



## TOY HAMMER DRILL PP 1500 A1

(HU)

### FÚRÓKALAPÁCS

Üzemeltetési és biztonsági  
Tanácsok szülőknek

(CZ)

### VRTAČÍ KLADIVO

Provozní a bezpečnost  
Poradenství pro rodiče

(SI)

### UDARNO KLADIVO


Navodila za uporabo in varnost  
Nasveti za starše

(DE) (AT) (CH)

### BOHRHAMMER

Bedienungs- und Sicherheits-  
hinweise - Hinweise für die Eltern

**IAN 337225\_2001**



(HU)

Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.

---

(SI)

Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave.

---

(CZ)


Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.

---

(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

HU	Használati utasítás	Oldal	1
SI	Navodila za uporabo	Stran	7
CZ	Návod k obsluze	Strana	13
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	19

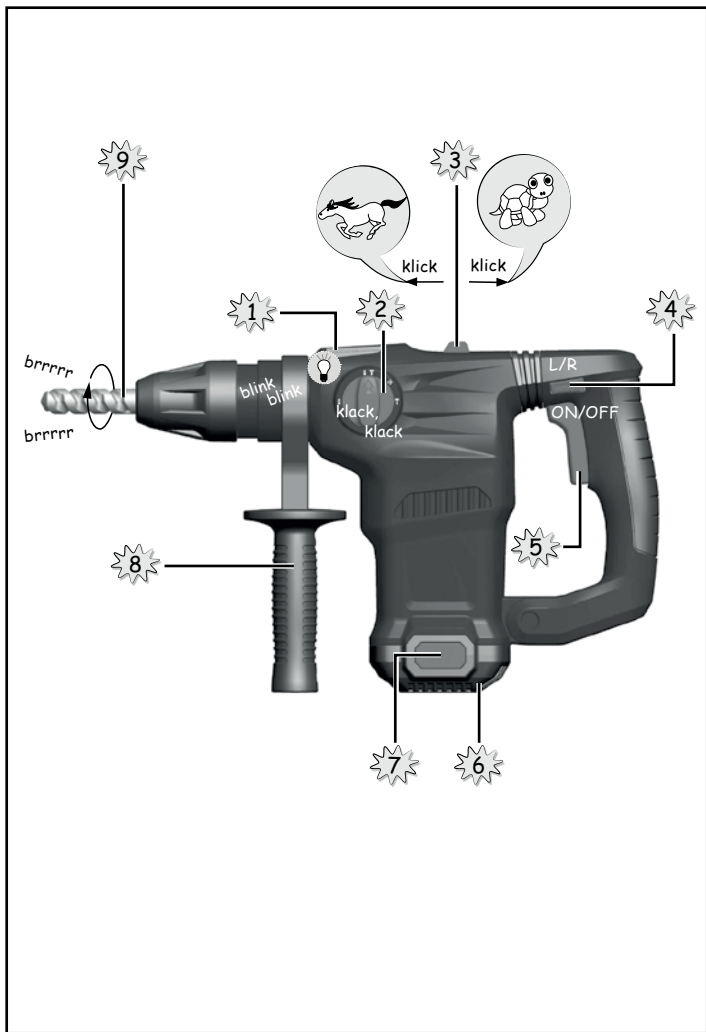

## Tartalomjegyzék

<b>Bevezető . . . . .</b>	<b>2</b>
Rendeltetésszerű használat . . . . .	2
A csomag tartalma . . . . .	2
Műszaki adatok . . . . .	3
Felszereltség/játék-funkciók . . . . .	3
<b>Általános biztonsági tudnivalók . . . . .</b>	<b>4</b>
<b>Elemekre vonatkozó biztonsági utasítások . . . . .</b>	<b>4</b>
Elemek kivétele és behelyezése . . . . .	5
<b>Tisztítás . . . . .</b>	<b>5</b>
<b>Ártalmatlanítás. . . . .</b>	<b>6</b>

# FÚRÓKALAPÁCS PP 1500 A1

## Bevezető

Gratulálunk új készüléke megvásárlásához. Vásárlásával kiváló minőségű termék mellett döntött. A használati útmutató a termék része. Fontos tudnivalókat tartalmaz a biztonságra, használatra és ártalmatlanításra vonatkozóan. A termék használata előtt ismerkedjen meg valamennyi használati és biztonsági utasítással. A készülék harmadik személynek továbbadása esetén adja át a készülékhez tartozó valamennyi leírást is.

## Rendeltetésszerű használat



**FIGYELEM! A TERMÉK NEM ALKALMAS 3 ÉV ALATTI GYERMEKEK SZÁMÁRA, MIVEL A KIS ALKATRÉSZEKET LENYELHETIK! FULLADÁSVESZÉLY!**



**FIGYELEM! MADZAGOK/DRÓTOK/HUNGAROCCELL/FÓLIÁK/SZALAGOK/KAPCSOK/FÜGGŐ CÉDULÁK, MASNIK, AMIKKEL A JÁTÉK A CSOMAGOLÁSHOZ VAN RÖGZÍTVE A SZÁLLÍTÁS BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL, NEM RÉSZE A JÁTÉKNAK, ÉS EL KELL TÁVOLÍTANI, MIELŐTT A JÁTÉKOT A GYERMEKNEK ADJA.**

## A csomag tartalma

1 játék

1 használati útmutató

2 elem, 1,5 V  $\text{---}$  (egyenáram), LR6, AA (ceruzaelem)

## Műszaki adatok

Fúrókalapács PP 1500 A1

### Elemekre vonatkozóan

2 x 1,5 V  $\equiv$ , LR6, AA (ceruzaelem, a csomag tartalmazza)

- Javasoljuk, hogy ne akkumulátort, hanem csak elemeket használjon.

### Felszereltség/játék-funkciók

Ez a cikk egy szerszám mintájára készült játék gyermekbarát funkciókkal.

- 1 LED: VILÁGÍT
- 2 Választó-kapcsoló: zakatoló „zajt” generál
- 3 1-2 fokozat-kapcsoló: megváltoztatja a forgási sebességet
- 4 Bal-/jobb-menet: megváltoztatja a forgásirányt
- 5 BE/KI kapcsoló: bekapcsolja a készüléket
- 6 Elemrekesz
- 7 Elemrekesz-retesz
- 8 Markolat
- 9 Bit: fúrási zajt generál



Szia!  
A nevem  
Parkside Péter!

## Általános biztonsági tudnivalók



- Rendszeresen ellenőrizze a játék esetleges meghibásodását (például érintkezések, készülékház sérülései, kifolyt elemek, stb.). Amennyiben meghibásodást észlel, nem szabad tovább használni a játékot.

## Elemekre vonatkozó biztonsági utasítások

- Soha ne töltsön fel nem tölthető elemeket.
- Tölthető elemeket csak felnőtt felügyelete mellett szabad tölteni.
- A tölthető elemeket töltés előtt ki kell venni a játékból.
- Nem szabad különböző típusú elemeket vagy új és használt elemeket együtt használni.
- Az elemeket a megadott polaritásnak megfelelően kell behelyezni.
- Az üres elemeket ki kell venni a játékból.
- A csatlakozó kapcsokat nem szabad rövidre zárni.

## Elemek kivétele és behelyezése

**FIGYELEM!** Az elemcserét felnőtt személynek végezze.

- ◆ Nyomja meg az elemrekesz-reteszt  és vegye le az elemrekeszt .
- ◆ Csavarozza ki a csavart egy csavarhúzóval.
- ◆ Vegye le az elemrekesz fedelét és helyezze be az új elemeket.
- ◆ Ügyeljen a helyes polaritásra. Ez az elemrekeszben van feltüntetve.
- ◆ Csavarozza vissza az elemrekesz fedelét.

**FIGYELEM!** A készüléket csak visszacsavarozott elemrekesz-fedéllel használja.

## Tisztítás

- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- ◆ Tisztítás előtt vegye ki az elemeket a készülékből.
- ◆ A készüléket enyhén benedvesített törülőkendővel tisztítsa. Ne használjon tisztítószert.
- ◆ Az elemrekesz belsejét csak száraz portörölő kendővel tisztítsa.



## Ártalmatlanítás



A csomagolást a rendelkezésre álló gyűjtőhelyeken adhatja vissza.



**A készüléket a rendelkezésre álló gyűjtőhelyeken adhatja vissza.**

Az elhasználódott termék ártalmatlanításának lehetőségeiről tájékozódjon települése önkormányzatánál.



**Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni!**

Ezek mérgező nehézfémeket tartalmazhatnak, amelyekre a veszélyes hulladékok kezelése vonatkozik. A nehézfémek kémiai vegyjelei a következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom. Ezért a használt elemeket egy kommunális gyűjtőhelyen kell leadni.



A csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítsa. Vegye figyelembe a különböző csomagolóanyagokon látható jelzéseket és adott esetben válassza külön azokat. A csomagolóanyagok rövidítésekkel (a) és számjegyekkel (b) vannak megjelölve, az alábbi jelentéssel: 1-7: Műanyag, 20-22: Papír és karton, 80-98: Kompozit anyagok.



A kiszolgált termék megsemmisítési lehetőségeiről lakóhelye illetékes önkormányzatánál tájékozódhat.

## Kazalo

<b>Uvod</b> . . . . .	<b>8</b>
Namenska uporaba . . . . .	8
Vsebina kompleta . . . . .	8
Tehnični podatki . . . . .	9
Oprema/funkcije za igre . . . . .	9
<b>Splošna varnostna navodila</b> . . . . .	<b>10</b>
<b>Varnostna navodila za baterije</b> . . . . .	<b>10</b>
Odstranjevanje in vstavljanje baterij . . . . .	11
<b>Čiščenje</b> . . . . .	<b>11</b>
<b>Odstranjevanje med odpadke</b> . . . . .	<b>12</b>

# UDARNO KLADIVO PP 1500 A1

## Uvod

Čestitamo vam ob nakupu nove naprave. Odločili ste se za kakovosten izdelek. Navodila za uporabo so sestavni del tega izdelka. Vsebujejo pomembna obvestila za varnost, uporabo in odlaganje naprave med odpadke. Preden začnete izdelek uporabljati, se seznanite z vsemi navodili za uporabo in varnost. Ob predaji izdelka tretji osebi zraven priložite vso dokumentacijo.

## Namenska uporaba



**POZOR! NAPRAVA NI PREDVIDENA ZA OTROKE MLAJŠE OD 3 LET, SAJ LAHKO POGOLTNEJO MAJHNE DELE! NEVARNOST ZADUŠITVE!**



**POZOR! VRVICE/ŽICE/STIROPORNI DELI/ FOLIJE/TRAKOVI/SPONKE/OBESKI, ZANKE, S KATERIMI JE IGRAČA PRITRJENA V EMBALAŽI ZA VAREN PREVOZ, NISO DEL IGRAČE IN JIH JE TREBA ODSTRANITI, PREDEN IGRAČO PRE-DATE OTROKU.**

## Vsebina kompleta

1 igrača

1 navodila za uporabo

2 bateriji 1,5 V  $\equiv$  (enosmerna napetost), LR6, AA (Mignon)

## Tehnični podatki

Udarno kladivo PP 1500 A1

### Za baterije

2 x 1,5 V  $\equiv$ , LR6, AA (Mignon, priloženo)

- Ne priporočamo akumulatorskih baterij, uporabljajte samo baterije.

### Oprema/funkcije za igre

Ta artikel je igrača, podobna orodju, z otrokom prijaznimi funkcijami.

- 1 LUČKA LED: SVETI
- 2 Izbirno stikalo: ropota
- 3 Preklop za 1. in 2. prestavo: spreminja hitrost vrtenja
- 4 Preklop za levo/desno smer: spremeni smer vrtenja
- 5 Stikalo za vklop/izklop: vklopi napravo
- 6 Predalček za baterije
- 7 Zapah predalčka za baterije
- 8 Ročaj
- 9 Nastavek: ustvarja zvok vrtenja



Pozdravljeni!  
Ime mi je  
Peter Parkside!

## Splošna varnostna navodila



- Redno pregledujte ali je igrača poškodovana (na primer poškodbe na kontaktih ali na ohišju, iztekanje baterij itd.). Če opazite kakršno koli škodo, igrače ne smete več uporabljati.

## Varnostna navodila za baterije

- Nikoli ne polnite baterij, ki niso primerne za polnjenje.
- Polnilne baterije je dovoljeno polniti samo pod nadzorom odraslih.
- Polnilne baterije je treba odstraniti iz igrače, preden jih polnite.
- Različnih vrst baterij ali novih in rabljenih baterij ne smete uporabljati skupaj.
- Baterije morate vstaviti s pravilno polarnostjo.
- Prazne baterije je treba vzeti iz igrače.
- Priključnih sponk ni dovoljeno kratko skleniti.

## Odstranjevanje in vstavljanje baterij

**POZOR!** Zamenjavo baterij mora opraviti odrasla oseba.

- ◆ Pritisnite zapah predalčka za baterije  in odstranite predalček za baterije .
- ◆ Z izvijačem odvijte vijak.
- ◆ Snemite pokrov predalčka za baterijo in vstavite novi bateriji.
- ◆ Pri tem pazite na pravilno polarnost. Ta je prikazana v prostoru za baterije.
- ◆ Privijte pokrov predalčka za baterije.

**POZOR!** Napravo uporabljajte samo s pravitim pokrovom predalčka za baterije.

## Čiščenje

- Naprave nikoli ne potopite v vodo ali druge tekočine.
- ◆ Pred čiščenjem baterije odstranite iz naprave.
- ◆ Napravo očistite z rahlo navlaženo krpo. Ne uporabljajte čistil.
- ◆ Notranjost predalčka za baterije očistite samo s suho krpo za prah.

## Odstranjevanje med odpadke



Embalažo oddajte na ponujenih zbirnih mestih.



**Napravo oddajte na ponujenih zbirnih mestih.**

O možnostih za odstranitev odslužene naprave vprašajte pri svoji občinski upravi.



**Baterij ne smete odvreči med gospodinjske odpadke!**

Vsebujejo lahko strupene težke kovine in jih morate obravnavati kot nevarne odpadke. Kemijski simboli za težke kovine so: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec. Izrabljene baterije zato oddajte na komunalnem zbirnem mestu.



Embalažo odložite med odpadke na okoljsko primeren način. Upoštevajte oznake na različnih embalažnih materialih in jih po potrebi ločite med seboj. Embalažni materiali so označeni s kraticami (a) in številkami (b) z naslednjim pomenom: 1-7: umetne snovi, 20-22: papir in karton, 80-98: kompozitni materiali.



O možnostih za odstranitev odsluženega izdelka vprašajte pri svoji občinski ali mestni upravi.

## Obsah

<b>Úvod</b> . . . . .	<b>14</b>
Použití v souladu s určením . . . . .	14
Rozsah dodávky. . . . .	14
Technické údaje . . . . .	15
Vybavení/hrací funkce . . . . .	15
<b>Všeobecné bezpečnostní pokyny</b> . . . . .	<b>16</b>
<b>Bezpečnostní pokyny pro baterie</b> . . . . .	<b>16</b>
Vyjmutí a vložení baterií . . . . .	17
<b>Čištění</b> . . . . .	<b>17</b>
<b>Likvidace</b> . . . . .	<b>18</b>



# VRTACÍ KLADIVO PP 1500 A1

## Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení Vašeho nového přístroje. Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Při předávání výrobku třetím osobám předejte spolu s ním i tyto podklady.

## Použití v souladu s určením



**POZOR! VÝROBEK NENÍ VHODNÝ PRO DĚTI MLADŠÍ NEŽ 3 ROKY, PROTOŽE BY MOHLO DOJÍT KE SPOLKNUTÍ MALÝCH ČÁSTÍ! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!**



**POZOR! ŠŇŮRY/DRÁTY/POLYSTYRENOVÉ DÍLY/ FÓLIE/PÁSY/SVORKY/PŘÍVĚSKY, SMYČKY, S NIMIŽ JE HRAČKA ZAJIŠTĚNA VE SVÉM OBALU PRO BEZPEČNOST DOPRAVY, NEJSOU SOUČÁSTÍ HRAČKY A MUSÍ SE ODSTRANIT PŘED PŘEDÁNÍM HRAČKY DÍTĚTI.**

## Rozsah dodávky

1 hračka

1 návod k obsluze

2 baterie 1,5 V  $\text{---}$  (stejnoseměrný proud), LR6, AA (Mignon)

## Technické údaje

Vrtací kladivo PP 1500 A1

### Na baterie

2 x 1,5 V  $\text{---}$ , LR6, AA (Mignon, jsou součástí dodávky)

■ Nedoporučujeme použít akumulátory, nýbrž pouze baterie.

### Vybavení/hrací funkce

Tento výrobek je hračka, která je napodobeninou nástroje s funkcemi, vhodnými pro děti.

- 1 LED: SVÍTÍ
- 2 volič: „rachotí“
- 3 1-2 rychlostní spínač: změní rychlost otáčení
- 4 otáčení doleva/doprava: přepne směr otáčení
- 5 zapínač/vypínač: zapne přístroj
- 6 přihrádka na baterie
- 7 odjištění přihrádky na baterie
- 8 rukojeť
- 9 bit: vytvoří zvuky vrtání



## Všeobecné bezpečnostní pokyny



- Pravidelně zkontrolujte hračku na výskyt poškození (jako například poškození kontaktů nebo krytu, vytečené baterie, atd.). Pokud zjistíte jakékoli poškození, hračka se nesmí používat.

## Bezpečnostní pokyny pro baterie

- Nikdy nenabíjejte baterie, které nejsou určeny k nabíjení.
- Dobíjecí baterie se mohou nabít pouze pod dohledem dospělé osoby.
- Dobíjecí baterie se před nabitím musí vyjmout z hračky.
- Baterie nestejného typu nebo nové a použité typy baterií se nesmí používat současně.
- Baterie musí být vloženy se správnou polaritou.
- Vybité baterie se z hračky musí odstranit.
- Upínací svorky se nesmí zkratovat.

## Vyjmutí a vložení baterií

**POZOR!** Výměnu baterií smí provádět pouze dospělá osoba.

- ◆ Stiskněte odjištění přihrádky na baterie  7 a vyjměte přihrádku na baterie  6 .
- ◆ Šroubovákem povolte šroub.
- ◆ Sejměte víko přihrádky na baterie a vložte nové baterie.
- ◆ Dbejte přitom na správnou polaritu.  
Tato je vyznačena v přihrádce na baterie.
- ◆ Přišroubujte víko přihrádky na baterie.

**POZOR!** Příkladový přístroj používejte pouze s přišroubovaným víkem přihrádky na baterie.

## Čištění

- Příkladový přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin.
- ◆ Před čištěním z přístroje vyjměte baterie.
- ◆ Příkladový přístroj čistěte lehce navlhčeným hadříkem.  
Nepoužívejte čisticí prostředky.
- ◆ Vnitřek přihrádky na baterie vytřete pouze suchým měkkým hadříkem na prach.

## Likvidace



Obal odevzdejte do příslušných sběrů.



**Přístroj odevzdejte do příslušných sběrů.**  
Informace o možnostech likvidace vysloužilého přístroje Vám podá Váš obecní úřad.



**Baterie se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem!**

Mohou obsahovat toxické těžké kovy a podléhají manipulaci s nebezpečnými odpady. Chemické symboly těžkých kovů jsou následující: Cd = kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo. Odevzdejte proto vybité baterie do komunálního sběrného dvora.



Balení zlikvidujte ekologicky. Dbejte na označení na různých obalových materiálech a v případě potřeby je roztřídíte odděleně. Obalové materiály jsou označeny zkratkami (a) a číslicemi (b) s následujícím významem: 1-7: Plasty, 20-22: Papír a lepenka, 80-98: Kompozitní materiály.



Informace o možnostech likvidace vysloužilého výrobku Vám podá správa Vašeho obecního nebo městského úřadu.

## Inhaltsverzeichnis

<b>Einleitung</b> . . . . .	<b>20</b>
Bestimmungsgemäßer Gebrauch . . . . .	20
Lieferumfang . . . . .	20
Technische Daten . . . . .	21
Ausstattung/Spielfunktionen . . . . .	21
<b>Allgemeine Sicherheitshinweise</b> . . . . .	<b>22</b>
<b>Sicherheitshinweise zu Batterien</b> . . . . .	<b>22</b>
Batterien herausnehmen und einsetzen . . . . .	23
<b>Reinigung</b> . . . . .	<b>23</b>
<b>Entsorgung</b> . . . . .	<b>24</b>

## BOHRHAMMER PP 1500 A1

### Einleitung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Gerätes. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch



**ACHTUNG! NICHT FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN GEEIGNET, DA KLEINTEILE VERSCHLUCKT WERDEN KÖNNEN! ERSTICKUNGSGEFAHR!**



**ACHTUNG! SCHNÜRE/DRÄHTE/STYROPORTEILE/FOLIEN/BÄNDER/KLAMMERN/ANHÄNGER, SCHLAUFEN, MIT DENEN DAS SPIELZEUG IN SEINER VERPACKUNG ZUR TRANSPORTSICHERUNG BEFESTIGT IST, SIND KEIN TEIL DES SPIELZEUGS UND MÜSSEN VOR ÜBERGABE DES SPIELZEUGS AN DAS KIND ENTFERNT WERDEN.**

### Lieferumfang

1 Spielzeug

1 Bedienungsanleitung

2 Batterien 1,5 V  $\equiv$  (Gleichstrom), LR6, AA (Mignon)

## Technische Daten

Bohrhammer PP 1500 A1

### Für Batterien

2 x 1,5 V  $\text{---}$ , LR6, AA (Mignon, im Lieferumfang enthalten)

- Wir empfehlen keine Akkus, sondern nur Batterien zu verwenden.

### Ausstattung/Spielfunktionen

Dieser Artikel ist ein einem Werkzeug nachempfundenes Spielzeug mit kindgerechten Funktionen.

- 1 LED: LEUCHTET
- 2 Wahlschalter: erzeugt „Ratter-Geräusche“
- 3 1-2-Gang Schalter: ändert die Drehgeschwindigkeit
- 4 Links-/Rechtslauf: wechselt die Drehrichtung
- 5 EIN-/AUS-Schalter: schaltet das Gerät ein
- 6 Batteriefach
- 7 Batteriefach-Entriegelung
- 8 Handgriff
- 9 Bit: erzeugt Bohrgeräusche





## Allgemeine Sicherheitshinweise



- Prüfen Sie das Spielzeug regelmäßig auf Beschädigungen (wie Schäden an Kontakten oder am Gehäuse, ausgelaufene Batterien etc.). Falls Sie Schäden feststellen, darf das Spielzeug nicht weiter benutzt werden.

## Sicherheitshinweise zu Batterien

- Laden Sie nicht-aufladbare Batterien niemals auf.
- Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
- Aufladbare Batterien sind aus dem Spielzeug herauszunehmen, bevor Sie geladen werden.
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterietypen dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug herausgenommen werden.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

## Batterien herausnehmen und einsetzen

**ACHTUNG!** Der Batteriewechsel ist durch einen Erwachsenen durchzuführen.

- ◆ Drücken Sie die Batteriefach-Entriegelung  7 und nehmen Sie das Batteriefach  6 ab.
- ◆ Lösen Sie mit einem Schraubendreher die Schraube.
- ◆ Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab und legen Sie die neuen Batterien ein.
- ◆ Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Diese wird im Batteriefach angezeigt.
- ◆ Verschrauben Sie den Batteriefachdeckel.

**ACHTUNG!** Benutzen Sie das Gerät nur mit verschraubtem Batteriefachdeckel.

## Reinigung

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder in andere Flüssigkeiten.
- ◆ Entfernen Sie vor der Reinigung die Batterien aus dem Gerät.
- ◆ Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel.
- ◆ Reinigen Sie das Innere des Batteriefachs nur mit einem trockenen Staubtuch.

## Entsorgung



Geben Sie die Verpackung über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.



**Geben Sie das Gerät über die angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.**

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde.



**Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden!**

Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen der Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei. Geben Sie deshalb verbrauchte Batterien bei einer kommunalen Sammelstelle ab.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe, 20-22: Papier und Pappe, 80-98: Verbundstoffe.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

**KOMPERNASS HANDELS GMBH**  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM  
GERMANY  
[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

Információk állása · Stanje informacij  
Stav informací · Stand der Informationen:  
03 / 2020 Ident.-No.: PP1500A1-032020-1



**IAN 337225\_2001**