

SILVERCREST®



HOT WAX KIT SWWS 240 C1

SE

HÅRBORTTAGNINGSVAX, SET

Bruksanvisning

DE AT CH

WARMWACHS-SET

Bedienungsanleitung


LT

KARŠTO VAŠKO RINKINYS

Naudojimo instrukcija

IAN 339566_1910

SE LT

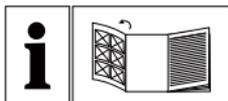

SE

Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.


LT

Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

SE	Bruksanvisning	Sidan	1
LT	Naudojimo instrukcija	Puslapis	23
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	45

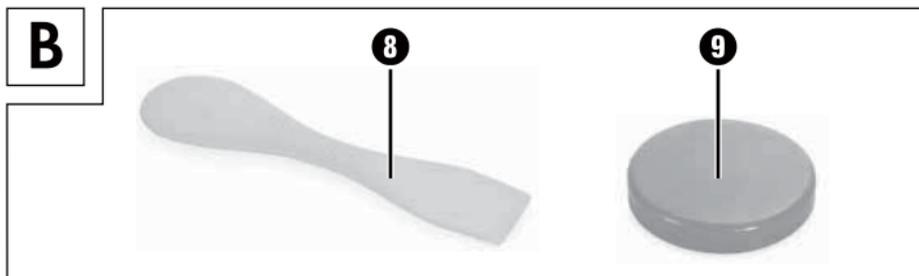A**B**

Innehållsförteckning

Inledning	2
Föreskriven användning	2
Leveransens innehåll	2
Beskrivning	3
Tekniska data	3
Säkerhetsanvisningar	4
Före första användningen	9
Automatisk fränkoppling	9
Förbereda produkten	9
Ta bort hår	11
Ben	12
Armhålor	13
Bikinilinjen	14
Efter vaxningen	15
Rengöring	15
Förvaring	17
Kassering	18
Beställa reservdelar	19
Garanti från Kompernass Handels GmbH	20
Service	22
Importör	22

Inledning

Ett stort grattis till din nyinköpta produkt!



Du har valt en produkt med hög kvalitet. Bruksanvisningen ingår som en del av leveransen. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och återvinning. Läs noga igenom alla användar- och säkerhetsanvisningar innan du börjar använda produkten. Använd endast produkten enligt beskrivningarna och i de syften som anges här. Förvara alltid bruksanvisningen i närheten av produkten och använd den som referens. Lämna över all dokumentation tillsammans med produkten om du överlåter den till någon annan person.

Föreskriven användning

Den här produkten ska bara användas för att ta bort hår på ben, under armarna och vid bikinilinjen på människor. Produkten är endast avsedd för privat bruk. Använd inte produkten yrkesmässigt.

Leveransens innehåll

Hårborttagningsvax, set

18 vaxskivor

Spatel

Bruksanvisning

Beskrivning

- 1 Vaxskål
- 2 Kontrollampa
- 3 Stickkontakt
- 4 Uttag
- 5 Låsskena (till locket)
- 6 Förvaringsplats (för spatel)
- 7 Lock
- 8 Spatel
- 9 Vaxskiva

Tekniska data

Spänning	220 - 240 V ~ (växelström), 50 Hz
Effektförbrukning	20 W
Volym	ca 530 ml
Skyddsklass	II /  (dubbelisolerad)

Säkerhetsanvisningar

VARNING! RISK FÖR ELCHOCK!

- ▶ Om nätanslutningsledningen skadas på den här produkten måste den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens kundtjänst eller någon annan person med liknande kvalifikationer för att undvika olyckor.
- ▶ Använd endast produkten i torra utrymmen, aldrig utomhus.
- ▶ Öppna aldrig produktens hölje.
- ▶ Använd inte produkten i närheten av vatten i t ex tvättställ, duschar och badkar.
- ▶ Använd inte produkten när du badar, duschar eller sover.
- ▶ Ta aldrig i strömkabeln eller kontakten med våta händer.
- ▶ Kontrollera om produkten har några synliga skador innan du använder den. Om produkten är skadad eller har fallit i golvet får den inte användas.

⚠ VARNING! RISK FÖR ELCHOCK!

Den här produkten ska inte användas i närheten av badkar, duschar eller andra vattenfyllda kärl.

- ▶ Det får inte rinna över så att vätska kommer in i produktens stickanslutning.

**⚠ VARNING!
RISK FÖR PERSONSKADOR!**

- ▶ Den här produkten kan användas av barn som är minst 8 år och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och/eller kunskap om de hålls under uppsikt eller har instruerats i hur produkten används på ett säkert sätt och inser vilka risker det innebär.
- ▶ Barn får inte leka med produkten.

⚠ VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- ▶ Endast barn som är 8 år eller äldre och hålls under uppsikt får rengöra och serva produkten.
- ▶ Produkten och dess anslutningsledning ska hållas på avstånd från barn under 8 år.
- ▶ Personer som är okänsliga för värme får inte använda produkten!
- ▶ Om du på grund av tidigare sjukdomar inte är säker på om du kan använda produkten ska du först konsultera en läkare.
- ▶ Värmeelementet är fortfarande varmt ut-
anpå efter användningen.
- ▶ Om produkten används på fel sätt finns risk för personskador. Använd alltid produkten enligt föreskrifterna!

⚠ VARNING!
RISK FÖR PERSONSKADOR!

- ▶ Använd inte produkten under täcken eller handdukar.
- ▶ Ställ produkten så nära ett eluttag som möjligt. Se till så att det går snabbt att dra ut kontakten i nödsituationer och att ingen kan snava över kabeln.
- ▶ Se till så att produkten står stadigt.
- ▶ Doppa aldrig ner produkten i vatten eller andra vätskor!
- ▶ Använd inte produkten om du är hjärtsjuk, har hudrodnader, inflammationer, svullnader, på ömtåliga ställen eller om du har diabetes, öppna sår, brännskador, eksem eller psoriasis.

AKTA! RISK FÖR SAKSKADOR!

- ▶ Använd aldrig produkten utan vax.
- ▶ Fyll bara produkten med vax, aldrig med aggressiva medel eller medel som innehåller lösningsmedel!
- ▶ Ställ endast produkten på en plan yta som tål värme.
- ▶ Hetta aldrig upp vaxet i plastförpackningen.
- ▶ Hetta aldrig upp vaxet i mikrovågsugnen, över öppna lågor eller på spisen.
- ▶ Använd ingen extern timer eller separat fjärrkontroll för att styra produkten.
- ▶ Använd inga spetsiga eller vassa föremål för att ta bort det stelnade vaxet i produkten.

Före första användningen

- 1) Torka av produkten inifrån och ut med en fuktig trasa för att få bort damm från transporten. Torka den sedan noga tills all fukt är borta.
- 2) Ställ produkten på en plan yta som tål värme. Tänk på att vaxet kan stänka ut över underlaget. Därför ska det vara lätt att rengöra.

Automatisk frånkoppling

Efter 60 minuter stängs produkten av automatiskt. Efter 55 minuter börjar kontrollampan **2** att blinka för att visa att produkten snart kommer att stängas av automatiskt.

Den automatiska avstängningen får inte användas istället för att dra ut kontakten ur eluttaget! Det är bara en skyddsfunktion! Dra alltid ut kontakten ur uttaget när du inte ska använda produkten!

Förbereda produkten

När du placerat produkten på ett lämpligt underlag:

- 1) Ta ut vaxskivorna **9** ur förpackningen.
- 2) Lägg så många vaxskivor **9** som behövs i vaxskålen **1**. Orientera dig efter följande riktvärden, som dock kan variera lite:

Kroppsdel	Antal vaxskivor ⑨
Vader	ca 2 st. till varje vad
Armhålor	1 st.
Bikinilinjen	1 st.
Hela kroppen (vader, armhålor, bikinilinjen)	6 st.



Den här symbolen och datumangivelsen på vaxpärlornas ⑨ förpackning anger hållbarheten.

- 3) Sätt locket ⑦ på produkten genom att placera den lilla plastfliken i skenan ⑤ och sedan vrida locket ⑦ en aning medsols (se uppfällbar sida):
 - 4) Sätt strömkabelns stickkontakt ③ i uttaget ④ på produkten.
 - 5) Sätt kontakten i ett eluttag. Produkten värms upp och kontroll-lampen ② på sockeln börjar lysa.
 - 6) Rör om i vaxet då och då medan det smälter.
- Så snart vaxskivorna ⑨ har smält (det tar ca 25 - 30 minuter för 6 skivor) kan du börja vaxa.

OBSERVERA

- ▶ Om du upptäcker att det behövs mer vax än det du smält kan du när som helst lägga fler vaxskivor ⑨ i skålen ①. Vänta tills vaxet har smält innan du fortsätter.
- ▶ Smält inte mer än 6 vaxpärlor ⑨ åt gången.

Ta bort hår

Den hud som ska vaxas måste vara torr, ren och fri från vårdande produkter, olja eller fett.

OBSERVERA

- ▶ Testa alltid på huden innan du vaxar dig för första gången för att se om du verkligen tål den här behandlingen. Lägg lite smält vax på ett ställe där det inte syns och kontrollera om det har uppstått hudförändringar under det senaste dygnet efter att du har dragit bort vaxet. Använd inte produkten om du ser några hudförändringar efteråt. Rådfråga ev. en läkare.
- ▶ Om du lätt får inåtväxande hårstrån ska du använda peelingkräm regelbundet. Då minskar risken för att hårstråna växer inåt.
- ▶ Dra alltid loss vaxet så nära huden som möjligt.
- ▶ Akta så att du inte får vax på kläderna. Det kan vara svårt att få bort vaxrester och det kan bli fläckar på kläderna.

Ben

När alla vaxskivor ⑨ är helt smälta:

- 1) Öppna locket ⑦ genom att vrida det lite motsols och lyfta av det.
- 2) Ta lite vax på spateln platta sida ⑧. Överflödigt vax kan strykas av mot produktens kant.
- 3) Stryk genast på vaxet medhårs (från knät ner till fotknölen) på benet. Vaxsträngarna ska vara lika tjocka som ett apelsinskal och vara lika stora som 2 spatlar ⑧ bredvid varandra. Eventuellt måste man ta mer vax flera gånger. Försök lägga på ett lite tjockare lager i slutet av vaxsträngen (nära fotknölen) så blir det lättare att ta tag i och dra av vaxet där.
- 4) När du lagt på vax kan du lägga spateln ⑧ på förvaringsplatsen ⑥ på kanten av produkten så att spateln ⑧ hamnar ovanför vaxskålen ①.
- 5) Vänta i 30 - 60 sekunder tills vaxet torkat.
- 6) Strama till huden med ena handen, ta tag i vaxsträngens tjocka ände och dra snabbt loss den mothårs (från fotknölen till knät).

Gör likadant på resten av benet.

- 7) Stäng av produkten när du använt den färdigt genom att dra ut kontakten. Kontrolllampan ② slocknar.

Armhålör

När vaxskivan ⑨ är helt smält:

- 1) Öppna locket ⑦ genom att vrida det lite motsols och lyfta av det.

OBSERVERA

- Eftersom hår i armhålorna ofta växer åt olika håll måste det tas bort i minst 2 steg.

- 2) Håll armbågarna uppåt och bakåt. Då spänns huden i armhålorna ut.
- 3) Ta lite vax på spateln platta sida ⑧. Överflödigt vax kan strykas av mot produktens kant.
- 4) Stryk genast på vaxet från mitten av armhålorna i riktning mot armbågen. Vaxsträngen ska vara ungefär lika tjock som ett apelsinskal. Försök lägga på ett lite tjockare lager i slutet av vaxsträngen (nära armbågen) så blir det lättare att ta tag i och dra av vaxet där.
- 5) När du lagt på vax kan du lägga spateln ⑧ på förvaringsplatsen ⑥ på kanten av produkten så att spateln ⑧ hamnar ovanför vaxskålen ①.
- 6) Vänta i 30 - 60 sekunder tills vaxet torkat.
- 7) Ta tag i vaxsträngens tjocka ände (nära armbågen) och dra snabbt loss den nedåt och mothårs.
- 8) För att ta bort hår i armhålans undre del stryker du på vaxet från mitten och nedåt.
- 9) Vänta i 30 - 60 sekunder tills vaxet torkat.

- 10) Ta tag i vaxsträngens tjocka ände och dra snabbt loss den uppåt och mothårs.
- 11) Stäng av produkten när du använt den färdigt genom att dra ut kontakten. Kontrolllampan ② slocknar.

Bikinilinjen

När vaxskivan ⑨ är helt smält:

- 1) Öppna locket ⑦ genom att vrida det lite motsols och lyfta av det.
- 2) Ta lite vax på spateln platta sida ⑧. Överflödigt vax kan strykas av mot produktens kant.
- 3) När du lagt på vax kan du lägga spateln ⑧ på förvaringsplatsen ⑥ på kanten av produkten så att spateln ⑧ hamnar ovanför vaxskålen ①.

OBSERVERA

► Vaxa bara små bitar av bikinilinjen samtidigt. Huden är mycket känslig där.

- 4) Strama till huden med ena handen och stryk på vax medhårs (mot lårets insida).
 - 5) Vänta i 30 - 60 sekunder tills vaxet torkat.
 - 6) Strama till huden med ena handen, ta tag i vaxsträngens tjocka ände (nära lårets insida) och dra snabbt loss den mothårs.
- Gör likadant på resten av bikinilinjen.
- 7) Stäng av produkten när du använt den färdigt genom att dra ut kontakten. Kontrolllampan ② slocknar.

Efter vaxningen

- Rengör spateln **8** (se kapitel Rengöring).
- Små vaxrester kan tas bort från huden med lite barnolja. Om du inte har någon barnolja kan du använda olivolja eller någon annan matolja.
- Efter vaxningen kan huden rodna lite. Det är helt normalt. Spola lite kallt vatten över rodnaden. Det verkar lugnande på huden. Uppsök en läkare om rodnaden inte försvinner och det svider mycket.

Rengöring



VARNING! RISK FÖR ELCHOCK!

- ▶ Dra alltid ut kontakten ur eluttaget innan du rengör produkten!
- ▶ Doppa aldrig ner produkten i vatten eller andra vätskor!



VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- ▶ Låt produkten kallna lite innan den rengörs.

AKTA! RISK FÖR SAKSKADOR!

- ▶ Använd inga spetsiga eller vassa föremål för att ta bort det stelnade vaxet ur produkten!
- ▶ Använd inga aggressiva, kemiska eller slipande medel för att rengöra produkten!

OBSERVERA

- ▶ Du behöver inte rengöra skålen **1** och ta bort alla vaxrester efter varje användning. Det vax som finns kvar i produkten kan smältas om och användas igen nästa gång!
- ▶ Kontakta kundservice för att beställa nya vaxskivor **9** (se kapitel "Beställa reservdelar").
- Stryk genast av överflödigt vax från spateln **8** på produktens kant när du använt den färdigt.
- Torka av spateln **8** och kanten med en trasa som fuktats med barnolja direkt efteråt. Då får du bort vaxrester som fortfarande inte stelnat. Använd helst en gammal handduk, eftersom det är svårt att få bort vaxfläckar på textil.
Om du inte har någon barnolja kan du använda olivolja eller någon annan matolja. Kontrollera extra noga att det inte finns vax kvar i skenan **5** som används för att låsa locket **7**! Torka till sist av spateln **8** och kanten med en torr pappershandduk för att få bort rester av olja.
- Om det fastnat vax på utsidan av höljet ska du göra så här:
 - Försäkra dig om att kontakten dragits ut ur uttaget men att produkten fortfarande är varm.
 - Torka av höljet med en trasa som fuktats med olja.
 - Kontrollera extra noga att det inte finns vax kvar i skenan **5** som används för att låsa locket **7**!
 - Torka bort rester av oljan med en ren och torr pappershandduk.

Förvaring

OBSERVERA

- ▶ Du behöver inte rengöra skålen **1** och ta bort alla vaxrester efter varje användning. Det vax som finns kvar i produkten kan smältas om och användas igen nästa gång!

- När du rengjort produkten och spateln **8** så som beskrivs i kapitel Rengöring:
 - Lägg spateln **8** på förvaringsplatsen **6** på kanten av produkten så att spateln **8** hamnar ovanför vaxskålen **1**.
 - Sätt på locket **7**.
 - Förvara den kalla produkten på ett rent och torrt ställe.

OBSERVERA

- ▶ Om det inte går att öppna/vrida om locket **7** när du tar fram produkten igen beror det förmodligen på att det finns rester av kallnat vax mellan locket **7** och produkten. Låt i så fall produkten värmas upp med stängt lock **7** i ca 10 minuter (beroende på mängden vax). Vaxet mjuknar och locket **7** kan tas av igen.

Kassering

Det vax som använts kan slängas i deponisoporna.



Produkten får absolut inte kastas bland hushållssoporna. Den här produkten omfattas av de europeiska direktivet 2012/19/EU.

Lämna in produkten till ett godkänt återvinningsföretag eller din kommunala avfallsanläggning. Följ gällande föreskrifter. Kontakta din avfallsanläggning om du har några frågor.



Förpackningen består av miljövänligt material som kan lämnas in till den lokala återvinningen.



Tänk på miljön när du kasserar förpackningen.

Observera märkningen på de olika förpackningsmaterialen så att de kan källsorteras och ev. kasseras separat.

Förpackningsmaterialen är märkta med förkortningar (a) och siffror (b) som har följande betydelse:

1 - 7: Plast, 20-22: Papper och kartong, 80-98:

Komposit (sammansatta material)



Fråga din kommun eller stadsdelsförvaltning om möjligheterna att lämna uttjänta apparater till återvinning.

Beställa reservdelar

Följande reservdelar kan beställas till produkt SWWS 240 C1:



- ▶ Vaxskivor (18 st)

Beställ dina reservdelar via vår service hotline (se kapitel Service) eller beställ dem bekvämt på vår webbsida www.kompernass.com.

Med den här QR-koden kommer du direkt till vår webbplats och kan beställa de reservdelar som erbjuds där:



OBSERVERA

- ▶ Ha IAN-numret i beredskap när du beställer. Du hittar det på omslaget till den här bruksanvisningen.

Garanti från Kompernass Handels GmbH

Kära kund

För den här produkten lämnar vi 3 års garanti från och med inköpsdatum. Om det skulle vara något fel på produkten finns en lagstadgad reklamationsrätt från återförsäljaren. Dina lagstadgade rättigheter begränsas inte av den garanti som beskrivs i följande avsnitt.

Garantivillkor

Garantitiden börjar från och med inköpsdatumet. Ta väl vara på kassakvittot. Kassakvittot är ditt köpbevis.

Om ett material- eller fabrikationsfel uppstår på produkten inom tre år från inköpsdatumet reparerar vi, byter ut den gratis, eller ersätter köpesumman beroende på vad vi anser lämpligast. En förutsättning för att utnyttja garantin är att den defekta produkten och köpbeviset (kassakvittot) uppvisas inom den treåriga garantitiden tillsammans med en kort beskrivning av felet och när det uppstod.

Om felet täcks av vår garanti kommer du att få tillbaka en reparerad eller en ny produkt. Garantitiden börjar inte om från början för en reparerad eller ny produkt.

Garantitid och lagstadgad ersättningsrätt

Garantitiden förlängs inte för att man utnyttjat garantin. Det gäller även för utbytta och reparerade delar. Eventuella skador och brister som existerar redan vid köpet måste rapporteras så snart produkten packats upp. När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer.

Garantins omfattning

Produkten har tillverkats med omsorg enligt stränga kvalitetskriterier och testats noga före leveransen.

Garantin gäller bara för material- eller fabrikationsfel. Garantin täcker inte delar av produkten som utsätts för normalt slitage och därför betraktas som förslitningsdelar och inte heller skador på ömtåliga delar som t ex knappar, batterier eller delar av glas.

Garantin upphör att gälla om produkten skadas eller används och servas på fel sätt. Alla anvisningar i bruksanvisningen måste följas exakt för att produkten ska kunna användas på rätt sätt. Produkten får aldrig användas i andra syften eller hanteras på ett sätt som man avråder från eller varnar för i bruksanvisningen.

Produkten är endast avsedd för privat bruk och ska inte användas yrkesmässigt. Garantin gäller inte vid missbruk och felaktig behandling, användande av våld och vid ingrepp som inte gjorts av vår auktoriserade servicefilial.

Behandling av garantiärenden

För att snabbt kunna behandla ditt ärende ber vi dig följa nedanstående anvisningar:

- Ha alltid kassakvittot och artikelnumret (t ex IAN 12345) i beredskap vid alla förfrågningar.
- Artikelnumret finns på typskylten på produkten, en gravyr på produkten, på bruksanvisningens titelblad (nere till vänster) eller på klistermärket på produktens bak- eller undersida.
- Vid funktionsfel eller andra defekter ber vi dig att först kontakta den serviceavdelning som anges nedan **på telefon** eller **med e-post**.
- En produkt som klassas som defekt kan tillsammans med köpbeviset (kassakvittot) och en beskrivning av felet samt när det uppstod skickas in portofritt till den angivna serviceadressen.



Denna och många andra handböcker, produktfilmer och installationsmjukvaror kan laddas ned på www.lidl-service.com.

Med den här QR-koden kommer du direkt till Lidls servicesida (www.lidl-service.com) där du kan öppna bruksanvisningen genom att skriva in artikelnumret (IAN) 123456.

Service

SE Service Sverige

Tel.: 0770 930739

E-Mail: kompernass@lidl.se

FI Service Suomi

Tel.: 09 4245 3024

E-Mail: kompernass@lidl.fi

IAN 339566_1910

Importör

Observera att följande adress inte är någon serviceadress. Kontakta först det serviceställe som anges.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

TYSKLAND

www.kompernass.com

Turiny

Įvadas	24
Naudojimas pagal paskirtį	24
Tiekiamas rinkinys	24
Prietaiso aprašas	25
Techniniai duomenys	25
Saugos nurodymai	26
Prieš naudojant pirmą kartą	31
Automatinio išsijungimo funkcija	31
Prietaiso paruošimas	31
Plaukų šalinimas	33
Kojos	34
Pažastys	35
Bikinio zona	36
Pašalinus plaukus	37
Valymas	37
Laikymas	39
Utilizavimas	40
Atsarginių dalių užsakymas	41
Kompernaß Handels GmbH garantija	42
Priežiūra	44
Importuotojas	44

Įvadas

Sveikiname įsigijus naują prietaisą.



Jūs pasirinkote kokybišką gaminį. Naudojimo instrukcija yra sudedamoji šio gaminio dalis. Joje pateikti svarbūs saugos, naudojimo ir utilizavimo nurodymai. Prieš pradėdami naudoti gaminį, susipažinkite su visais naudojimo ir saugos nurodymais. Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta, ir tik nurodytais naudojimo tikslais. Ši naudojimo instrukcija yra žinytas, kurį visada būtina laikyti šalia gaminio. Perduodami gaminį tretiesiems asmenims, kartu perduokite visus jo dokumentus.

Naudojimas pagal paskirtį

Šis prietaisas skirtas tik žmogaus kojų, pažastų ir bikinio zonos plaukams šalinti. Šis prietaisas skirtas tik buitinio naudojimo reikmėms. Nenaudokite jo komerciniais tikslais.

Tiekiamas rinkinys

Karšto vaško rinkinys

18 vaško diskelių

Mentelė

Naudojimo instrukcija

Prietaiso aprašas

- 1 vidinis indas
- 2 kontrolinė lemputė
- 3 kištukas
- 4 lizdas
- 5 griovelis (dangteliui užfiksuoti)
- 6 dėtuvė (mentelei)
- 7 dangtelis
- 8 mentelė
- 9 vaško diskelis

Techniniai duomenys

Įtampa	220 - 240 V ~ (kintamoji srovė), 50 Hz
Galia	20 W
Talpa	apie 530 ml
Apsaugos klasė	II /  (dviguba izoliacija)

Saugos nurodymai

ĮSPĖJIMAS! **ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!**

- ▶ Kad išvengtumėte pavojaus, kai pažeistas šio prietaiso maitinimo laidas, jį turi pakeisti gamintojas, jo klientų aptarnavimo tarnyba arba panašią kvalifikaciją turintis asmuo.
- ▶ Prietaisą naudokite tik sausose patalpose, nenaudokite lauke.
- ▶ Niekada neatidarykite prietaiso korpuso.
- ▶ Niekada nenaudokite prietaiso arti vandens, pvz., kriauklės, dušo ar vonios.
- ▶ Nenaudokite prietaiso maudydamiesi vonioje ar po dušu, kai miegate.
- ▶ Niekada tinklo kištuko ar maitinimo laido neimkite šlapiomis rankomis.
- ▶ Prieš naudodami prietaisą patikrinkite, ar nėra matomų išorinių pažeidimų. Nenaudokite prietaiso, jei jis pažeistas arba nukrito.

⚠ ĮSPĖJIMAS!
ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!



Nenaudokite šio prietaiso šalia vonių, dušų ar kitų talpyklų su vandeniu.

- ▶ Prietaiso kištukinės jungties negalima aplieti skysčiais.

⚠ ĮSPĖJIMAS!
PAVOJUS SUSIŽALOTI!

- ▶ Šį prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 metų amžiaus vaikai, taip pat sutrikusių fizinių, jauslinių arba protinių gebėjimų asmenys ar mažai patirties ir žinių turintys asmenys, jei jie yra prižiūrimi arba instruktuoti, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir supranta, kokių gali kilti pavojų.
- ▶ Vaikams su prietaisu žaisti draudžiama.

⚠️ ĮSPĖJIMAS! PAVOJUS SUSIŽALOTI!

- ▶ Valymo ir naudotojo atliekamų techninės priežiūros darbų neleidžiama atlikti vaikams, nebent jie yra 8 metų amžiaus ar vyresni ir prižiūrimi.
- ▶ Prietaisą ir jo prijungimo laidą laikykite jaunesniems nei 8 metų amžiaus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- ▶ Žmonėms su sutrikusiu karščio pojūčiu šį prietaisą naudoti draudžiama!
- ▶ Jei dėl ankstesnių ligų nesate tikri, ar galite naudoti prietaisą, prieš naudodami pasikonsultuokite su gydytoju.
- ▶ Baigus naudoti prietaisą, kaitinimo elemento paviršius dar būna šiltas.
- ▶ Netinkamai naudojant prietaisą kyla pavojus susižaloti. Prietaisą visada naudokite tik pagal paskirtį!

**⚠ ĮSPĖJIMAS!
PAVOJUS SUSIŽALOTI!**

- ▶ Nenaudokite prietaiso po antklodėmis ar rankšluosčiais.
- ▶ Prietaisą statykite kuo arčiau elektros lizdo. Pasirūpinkite, kad iškilus pavojui tinklo kištukas būtų lengvai pasiekiamas, o už maitinimo laido nebūtų galima užkliūti.
- ▶ Pasirūpinkite, kad prietaisas stovėtų stabiliai.
- ▶ Niekada nenardinkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius!
- ▶ Nenaudokite prietaiso, jei sergate širdies ligomis, diabetu, žvyneline, jei yra odos paraudimų, uždegimų, patinimų, jautrių vietų, atvirų žaizdų, nudegimų ar egzemų.

DĖMESIO! MATERIALINĖ ŽALA!

- ▶ Niekada neleiskite veikti prietaisui, jei jis tuščias, be vaško.
- ▶ Prietaisą pildykite tik vašku, nepildykite jokiais agresyviomis ar tirpiklių sudėtyje turinčiomis medžiagomis!
- ▶ Prietaisą dėkite tik ant karščiui atsparaus ir lygaus paviršiaus.
- ▶ Niekada nekaitinkite vaško plastikinėje pakuotėje.
- ▶ Niekada nekaitinkite vaško mikrobangų krosnelėje, virš atviros liepsnos arba viryklės.
- ▶ Prietaisui valdyti nenaudokite išorinio laikmačio arba atskiros nuotolinio valdymo sistemos.
- ▶ Nenaudokite smailių ar aštrių daiktų atvėsusiam vaškui iš prietaiso išimti.

Prieš naudojant pirmą kartą

- 1) Nuvalykite prietaiso išorę ir išvalykite vidų drėgna šluoste, kad pašalintumėte gabenant nusėdusias dulkes. Gerai nusausinkite, kad prietaise neliktų drėgmės.
- 2) Pastatykite prietaisą ant lygaus ir karščiui atsparaus pagrindo. Turėkite omenyje, kad ant pagrindo gali nuvarvėti vaško. Todėl pagrindas turėtų būti gerai valomas.

Automatinio išsijungimo funkcija

Po 60 minučių prietaisas automatiškai išsijungia. Po 55 minučių pradeda mirksėti kontrolinė lemputė **2**, primindama dėl automatinio išsijungimo.

Automatinis išsijungimas nepakeičia tinklo kištuko ištraukimo baigus naudoti prietaisą! Tai yra tik saugos priemonė! Jei prietaiso ketinate nebenaudoti, kas kartą ištraukite tinklo kištuką.

Prietaiso paruošimas

Pastatę prietaisą ant tinkamo pagrindo:

- 1) Išimkite iš pakuotės vaško diskelius **9**.
- 2) Reikiamą vaško diskelių **9** skaičių įdėkite į vidinį indą **1**.
Vadovaukitės šiais orientaciniais skaičiais, nors jie gali būti šiek tiek kitokie:

Kūno sritis	Vaško diskelių 9 skaičius
Blauzdos	maždaug po 2 kiekvienai blauzdai
Pažastys	1 vienetas
Bikinio zona	1 vienetas
Visas kūnas (blauzdos, pažastys, bikinio zona)	6 vienetai



Šis simbolis kartu su data ant vaško diskelių 9 pakuotės žymi gaminio laikymo trukmę.

- 3) Ant prietaiso uždėkite dangtelį 7, mažą plastikinę iškyšą įtaikydami į griovelį 5, o paskui dangtelį 7 šiek tiek pasukite pagal laikrodžio rodyklę (žr. atvartą):
- 4) Maitinimo laido kištuką 3 įkiškite į prietaiso lizdą 4.
- 5) Įkiškite tinklo kištuką į elektros lizdą. Prietaisas kaista, kontrolinė lemputė 2 prietaiso apatinėje dalyje šviečia.
- 6) Vaškui lydantis, jį retsykais pamaišykite.

Vaško diskeliams 9 išsilydžius (kai vaško diskeliai 6, tai užtruks apie 25–30 minučių), galite pradėti šalinti plaukus.

NURODYMAS

- ▶ Pastebėję, kad vaško prireiks daugiau, nei išlydėte, bet kada į vidinį indą **1** galite įdėti daugiau vaško diskelių **9**. Pirmiausia palaukite, kol vaškas išsilydys, o tik tada toliau šalinkite plaukus.
- ▶ Vienu kartu lydykite ne daugiau kaip 6 vaško diskelius **9**.

Plaukų šalinimas

Odos plotai, nuo kurių šalinsite plaukus, turi būti sausi, švarūs, ant jų neturi būti priežiūros priemonių, aliejaus ar riebalų.

NURODYMAI

- ▶ Prieš naudodami pirmą kartą, būtinai patikrinkite odos jautrumą ir įsitinkite, kad jūsų oda toleruoja tokią procedūrą. Tam šiek tiek išlydyto vaško užtepkite ant nematomo odos plotelio ir pašalinę vašką patikrinkite, ar neatsirado odos pakitimų. Jei odos pakitimų yra, šio prietaiso toliau nenaudokite. Prireikus kreipkitės į gydytoją.
- ▶ Jei plaukai linkę jaugti, šalinkite juos reguliariai. Tai gali apsaugoti nuo plaukų jaugimo.
- ▶ Vaško juostelę kas kartą nuplėškite kuo arčiau odos paviršiaus.
- ▶ Stebėkite, kad vaško nepatektų ant drabužių. Vaško likučius gali būti sunku pašalinti arba dėl jų gali pakisti drabužio spalva.

Kojos

Vaško diskeliams ❹ visiškai išsilydžius:

- 1) Šiek tiek pasukdami prieš laikrodžio rodyklę atidarykite dangtelį ❷ ir nuimkite keldami į viršų.
 - 2) Mentelę ❸ pakabinkite šiek tiek vaško. Vaško perteklių galite nubraukti ant prietaiso krašto.
 - 3) Vašką iškart tepkite ant odos plaukų augimo kryptimi (nuo kelio kulkšnies link). Vaško juostelė turėtų būti apelsino žievės storio ir 2 greta viena kitos padėtų mentelių ❸ dydžio. Tam gali prireikti keletą kartų pakabinti vaško. Pasistenkite, kad užtepta vaško juostelė gale (arčiau kulkšnies) būtų šiek tiek storesnė, nes už šio galo nuplėsdami turėsite ją suimti.
 - 4) Užtepus vaško, mentelę ❸ galite padėti į dėtuvę ❻ ant prietaiso krašto; ją padėkite taip, kad mentelė ❸ būtų virš vidinio indo ❶.
 - 5) 30–60 sekundžių palaukite, kol vaškas išdžius.
 - 6) Viena ranka įtempkite odą, suimkite storąjį vaško juostelės galą ir juostelę staigiu judesiu nuplėškite prieš plaukų augimo kryptį (nuo kulkšnies kelio link).
- lygiai taip pat darykite ir kituose odos plotuose.
- 7) Baigę procedūrą iš elektros lizdo ištraukite tinklo kištuką ir taip išjunkite prietaisą. Kontrolinė lemputė ❷ užgesa.

Pažastys

Vaško diskeliui ⑨ visiškai išsilydžius:

- 1) Šiek tiek pasukdami prieš laikrodžio rodyklę atidarykite dangtelį ⑦ ir nuimkite keldami į viršų.

NURODYMAS

► Pažastų plaukai dažniausiai auga įvairiomis kryptimis, todėl juos teks pašalinti mažiausiai 2 etapais.

- 2) Alkūnės laikykite pakėlę į viršų ir atgal. Taip įtempsite pažasties odą.
- 3) Mentelę ⑧ pakabinkite šiek tiek vaško. Vaško perteklių galite nubraukti ant prietaiso krašto.
- 4) Iškart tepkite vašką nuo pažasties centro aukštyn, alkūnės link. Vaško juostelė turėtų būti maždaug apelsino žievės storio. Pasi-
stengkite, kad užtepta vaško juostelė gale (arčiau alkūnės) būtų šiek tiek storesnė, nes už šio galo nuplėsdami turėsite ją suimti.
- 5) Užtepus vaško, mentelę ⑧ galite padėti į dėtuvę ⑥ ant prietaiso krašto; ją padėkite taip, kad mentelė ⑧ būtų virš vidinio indo ①.
- 6) 30–60 sekundžių palaukite, kol vaškas išdžius.
- 7) Suimkite viršutinį vaško juostelės galą (arčiau alkūnės) ir juostelę staigiu judesiu nuplėškite prieš plaukų augimo kryptį žemyn.
- 8) Šalindami plaukus nuo apatinės pažasties dalies, vašką tepkite nuo pažasties centro žemyn.
- 9) 30–60 sekundžių palaukite, kol vaškas išdžius.

- 10) Suimkite apatinį vaško juostelės galą ir juostelę staigiu judesiu plėškite prieš plaukų augimo kryptį aukštyn.
- 11) Baigę procedūrą iš elektros lizdo ištraukite tinklo kištuką ir taip išjunkite prietaisą. Kontrolinė lemputė **2** užgęsta.

Bikinio zona

Vaško diskeliui **9** visiškai išsilydžius:

- 1) Šiek tiek pasukdami prieš laikrodžio rodyklę atidarykite dangtelį **7** ir nuimkite keldami j viršų.
- 2) Mentelę **8** pakabinkite šiek tiek vaško. Vaško perteklių galite nubraukti ant prietaiso krašto.
- 3) Užtepę vaško, mentelę **8** galite padėti į dėtuvę **6** ant prietaiso krašto; ją padėkite taip, kad mentelė **8** būtų virš vidinio indo **1**.

NURODYMAS

- Bikinio zonoje vienu kartu šalinkite tik mažo plotelio plaukus. Čia oda labai jautri.

- 4) Viena ranka įtempkite odą ir užtepkite vaško plaukų augimo kryptimi (link šlaunies vidinės pusės).
 - 5) 30–60 sekundžių palaukite, kol vaškas išdžius.
 - 6) Suimkite vaško juostelės galą (arčiau šlaunies vidinės pusės) ir juostelę staigiu judesiu nuplėškite prieš plaukų augimo kryptį.
- Lygiai taip pat darykite ir kituose odos plotuose.
- 7) Baigę procedūrą iš elektros lizdo ištraukite tinklo kištuką ir taip išjunkite prietaisą. Kontrolinė lemputė **2** užgęsta.

Pašalinus plaukus

- Nuvalykite mentelę **8** (žr. skyrių „Valymas“).
- Nedidelius vaško likučius nuo odos galite nuvalyti kūdikiams skirtu aliejumi. Jei kūdikiams skirto aliejaus neturėtumėte, galite naudoti alyvuogių ar kitą valgomąjį aliejų.
- Pašalinus plaukus oda gali būti šiek tiek paraudusi. Tai yra normalu. Vietas, nuo kurių šalinote plaukus, nuskalaukite šaltu vandeniu. Tai ramina odą. Jei oda liktų sudirgusi ir jaustumėte stiprų deginimą, apsilankykite pas gydytoją.

Valymas



ĮSPĖJIMAS! ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!

- ▶ Prieš valydami prietaisą kas kartą ištraukite tinklo kištuką iš elektros lizdo!
- ▶ Niekada nenardinkite prietaiso į vandenį ar kitus skysčius!



ĮSPĖJIMAS! PAVOJUS SUSIŽALOTI!

- ▶ Prieš valydami prietaisą palaukite, kol jis atvės.

DĖMESIO! MATERIALINĖ ŽALA!

- ▶ Nenaudokite smailių ar aštrių daiktų atvėsusiam vaškui iš prietaiso išimti!
- ▶ Nevalykite prietaiso cheminėmis, šveičiamosiomis ar agresyviomis valymo priemonėmis!

NURODYMAS

- ▶ Vidinio indo **1** nereikia valyti kaskart panaudojus prietaisą ir nereikia pašalinti visų vaško likučių. Prietaise likusį vašką kitą kartą naudojant prietaisą vėl galima išlydyti ir panaudoti iš naujo!
- ▶ Jei norite papildomai užsisakyti vaško diskelių **9**, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą (žr. skyrių „Garantija ir klientų aptarnavimas“).
- Ant prietaiso krašto į vidų vaško perteklių nuo mentelės **8** nubraukite iškart, kai tik baigsite naudoti prietaisą.
- Mentelę **8** bei prietaiso kraštą iškart, kai tik baigsite naudoti prietaisą, nuvalykite kūdikiams skirtu aliejumi sudrėkinta šluoste. Taip pašalinsite dar minkštus vaško likučius. Tam rekomenduojame naudoti seną medžiaginę šluostę, nes vaško likučius iš tekstilės gaminių sunku pašalinti. Jei kūdikiams skirtu aliejumi namuose neturėtumėte, valyti galite alyvuogių ar kitu valgomuoju aliejumi. Ypač rūpestingai žiūrėkite, kad vaško likučių neliktų dangtelio **7** uždarymo grioveliuose **5**! Tada aliejumi likučius nuo mentelės **8** ir krašto nuvalykite sausu popieriniu rankšluosčiu.
- Jei ant korpuso išorinės dalies prikibo vaško, jį nuvalykite taip:
 - Įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas iš elektros tinklo, tačiau dar yra šiltas.
 - Išorinius paviršius nuvalykite aliejumi sudrėkinta šluoste.
 - Ypač rūpestingai žiūrėkite, kad vaško likučių neliktų dangtelio **7** uždarymo grioveliuose **5**!
 - Aliejumi likučius nuvalykite švariu, sausu popieriniu rankšluosčiu.

Laikymas

NURODYMAS

- ▶ Vidinio indo **1** nereikia valyti kaskart panaudojus prietaisą ir nereikia pašalinti visų vaško likučių. Prietaise likusį vašką kitą kartą naudojant prietaisą vėl galima išlydyti ir panaudoti iš naujo!
- Kai prietaisas ir mentelė **8** nuvalyti, kaip aprašyta skyriuje „Valymas“:
 - Mentelę **8** padėkite į dėtuvę **6** ant prietaiso krašto; padėkite taip, kad mentelė **8** būtų virš vidinio indo **1**.
 - Uždėkite dangtelį **7**.
 - Atvėsusį prietaisą laikykite švarioje ir sausoje vietoje.

NURODYMAS

- ▶ Jei kurį laiką nenaudojus prietaiso dangtelio **7** negalėtumėte atidaryti ar atsukti, gali būti, kad tarp dangtelio **7** ir prietaiso yra sustingusių vaško likučių. Tokiu atveju prietaisą apie 10 minučių (priklauso nuo vaško kiekio) pakaitinkite su uždarytu dangteliu **7**. Vaškas suminkštės ir dangtelis **7** atsidarys.

Utilizavimas

Panaudotą vašką galite išmesti kaip buitines atliekas.



Prietaiso jokia būdu neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Šiam gaminiui taikoma Europos direktyva 2012/19/EU.

Kad būtų utilizuotas, prietaisą atiduokite sertifikuotai atliekų utilizavimo įmonei arba komunalinei atliekų utilizavimo tarnybai. Laikykitės galiojančių teisės aktų. Kilus abejonių, susisiekite su atliekų šalinimo tarnyba.



Pakuotė pagaminta iš aplinką tausojančių medžiagų, kurias galite utilizuoti vietos utilizavimo įmonėse.



Pakuotę išmeskite saugodami aplinką. Atsižvelkite į skirtingų pakuotės medžiagų ženklimą ir prireikus jas surūšiuokite. Pakuotės medžiagos ženklinamos šiais trumpiniais (a) ir skaičiais (b): 1–7: plastikai, 20–22: popierius ir kartonas, 80–98: sudėtinės medžiagos



Kaip išmesti nenaudojamą gaminį, sužinosite savo savivaldybės arba miesto administracijoje.

Atsarginių dalių užsakymas

Gaminiui su numeriu SWWS 240 C1 galite užsisakyti šių atsarginių dalių:



- ▶ 18 vaško diskelių

Atsarginių dalių galite užsisakyti paskambinę mūsų klientų aptarnavimo tarnybos karštąja linija (žr. skyrių „Klientų aptarnavimas“) arba patogiai mūsų svetainėje adresu www.kompernass.com.

Šis QR kodas jus nukreips tiesiai į mūsų svetainę, kurioje galėsite užsisakyti turimų atsarginių dalių:



NURODYMAS

- ▶ Užsisakinėdami turėkite pasiruošę IAN numerį, nurodytą šios naudojimo instrukcijos atlanke.

Kompernaß Handels GmbH garantija

Gerb. kliente,

Šiam prietaisui nuo įsigijimo datos suteikiama 3 metų garantija. Išryškėjus šio gaminio trūkumams, gaminio pardavėjas užtikrina jums teisės aktais reglamentuojamas teises. Toliau išdėstytos garantijos teikimo sąlygos šių jūsų teisės aktais reglamentuojamų teisių neapriboja.

Garantijos teikimo sąlygos

Garantijos teikimo laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo datos. Išsaugokite kasos čekį. Jo reikia kaip pirkimo dokumento.

Jei per trejus metus nuo šio gaminio pirkimo datos išryškėtų medžiagų ar gamybos trūkumų, gaminį savo nuožiūra nemokamai pataisysime, pakeisime arba grąžinsime sumokėtą sumą. Norint pasinaudoti garantija, sugedusį gaminį ir pirkimo dokumentą (kasos čekį) būtina pateikti trejų metų laikotarpiu trumpai aprašius trūkumą ir nurodžius trūkumo atsiradimo laiką.

Jei trūkumui taikoma mūsų garantija, jums grąžinsime sutaisytą arba pristatysime naują gaminį. Sutaisius ar pakeitus gaminį, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsiamas.

Garantijos teikimo laikotarpis ir teisės aktais reglamentuojama trūkumų pašalinimo garantija

Garantijos teikimo laikotarpiu suteikus garantinių paslaugų, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsiamas. Ta pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei sutaisytomis dalims. Apie įsigyto gaminio pažeidimus ir trūkumus būtina pranešti vos išpakavus gaminį. Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiui už remonto darbus imamas mokestis.

Garantijos aprėptis

Prietaisas kruopščiai pagamintas vadovaujantis griežtomis kokybės gairėmis ir prieš pristatant buvo išbandytas.

Garantija taikoma tik medžiagų arba gamybos trūkumams. Šis garantija netaikoma įprastai dylančioms dalims, priskiriamoms prie susidėvinčių dalių kategorijos, arba lūžtančių (dužių) dalių, pavyzdžiui, jungiklių, akumuliatorių ar iš stiklo pagamintų dalių, pažeidimams.

Garantija netaikoma, jei gaminys apgadinamas, netinkamai naudojamas ar netinkamai prižiūrimas. Gaminys tinkamai naudojamas tik tada, jei tiksliai laikomasi visų naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų. Gaminį draudžiama naudoti tokiems tikslams ar tokiu būdu, kurie nerekomenduojami naudojimo instrukcijoje arba dėl kurių joje įspėjama.

Gaminys skirtas tik buitinio, o ne komercinio naudojimo reikmėms. Garantija netaikoma piktnaudžiavimo, netinkamo naudojimo atvejais, jei naudojama jėga ir jei remontuoja ne mūsų įgaliotoji klientų aptarnavimo tarnyba.

Garantinių įsipareigojimų vykdymas

Kad galėtume greitai sutvarkyti jūsų prašymą, prašome vadovautis toliau nurodytais nurodymais:

- Kreipdamiesi bet koku klausimu dėl gaminio, turėkite kasos čekį kaip pirkimo dokumentą ir gaminio numerį (pvz., IAN 12345).
- Gaminio numerį rasite gaminio duomenų lentelėje, išgraviruotą ant gaminio, nurodytą ant naudojimo instrukcijos viršelio (apačioje kairėje) arba užklijuotą gaminio užpakalinėje pusėje ar apačioje.
- Jei išryškėtų prietaiso veikimo ar kitokių trūkumų, pirmiausia **telefonu** arba **elektroniniu paštu** kreipkitės į toliau nurodytą klientų aptarnavimo skyrių.

- Tada sugedusiu pripažintą gaminį, pridėję pirkimo dokumentą (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti jums nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu.



Iš svetainės www.lidl-service.com galite atsisiųsti šį ir daugiau žinynų, gaminių vaizdo įrašų ir įdiegimo programinės įrangos.

Šis QR kodas Jus nukreips tiesiai į „Lidl“ klientų aptarnavimo puslapį (www.lidl-service.com), kuriame įvedę gaminio numerį (IAN) 123456 galėsite atverti savo naudojimo instrukciją.

Priežiūra

LT Priežiūra Lietuva

Tel. 880 033 144

Elektroninio pašto adresas: kompernass@lidl.lt

IAN 339566_1910

Importuotojas

Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adresas. Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

VOKIETIJA

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einführung	46
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	46
Lieferumfang	46
Gerätebeschreibung	47
Technische Daten	47
Sicherheitshinweise	48
Vor dem ersten Gebrauch	53
Abschaltautomatik	53
Gerät vorbereiten	53
Enthaaren	55
Beine	56
Achseln	57
Bikinizone	58
Nach dem Enthaaren	59
Reinigung	59
Aufbewahrung	61
Entsorgung	62
Ersatzteile bestellen	63
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	64
Service	66
Importeur	67

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.



Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer als Nachschlagewerk in der Nähe des Produkts auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient ausschließlich dem Enthaaren von Beinen, Achseln und der Bikinizone am menschlichen Körper. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Haushalten bestimmt. Benutzen Sie es nicht gewerblich.

Lieferumfang

Warmwachs-Set

18 Wachsscheiben

Spatel

Bedienungsanleitung

Gerätebeschreibung

- 1 Innenschale
- 2 Kontrollleuchte
- 3 Stecker
- 4 Buchse
- 5 Schiene (zur Verriegelung des Deckels)
- 6 Ablage (für den Spatel)
- 7 Deckel
- 8 Spatel
- 9 Wachsscheiben

Technische Daten

Spannung	220 - 240 V ~ (Wechselstrom), 50 Hz
Leistungsaufnahme	20 W
Fassungsvermögen	ca. 530 ml
Schutzklasse	II /  (Doppelisolierung)

Sicherheitshinweise

WARNUNG! **STROMSCHLAGGEFAHR!**

- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt ist, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Räumen, nicht im Freien.
- ▶ Öffnen Sie nie das Gehäuse des Gerätes.
- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser, wie Waschbecken, Duschwannen oder Badewannen.
- ▶ Benutzen Sie das Gerät niemals während Sie baden, duschen oder schlafen.
- ▶ Fassen Sie den Netzstecker oder das Netzkabel niemals mit nassen Händen an.
- ▶ Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere, sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.

 **WARNUNG!**
STROMSCHLAGEFAHR!



- Dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschwannen oder anderen Gefäßen benutzen, die Wasser enthalten.
- ▶ Es darf keine Flüssigkeit auf die Gerätesteckverbindung überlaufen.

 **WARNUNG!**
VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Reinigung und eine Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.
- ▶ Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- ▶ Hitzeunempfindliche Menschen dürfen dieses Gerät nicht benutzen!
- ▶ Wenn Sie, aufgrund von Vorerkrankungen, sich nicht sicher sind, ob Sie das Gerät verwenden dürfen, konsultieren Sie einen Arzt vor der Verwendung.
- ▶ Nach der Anwendung verfügt die Oberfläche des Heizelements noch über Restwärme.
- ▶ Bei Missbrauch des Gerätes besteht Verletzungsgefahr. Verwenden Sie das Gerät immer bestimmungsgemäß!

**⚠️ WARNUNG!
VERLETZUNGSGEFAHR!**

- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht unter Decken oder Handtüchern.
- ▶ Stellen Sie das Gerät möglichst in der Nähe einer Steckdose auf. Sorgen Sie dafür, dass der Netzstecker bei Gefahr schnell erreichbar ist und die Netzleitung nicht zur Stolperfalle werden kann.
- ▶ Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Gerätes.
- ▶ Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht bei Herz-erkrankungen, Hautrötungen, Entzündungen, Schwellungen, empfindlichen Stellen, Diabetes, offenen Wunden, Verbrennungen, Ekzemen oder Schuppenflechte.

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- ▶ Betreiben Sie das Gerät niemals im Leerzustand, ohne Wachs.
- ▶ Füllen Sie nur Wachs in das Gerät, keine aggressiven oder lösungsmittelhaltigen Substanzen!
- ▶ Stellen Sie das Gerät ausschließlich auf hitzeunempfindliche, ebene Oberflächen.
- ▶ Erhitzen Sie das Wachs niemals in der Plastikverpackung.
- ▶ Erhitzen Sie das Wachs niemals in der Mikrowelle, über offenen Flammen oder einem Herd.
- ▶ Benutzen Sie keine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirksystem, um das Gerät zu betreiben.
- ▶ Benutzen Sie keine spitzen oder scharfen Gegenstände, um das erkaltete Wachs aus dem Gerät zu entfernen.

Vor dem ersten Gebrauch

- 1) Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch von innen und außen ab, um Transportstaub zu entfernen. Trocknen Sie es gut ab, so dass sich keine Feuchtigkeit mehr im Gerät befindet.
- 2) Stellen Sie das Gerät auf einen ebenen und hitzeunempfindlichen Untergrund. Bedenken Sie auch, dass eventuell Wachsspritzer auf den Untergrund tropfen können. Dieser sollte daher gut zu reinigen sein.

Abschaltautomatik

Nach 60 Minuten schaltet sich das Gerät automatisch aus. Nach 55 Minuten beginnt die Kontrollleuchte **2** zu blinken, um an das automatische Abschalten zu erinnern.

Die automatische Abschaltung ersetzt nicht das Ziehen des Netzsteckers nach Beenden der Anwendung. Sie dient nur der Sicherheit! Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen!

Gerät vorbereiten

Wenn das Gerät auf einem geeigneten Untergrund aufgestellt ist:

- 1) Entnehmen Sie die Wachsscheiben **9** aus der Verpackung.
- 2) Geben Sie die benötigte Anzahl Wachsscheiben **9** in die Innenschale **1**. Orientieren Sie sich nach folgenden Richtwerten, die jedoch etwas variieren können:

Körper-Region	Anzahl der Wachsscheiben ⑨
Unterschenkel	ca. 2 Stück je Unterschenkel
Achseln	1 Stück
Bikinizone	1 Stück
ganzer Körper (Unterschenkel, Achseln, Bikinizone)	6 Stück

 Dieses Symbol, zusammen mit einer Datumsangabe, auf der Verpackung der Wachsscheiben ⑨ gibt an, wie lange das Produkt haltbar ist.

- 3) Setzen Sie den Deckel ⑦ auf das Gerät, indem Sie den kleinen Plastikvorsprung in die Schiene ⑤ setzen und dann den Deckel ⑦ ein wenig im Uhrzeigersinn drehen (siehe Ausklappseite):
- 4) Stecken Sie den Stecker ③ des Netzkabels in die Buchse ④ am Gerät.
- 5) Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
Das Gerät heizt auf, die Kontrolleuchte ② im Sockel des Gerätes leuchtet.
- 6) Rühren Sie das Wachs während des Schmelzens gelegentlich um.
Sobald die Wachsscheiben ⑨ geschmolzen sind (bei 6 Wachsscheiben ca. 25 - 30 Minuten), können Sie mit der Enthaarung beginnen.

HINWEIS

- ▶ Falls Sie merken, dass Sie mehr Wachs benötigen, als Sie geschmolzen haben, können Sie jederzeit weitere Wachs-scheiben ⑨ in die Innenschale ① geben. Warten Sie, bis das Wachs geschmolzen ist, bevor Sie mit dem Enthaaren fortfahren.
- ▶ Schmelzen Sie maximal 6 Wachsscheiben ⑨ auf einmal.

Enthaaren

Die Hautpartien, auf welchen Sie Haare entfernen wollen, müssen trocken, sauber und frei von Pflegeprodukten, Ölen oder Fetten sein.

HINWEISE

- ▶ Führen Sie vor der ersten Benutzung unbedingt einen Hauttest durch, um zu kontrollieren, ob Ihre Haut diese Art der Anwendung verträgt. Geben Sie ein wenig geschmolzenen Wachs auf eine versteckte Hautstelle und kontrollieren Sie nach dem Abziehen, ob Hautveränderungen innerhalb der nächsten 24 Stunden auftreten. Sollten Hautveränderungen auftreten, benutzen Sie dieses Gerät nicht weiter. Ziehen Sie ggf. einen Arzt zu Rate.
- ▶ Wenn Sie zu eingewachsenen Haaren neigen, benutzen Sie regelmäßig Peelings. Diese können das Einwachsen von Haaren vermeiden.
- ▶ Ziehen Sie die Wachsstreifen immer so nah wie möglich an der Hautoberfläche ab.
- ▶ Achten Sie darauf, dass kein Wachs auf Ihre Kleidung gelangt. Wachsreste können nur schwer entfernt werden und führen eventuell zu Verfärbungen auf der Kleidung.

Beine

Wenn die Wachsscheiben **9** vollständig geschmolzen sind:

- 1) Öffnen Sie den Deckel **7**, indem Sie diesen ein wenig gegen den Uhrzeigersinn drehen und nach oben abheben.
- 2) Nehmen Sie etwas Wachs mit der abgeflachten Seite des Spatels **8** auf. Überschüssiges Wachs können Sie am Rand des Gerätes abstreifen.
- 3) Tragen Sie das Wachs sofort in Haarwuchsrichtung (vom Knie in Richtung Knöchel) auf die Haut auf. Der Wachsstreifen sollte die Dicke einer Orangenschale und die Fläche von 2 nebeneinander liegenden Spateln **8** haben. Eventuell müssen Sie dabei mehrmals Wachs aufnehmen. Versuchen Sie, das Ende des aufgetragenen Wachsstreifens (welches näher am Knöchel liegt) etwas dicker aufzutragen, da Sie dieses Ende zum Abziehen greifen müssen.
- 4) Nach dem Auftragen können Sie den Spatel **8** in die Ablage **6** am Rand des Gerätes legen, so dass der Spatel **8** über der Innenschale **1** liegt.
- 5) Warten Sie 30 - 60 Sekunden, bis das Wachs trocken ist.
- 6) Straffen Sie mit einer Hand die Haut, greifen Sie den Wachsstreifen am dicken Ende und ziehen Sie diesen mit einer schnellen Bewegung gegen die Haarwuchsrichtung (vom Knöchel in Richtung Knie) ab.

Gehen Sie bei weiteren Hautpartien genauso vor.

- 7) Wenn Sie mit der Anwendung fertig sind, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, um das Gerät auszuschalten. Die Kontrollleuchte **2** erlischt.

Achseln

Wenn die Wachsscheibe ⑨ vollständig geschmolzen ist:

- 1) Öffnen Sie den Deckel ⑦, indem Sie diesen ein wenig gegen den Uhrzeigersinn drehen und nach oben abheben.

HINWEIS

► Da Achselhaare dazu neigen, in verschiedene Richtungen zu wachsen, müssen diese in mindestens 2 Schritten entfernt werden.

- 2) Halten Sie den Ellenbogen nach oben und hinten. So wird die Haut in der Achselhöhle gestrafft.
- 3) Nehmen Sie etwas Wachs mit der abgeflachten Seite des Spatels ⑧ auf. Überschüssiges Wachs können Sie am Rand des Gerätes abstreifen.
- 4) Tragen Sie diesen sofort von der Mitte der Achselhöhle nach oben Richtung Ellenbogen auf. Der Wachsstreifen sollte etwa so dick sein wie eine Orangenschale. Versuchen Sie das Ende des aufgetragenen Wachsstreifens (welches näher am Ellenbogen liegt) etwas dicker aufzutragen, da Sie dieses Ende zum Abziehen greifen müssen.
- 5) Nach dem Auftragen können Sie den Spatel ⑧ in die Ablage ⑥ am Rand des Gerätes legen, so dass der Spatel ⑧ über der Innenschale ① liegt.
- 6) Warten Sie 30 - 60 Sekunden, bis das Wachs trocken ist.
- 7) Greifen Sie den Wachsstreifen am oberen Ende (welches näher am Ellenbogen liegt) und ziehen Sie diesen mit einer schnellen Bewegung gegen die Haarwuchsrichtung nach unten hin ab.
- 8) Um den unteren Teil der Achselhöhle zu enthaaren, tragen Sie das Wachs von der Mitte der Achselhöhle nach unten hin auf.
- 9) Warten Sie 30 - 60 Sekunden, bis das Wachs trocken ist.

- 10) Greifen Sie den Wachsstreifen am unteren Ende und ziehen Sie diesen mit einer schnellen Bewegung gegen die Haarwuchsrichtung nach oben hin ab.
- 11) Wenn Sie mit der Anwendung fertig sind, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, um das Gerät auszuschalten. Die Kontrollleuchte **2** erlischt.

Bikinizone

Wenn die Wachsscheibe **9** vollständig geschmolzen ist:

- 1) Öffnen Sie den Deckel **7**, indem Sie diesen ein wenig gegen den Uhrzeigersinn drehen und nach oben abheben.
- 2) Nehmen Sie etwas Wachs mit der abgeflachten Seite des Spatels **8** auf. Überschüssiges Wachs können Sie am Rand des Gerätes abstreifen.
- 3) Nach dem Auftragen können Sie den Spatel **8** in die Ablage **6** am Rand des Gerätes legen, so dass der Spatel **8** über der Innenschale **1** liegt.

HINWEIS

► Enthaaren Sie in der Bikinizone immer nur kleine Bereiche auf einmal. Die Haut ist sehr empfindlich.

- 4) Straffen Sie die Haut mit einer Hand und tragen Sie das Wachs in Haarwuchsrichtung (Richtung innerer Oberschenkel) auf.
- 5) Warten Sie 30 - 60 Sekunden, bis das Wachs trocken ist.
- 6) Greifen Sie den Wachsstreifen am Ende (welches näher am inneren Oberschenkel liegt) und ziehen Sie diesen mit einer schnellen Bewegung gegen die Haarwuchsrichtung ab.

Gehen Sie bei weiteren Hautpartien genauso vor.

- 7) Wenn Sie mit der Anwendung fertig sind, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, um das Gerät auszuschalten. Die Kontrollleuchte **2** erlischt.

Nach dem Enthaaren

- Reinigen Sie den Spatel **8** (siehe Kapitel „Reinigung“).
- Kleine Wachsreste auf der Haut können Sie mit etwas Babyöl entfernen. Sollten Sie kein Babyöl zur Hand haben, können Sie auch Olivenöl oder anderes Speiseöl benutzen.
- Nach dem Enthaaren kann Ihre Haut leicht gerötet sein. Dies ist normal. Lassen Sie etwas kaltes Wasser über die betroffenen Stellen fließen. Das beruhigt die Haut. Sollte sich die Haut nicht beruhigen und stark brennen, suchen Sie einen Arzt auf.

Reinigung



WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!

- ▶ Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Netzsteckdose!
- ▶ Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!



WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Lassen Sie das Gerät etwas abkühlen, bevor Sie es reinigen.

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- ▶ Benutzen Sie keine spitzen und scharfen Gegenstände, um erkaltetes Wachs aus dem Gerät zu entfernen!
- ▶ Benutzen Sie keine chemischen, scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel, um das Gerät zu reinigen!

HINWEIS

- ▶ Sie müssen die Innenschale **1** nicht nach jeder Benutzung reinigen und alle Wachsreste entfernen. Das im Gerät verbliebene Wachs kann bei der nächsten Anwendung wieder geschmolzen und erneut verwendet werden!
- ▶ Um Wachsscheiben **9** nachzubestellen, wenden Sie sich an unseren Kundenservice (siehe Kapitel „Ersatzteile bestellen“).

- Streichen Sie überflüssiges Wachs vom Spatel **8** direkt nach dem Gebrauch am Rand des Gerätes ab.
- Wischen Sie den Spatel **8** sowie den Rand des Gerätes direkt nach dem Gebrauch mit einem mit Babyöl befeuchteten Tuch ab. So lassen sich noch weiche Wachsreste entfernen. Benutzen Sie am besten ein altes Stofftuch, da sich Wachsreste nur schwer aus Textilien entfernen lassen.
Sollten Sie kein Babyöl im Haus haben, können Sie auch Olivenöl oder anderes Speiseöl für die Reinigung benutzen.
Achten Sie besonders darauf, dass sich keine Wachsreste in den Schienen **5** für die Verriegelung des Deckels **7** befinden!
Wischen Sie danach den Spatel **8** und den Rand mit einem trockenen Papiertuch nach, um Öl-Reste zu entfernen.
- Wenn an der Außenseite des Gehäuses Wachs haftet, entfernen Sie dieses folgendermaßen:
 - Stellen Sie sicher, dass das Gerät zwar vom Stromnetz getrennt ist, jedoch noch warm ist.
 - Wischen Sie die Außenseiten mit einem mit Öl befeuchteten Tuch ab.
 - Achten Sie besonders darauf, dass sich keine Wachsreste in den Schienen **5** für die Verriegelung des Deckels **7** befinden!
 - Entfernen Sie Ölreste mit einem sauberen, trockenen Papiertuch.

Aufbewahrung

HINWEIS

- ▶ Sie müssen die Innenschale **1** nicht nach jeder Benutzung reinigen und alle Wachsreste entfernen. Das im Gerät verbliebene Wachs kann bei der nächsten Anwendung wieder geschmolzen und erneut verwendet werden!
- Wenn Gerät und Spatel **8** wie im Kapitel „Reinigung“ gesäubert sind:
 - Legen Sie den Spatel **8** in die Ablage **6** am Rand des Gerätes, so dass der Spatel **8** über der Innenschale **1** liegt.
 - Setzen Sie den Deckel **7** auf.
 - Bewahren Sie das abgekühlte Gerät an einem sauberen und trockenen Ort auf.

HINWEIS

- ▶ Sollten Sie nach dem Aufbewahren den Deckel **7** nicht mehr öffnen/drehen können, befinden sich wahrscheinlich erkaltete Wachsreste zwischen Deckel **7** und Gerät. Lassen Sie in diesem Fall das Gerät mit geschlossenem Deckel **7** ca. 10 Minuten (je nach Wachsmenge) aufheizen. Das Wachs wird weich und der Deckel **7** lässt sich öffnen.

Entsorgung

Sie können das benutzte Wachs im normalen Restmüll entsorgen.



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe, 20-22: Papier und Pappe, 80-98: Verbundstoffe



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung

Ersatzteile bestellen

Folgende Ersatzteile können Sie zum Produkt SWWS 240 C1 bestellen:



- ▶ Wachsscheiben (18 Stück)

Bestellen Sie die Ersatzteile über unsere Service-Hotline (siehe Kapitel „**Service**“) oder bequem auf unserer Webseite unter www.kompernass.com.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf unsere Website und können die verfügbaren Ersatzteile bestellen:



HINWEIS

- ▶ Halten Sie die IAN-Nummer, die Sie auf dem Umschlag dieser Bedienungsanleitung finden, für Ihre Bestellung bereit.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.

- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 123456 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

(kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)

E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,

Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 339566_1910

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Informationsstatus

Informācijas data · Stand der Informationen:

12/2019 · Ident.-No.: SWWS240C1-122019-1

IAN 339566_1910