

SILVERCREST®



CITRUS JUICER SZP 25 C3

CITRUSPRESS

Bruksanvisning

CITRUSINIŲ VAISIŲ SULČIASPAUDĖ

Naudojimo instrukcija

WYCISKARKA DO CYTRUSÓW


Instrukcja obsługi

ZITRUSPRESSE

Bedienungsanleitung

IAN 340445_2004

SE PL
LT

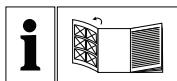

SE

Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.

PL

Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.


LT

Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

SE	Bruksanvisning	Sidan	1
PL	Instrukcja obsługi	Strona	15
LT	Naudojimo instrukcija	Puslapis	29
DE / AT / CH	Bedienungsanleitung	Seite	43

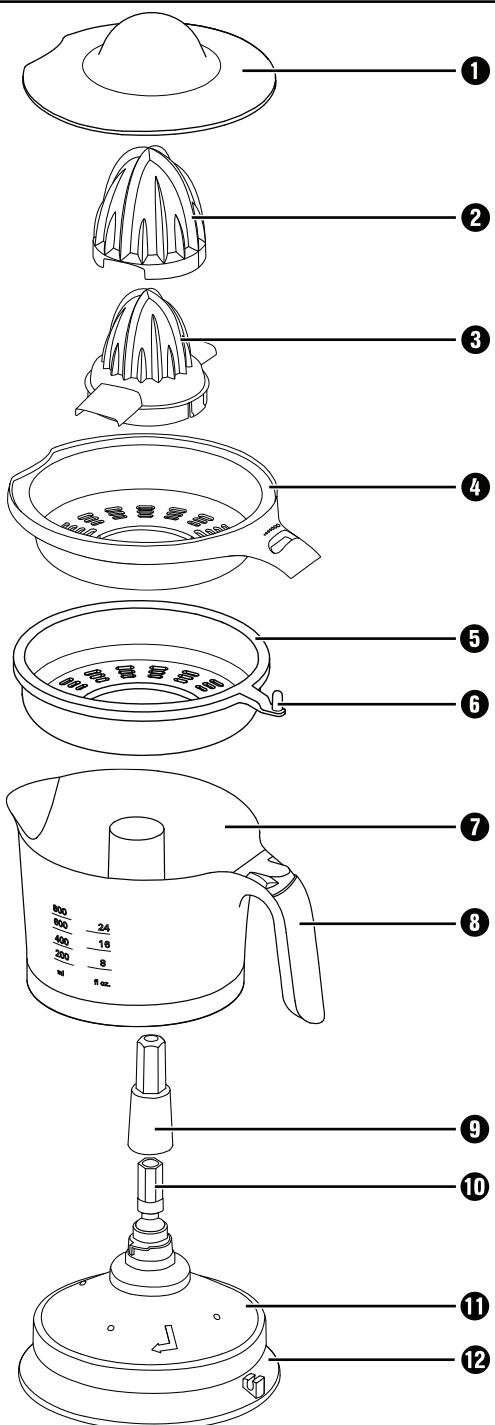

Innehållsförteckning

Inledning	2
Information om den här bruksanvisningen.....	2
Föreskriven användning.....	2
Varningar.....	3
Säkerhetsanvisningar	4
Kontrollera leveransens innehåll	7
Komponenter	7
Användning.....	8
Montera produkten	8
Pressa juice	9
Ta isär produkten	9
Rengöring	10
Förvaring.....	10
Kassering.....	11
Kassera produkten	11
Kassera förpackningen	11
Bilaga.....	11
Tekniska data	11
Garanti från Kompernass Handels GmbH	12
Service	13
Importör	13

Inledning

Information om den här bruksanvisningen

Ett stort grattis till din nyinköpta produkt.

Du har valt en produkt av hög kvalitet. Bruksanvisningen ingår i leveransen som en del av produkten. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och återvinning. Läs noga igenom alla användar- och säkerhetsanvisningar innan du börjar använda produkten. Använd endast produkten enligt beskrivningarna och i de syften som anges här. Lämna över all dokumentation tillsammans med produkten om du överläter den till någon annan person.

Föreskriven användning

Produkten ska användas för att pressa saft ur citrusfrukter, t ex apelsiner, citroner eller grapefrukt. Produkten får endast användas för att bearbeta livsmedel.

Produkten får inte användas yrkesmässigt eller industriellt, den är endast avsedd för privat bruk i hemmet.

All annan eller utökad form av användning strider mot föreskrifterna.

Det finns inga som helst möjligheter att begära ersättning för skador som är ett resultat av att produkten har använts på ett sätt som strider mot föreskrifterna, felaktigt utförda reparationer, otillåtna ändringar på produkten eller om reservdelar som inte är godkända har använts. Allt ansvar vilar på användaren.

Varningar

I den här bruksanvisningen används följande varningar:

⚠ FARA!

En varning på den här nivån innebär en farlig situation.

Om ingenting görs för att undvika situationen finns risk för dödsolyckor och svåra personskador.

- Följ anvisningarna i varningstexten för att undvika dödsolyckor och svåra personskador.

⚠ WARNING!

En varning på den här nivån innebär en ev. farlig situation.

Om ingenting görs för att åtgärda situationen kan resultatet bli personskador.

- Följ anvisningarna i varningstexten för att undvika personskador.

AKTA

En varning på den här nivån innebär risk för sakskador.

Om ingenting görs för att åtgärda situationen kan resultatet bli sakskador.

- Följ anvisningarna i varningstexten för att undvika sakskador.

OBSERVERA

- Under Observera finns extra information som hjälper dig att handskas med produkten.

Säkerhetsanvisningar

Observera följande anvisningar för säker hantering av produkten:

⚠ RISK FÖR ELCHOCK!

- ▶ Produkten får endast anslutas till ett godkänt och jordat eluttag. Nätspänningen måste överensstämma med angivelserna på produktens typskylt.
- ▶ Kontrollera om produkten har några ytter, synliga skador innan du använder den. Om produkten är skadad eller har fallit i golvet får den inte användas.
- ▶ Om nätslutenhetskabeln skadas på den här produkten måste den bytas ut av tillverkaren, tillverkarens kundtjänst eller en person med likvärdiga kvalifikationer för att undvika olyckor.
- ▶ Låt endast en auktoriserad fackverkstad eller vår kundtjänst reparera produkten. Felaktigt utförda reparationer kan innebära en risk för användaren. Dessutom upphör garantin att gälla.
- ▶ Utsätt inte produkten för regn och använd den aldrig i fuktig eller våt omgivning.
- ▶ Skydda basen, strömkabeln och stickkontakten från fukt, vattendroppar och stänkvatten. Doppa aldrig ner basen eller strömkabeln i vatten eller andra vätskor.
- ▶ Fatta alltid tag i strömkontakten när du ska dra ut den ur uttaget. Dra aldrig i själva kabeln.
- ▶ Ställ inte produkten, möbler o dyl. på strömkabeln och akta så att den inte kläms fast någonstans.
- ▶ Dra alltid ut kontakten ur eluttaget innan du monterar ihop, tar isär eller rengör produkten och när du lämnar den utom synhåll.

⚠ WARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- ▶ Produkten får användas av barn från och med 8 års ålder samt av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och/eller kunskap om de hålls under uppsikt eller har instruerats i hur produkten används på ett säkert sätt och inser vilka risker det innebär. Barn under 8 år ska hållas på avstånd från produkten och anslutningskabeln.
- ▶ Barn får inte leka med produkten.
- ▶ Endast barn som är 8 år eller äldre och hålls under uppsikt får rengöra och serva produkten.
- ▶ Ställ produkten så nära ett eluttag som möjligt. Se till så att strömkontakten lätt kan nås vid farliga situationer och att kabeln läggs så att inga personer kan snubbla över den.
- ▶ Defekta delar får endast bytas ut mot reservdelar i original. Det är endast originaldelarna som uppfyller säkerhetskraven.
- ▶ Kontrollera att produkten är korrekt och komplett monterad innan du använder den.
- ▶ Fatta aldrig tag i presskonen när den roterar och sätt aldrig bestick eller andra föremål mot roterande delar. Håll kläder och hår på avstånd från roterande delar.
- ▶ Om produkten används på fel sätt finns risk för personskador! Använd den endast enligt föreskrifterna.

AKTA! RISK FÖR SAKSKADOR!

- ▶ Använd aldrig produkten med en extern timer eller en separat fjärrkontroll.
- ▶ Se till så att varken produkten, kabeln eller kontakten kommer i kontakt med värmekällor som t ex spisplattor eller öppna lågor.
- ▶ Använd inte produkten utomhus.
- ▶ Använd endast produkten tillsammans med medföljande originaltillbehör.
- ▶ Kontrollera att det inte finns några främmande föremål i silen eller i själva produkten innan du använder den.
- ▶ Avbryt genast pressningen om presskonen går trögt eller inte rör sig alls. Dra ut kontakten och kontrollera om fruktkött eller främmande föremål har fastnat i produkten.
- ▶ Akta så att motorn inte blockeras eller överbelastas.
Tryck inte för hårt mot presskonen.
- ▶ Försök aldrig driva presskonens resp. drivaxelns rörelse för hand.
- ▶ Placera produkten på en stabil och jämn yta.
- ▶ Använd inga starka eller slipande rengöringsmedel som kan skada ytan.

Kontrollera leveransens innehåll

⚠️ WARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- Förpackningsmaterial är inga leksaker.
Kvävningsrisk!
- ◆ Ta upp alla produktens delar och bruksanvisningen ur förpackningen.
- ◆ Ta bort allt förpackningsmaterial och all ev. skyddsfolie från produkten.

OBSERVERA

- Kontrollera att leveransen är komplett och inte har några synliga skador.
- Om någonting fattas eller om leveransen skadats på grund av bristfällig förpackning eller i transporten ska du vända dig till vår Service Hotline (se kapitel **Service**).

Produkten levereras med följande delar som standard:

- Lock
- 2 presskoner
- Tvådelad sil för fruktkött
- Juicebehållare
- Bas
- Bruksanvisning

Komponenter

(se bilder på den uppfällbara sidan)

- 1** Lock
- 2** Stor presskon
- 3** Liten presskon
- 4** Silöverdel
- 5** Silunderdel
- 6** Väljare
- 7** Juicebehållare
- 8** Handtag
- 9** Skyddskåpa till drivaxel
- 10** Drivaxel
- 11** Bas
- 12** Kabelhållare med kabelklämma


Användning

⚠️ VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- ▶ Dra ut kontakten ur eluttaget innan du monterar ihop eller tar isär produkten och när du lämnar den utom synhåll.
- ▶ Fatta aldrig tag i presskonen **2/3** när den roterar och sätt aldrig bestick eller andra föremål mot roterande delar. Håll kläder och hår på avstånd från roterande delar.

Montera produkten

- ◆ Innan produkten används första gången ska alla delar rengöras så som beskrivs i kapitel **Rengöring**.
- ◆ Linda ut hela strömkabeln från kabelhållaren **12**.
- ◆ Ställ basen **11** på en torr och plan yta.
- ◆ Sätt ihop silens **4/5** delar. Lägg den ena delen på den andra så att välvjaren **6** sticker upp ur överdelens **4** öppning. Tryck ihop den båda delarna så att de fastnar i varandra.

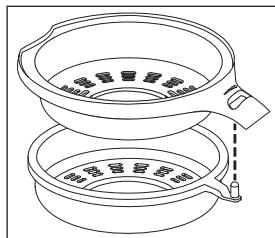

- ◆ Vänd på silen **4/5** igen och tryck in den lilla presskonen **3** tills du märker att den fastnar i silen **4/5**.
- ◆ Till stora citrusfrukter som t ex apelsiner och grapefrukt ska du använda den stora presskonen **2**. Sätt den på den lilla presskonen **3** så att den lilla presskonnens **3** vingar hamnar i öppningarna på den stora presskonen **2**. Tryck sedan på den stora presskonen **2** tills du märker att den fastnar.
- ◆ Sätt silen **4/5** med presskon **2/3** på juicebehållaren **7** så att den del där välvjaren **6** sitter hamnar ovanför juicebehållarens **7** handtag **8**.
- ◆ Sätt skyddskåpan **9** på drivaxeln **10** och tryck fast den där.
- ◆ Placera juicebehållaren **7** på basen **11** och vrid behållaren **7** i pilens riktning tills du känner att den låser fast.
- ◆ Sätt kontakten i ett eluttag.

Sedan är produkten klar för drift.

Pressa juice

AKTA! RISK FÖR SAKSKADOR!

- Avbryt genast pressningen om presskonen **2/3** går trögt eller inte rör sig alls. Dra ut kontakten och kontrollera om fruktkött eller främmande föremål har fastnat i produkten.
- Akta så att motorn inte blockeras eller överbelastas. Tryck inte för hårt mot presskonen **2/3**.

När produkten rengjorts och monterats ihop:

- ◆ Använd väljaren **6** för att ställa in hur mycket fruktkött juicen ska innehålla från en låg andel (små punkter) till stor andel (stora punkter).
- ◆ Ta ev. av locket **1**.
- ◆ Pressa en halv citrusfrukt med snittytan nedåt mot presskonen **2/3** och tryck bara lätt. Presskonen **2/3** börjar snurra och frukten pressas.
- ◆ För att stoppa produkten tar du bort frukthalvan från presskonen **2/3**.

OBSERVERA

- Starta och stoppa produkten upprepade gånger. När produkten startas och stoppas flera gånger ändrar presskonen **2/3** rotationsriktning och resultatet blir bättre när man pressar.
- ◆ Töm juicebehållaren **7** senast när juicen når upp till markeringen för 800ml. Dra då först ut kontakten, vrid juicebehållaren **7** motsols och lyft upp den från basen **11**.
- ◆ Rengör produkten så snart som möjligt så att fruktköttet inte torkar fast och blir svårt att få bort.

Ta isär produkten

Ta isär produkten innan den rengörs:

- ◆ Ta av locket **1**.
- ◆ Ta ev. av den stora presskonen **2** från den lilla presskonen **3** och dra sedan loss den lilla presskonen **3** från silen **4/5**.
- ◆ Ta av silen **4/5** från juicebehållaren **7**. Dra isär överdelen **4** från underdelen **5**. Om det är svårt att dra isär dem vänder du på silen **4/5** och trycker in låsningarna på överdelen **4** en aning tills den lossnar från underdelen.
- ◆ Om du inte redan gjort det vrider du juicebehållaren **7** motsols och lyfter av den från basen **11**.

Rengöring

RISK FÖR ELCHOCK!

- Dra alltid ut kontakten ur uttaget innan du rengör produkten.
-  Rengör aldrig basen **⑪**, strömkabeln och kontakten under rinnande vatten och doppa aldrig ner dem i vatten eller andra vätskor.

AKTA! RISK FÖR SAKSKADOR!

- Använd inga starka eller slipande rengöringsmedel som kan förstöra ytan.
- ◆ Rengör locket **①**, presskonerna **②/③**, silen **④/⑤**, juicebehållaren **⑦** och drivaxelns skyddskåpa **⑨** i vatten med milt diskmedel.

OBSERVERA

-  Locket **①**, presskonerna **②/③**, silen **④/⑤** och juicebehållaren **⑦** kan även diskas i maskin.
- Det kan hända att det samlas vatten i handtaget **⑧** när produkten rengörs. Stick i så fall in ett smalt, trubbigt föremål i öppningen nertill på handtaget **⑧** och ta av skyddet för att rengöra det. Låt det sedan torka innan du sätter på det igen.
- ◆ Rengör basen **⑪** med en lätt fuktad trasa. Ta lite milt diskmedel på trasan om det behövs. Torka sedan bort eventuella diskmedelsrester med rent vatten på en trasa.
- ◆ Torka av alla delar noga innan du sätter ihop dem igen.

Förvaring

- ◆ Linda upp kabeln på kabelhållaren **⑫** och fixera änden med kabelklämman.
- ◆ Sätt locket **①** på produkten så att det inte kommer in damm i den.
- ◆ Förvara den rengjorda produkten på ett torrt ställe utan direkt solljus.

Kassering

Kassera produkten



Produkten får absolut inte slängas bland de vanliga hushållssoporna.

Den här produkten omfattas av det europeiska direktivet 2012/19/EU-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Lämna in produkten till ett godkänt återvinningsföretag eller din kommunala avfallsanläggning. Följ gällande föreskrifter. Kontakta din avfallsanläggning om du har några frågor.




Fråga din kommun eller stadsdelsförvaltning om möjligheterna att kassera den uttjänta produkten.

Kassera förpackningen

Förpackningen ska skydda produkten från transportskador. Förpackningsmaterialet har valts med tanke på miljön och de tekniska förutsättningarna för avfallshantering och kan därför återvinnas.



Genom att återanvända förpackningsmaterialet kan vi spara på råvaror och minska sopberget. Kassera förpackningsmaterial som inte behövs längre enligt gällande lokala bestämmelser.



Observera märkningen på de olika förpackningsmaterialen så att de kan källsorteras och ev. kasseras separat. Förpackningsmaterialen är märkta med förkortningar (a) och siffror (b) som har följande betydelse:

1 - 7: Plast,

20-22: Papper och kartong,

80-98: Komposit.

Bilaga

Tekniska data

Spänningfsörsörjning	220 - 240 V ~ (växelström), 50/60 Hz
Effektförbrukning	25 W
Juicebehållarens ⑦ volym	800 ml
Skyddsklass	II/□ (dubbel isolering)
	Alla delar av produkten som kommer i kontakt med livsmedel är godkända för livsmedel.

Garanti från Kompernass Handels GmbH

Kära kund

För den här produkten lämnar vi 3 års garanti från och med inköpsdatum. Om det skulle vara något fel på produkten finns en lagstadgad reklamationsrätt från återförsäljaren. Dina lagstadgade rättigheter begränsas inte av den garanti som beskrivs i följande avsnitt.

Garantivillkor

Garantitiden börjar från och med inköpsdatumet. Ta väl vara på kassakvittot. Kassakvittot är ditt köfbevis.

Om ett material- eller fabrikationsfel uppstår på produkten inom tre år från inköpsdatumet repararar vi, byter ut den gratis, eller ersättar köpesumman beroende på vad vi anser lämpligast. En förutsättning för att utnyttja garantin är att den defekta produkten och köpbeviset (kassakvittot) uppvisas inom den tre-åriga garantitiden tillsammans med en kort beskrivning av felet och när det uppstod.

Om felet täcks av vår garanti kommer du att få tillbaka en reparerad eller en ny produkt. Garantitiden börjar inte om från början för en reparerad eller ny produkt.

Garantitid och lagstadgad ersättningsrätt

Garantitiden förlängs inte för att man utnyttjt garantin. Det gäller även för utbytta och reparerade delar. Eventuella skador och brister som existerar redan vid köpet måste rapporteras så snart produkten packats upp. När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer.

Garantins omfattning

Produkten har tillverkats med omsorg enligt stränga kvalitetskriterier och testats noga före leveransen.

Garantin gäller bara för material- eller fabrikationsfel. Garantin täcker inte delar av produkten som utsätts för normalt slitage och därfor betraktas som förslitningsdelar och inte heller skador på ömtåliga delar som t ex knappar, batterier eller delar av glas.

Garantin upphör att gälla om produkten skadas eller används och servas på fel sätt. Alla anvisningar i bruksanvisningen måste följas exakt för att produkten ska kunna användas på rätt sätt. Produkten får aldrig användas i andra syften eller hanteras på ett sätt som man avråder från eller varnar för i bruksanvisningen.

Produkten är endast avsedd för privat bruk och ska inte användas yrkesmässigt. Garantin gäller inte vid missbruk och felaktig behandling, användande av våld och vid ingrepp som inte gjorts av vår auktoriserade servicefilial.

Behandling av garantiärenden

För att snabbt kunna behandla ditt ärende ber vi dig följa nedanstående anvisningar:

- Ha alltid kassakvittot och artikelnumret (t ex IAN 123456_7890) i beredskap vid alla förfrågningar.
- Artikelnumret finns på typskylten på produkten, en gravyr på produkten, på bruksanvisningens titelblad (nere till vänster) eller på klistermärket på produktens bak- eller undersida.
- Vid funktionsfel eller andra defekter ber vi dig att först kontakta den serviceavdelning som anges nedan **på telefon eller med e-post**.
- En produkt som klassas som defekt kan tillsammans med köpbeviset (kassakvittot) och en beskrivning av felet samt när det uppstod skickas in portoerfritt till den angivna serviceadressen.



Denna och många andra handböcker, produktfilmer och installationsmjukvaror kan laddas ned på www.lidl-service.com.

Med den här QR-koden kommer du direkt till Lidls servicesida (www.lidl-service.com) där du kan öppna bruksanvisningen genom att skriva in artikelnumret (IAN) 340445_2004.

Service

Service Sverige

Tel.: 0770 930739

E-Mail: kompernass@lidl.se

Service Suomi

Tel.: 09 4245 3024

E-Mail: kompernass@lidl.fi

IAN 340445_2004

Importör

Observera att följande adress inte är någon serviceadress. Kontakta först det serviceställe som anges.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

TYSKLAND

www.kompernass.com

Spis treści

Wstęp.....	16
Informacje o instrukcji obsługi	16
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	16
Ostrzeżenia.....	17
Wskazówki bezpieczeństwa.....	18
Sprawdzenie zakresu dostawy	21
Elementy obsługowe	21
Obsługa.....	22
Montaż urządzenia.....	22
Wyciskanie soku	23
Demontaż urządzenia.....	23
Czyszczenie	24
Przechowywanie	24
Utylizacja.....	25
Utylizacja urządzenia	25
Utylizacja opakowania	25
Załącznik.....	25
Dane techniczne	25
Gwarancja Kompernaß Handels GmbH.....	26
Serwis	27
Importer	27

Wstęp

Informacje o instrukcji obsługi

Gratulujemy zakupu nowego urządzenia.

Wybrany produkt charakteryzuje się wysoką jakością. Instrukcja obsługi jest częścią składową produktu. Zawiera ona ważne wskazówki na temat bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Używaj produktu wyłącznie zgodnie z zamieszczonym tu opisem oraz w podanym zakresie zastosowań. Przekazując produkt osobie trzeciej, dołącz do niego również całą dokumentację.

Użycikowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie przeznaczone jest do wyciskania owoców cytrusowych, takich jak pomarańcze, cytryny lub grejpfruty. Urządzenie nadaje się wyłącznie do przerwarzania produktów spożywczych.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do stosowania w gospodarstwach domowych i nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego ani przemysłowego. Każdy inny sposób użycia lub użycie wykraczające poza powyższy zakres uznaje się za niezgodne z przeznaczeniem.

Roszczenia wszelkiego rodzaju, wynikające ze szkód powstały wskutek użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, przeprowadzenia niefachowych napraw, zmian wprowadzonych bez zezwolenia lub wskutek zastosowania niedopuszczonych części zamiennych, są wykluczone. Wszelkie ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.

Ostrzeżenia

W tej instrukcji obsługi użyto następujących ostrzeżeń:

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Wskazówka ostrzegawcza o tym stopniu zagrożenia oznacza sytuację niebezpieczną.

Zlekceważenie niebezpiecznej sytuacji może spowodować śmierć lub poważne obrażenia.

- Należy przestrzegać zaleceń zawartych w tym ostrzeżeniu, aby uniknąć wypadku śmiertelnego lub ciężkich obrażeń ciała.

⚠ OSTRZEŻENIE!

Wskazówka ostrzegawcza o tym stopniu zagrożenia oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację.

Nieuniknięcie takiej niebezpiecznej sytuacji może doprowadzić do obrażeń ciała.

- Aby uniknąć obrażeń u ludzi, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w tej wskazówce.

UWAGA

Wskazówka ostrzegawcza o tym stopniu zagrożenia oznacza możliwość powstania szkód materialnych.

Nieuniknięcie takiej niebezpiecznej sytuacji może doprowadzić do powstania szkód materialnych.

- Aby uniknąć szkód materialnych, przestrzegaj wskazówek zaleceń zawartych w tym ostrzeżeniu.

WSKAZÓWKA

- Wskazówka oznacza dodatkowe informacje, ułatwiające korzystanie z urządzenia.

Wskazówki bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzenia, należy przestrzegać następujących wskazówek bezpieczeństwa:

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- ▶ Podłączaj urządzenie tylko i wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazda zasilania. Napięcie w sieci elektrycznej musi być zgodne z danymi podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- ▶ Przed przystąpieniem do użytkowania należy sprawdzić, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń. Nie należy uruchamiać urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone lub upadło na ziemię.
- ▶ W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego należy zlecić jego wymianę producentowi, w punkcie serwisowym lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. Dzięki temu unikniesz poważnych zagrożeń.
- ▶ Naprawy urządzenia należy zlecać wyłącznie autoryzowanym punktom serwisowym lub serwisowi producenta. Nieprawidłowo wykonane naprawy mogą powodować zagrożenia dla użytkownika. Powodują one również utratę gwarancji.
- ▶ Urządzenia nie wolno narażać na oddziaływanie deszczu ani używać go w wilgotnym lub mokrym środowisku.
- ▶ Chroń podstawę, kabel zasilający i wtyk sieciowy przed wilgocią, kapiącą wodą lub rozpryskami. Podstawy ani kabla zasilającego nie wolno zanurzać w wodzie ani innych płynach.
- ▶ W celu odłączenia od gniazda zasilania, kabel zasilający chwyta za wtyk sieciowy. Nie ciągnij za sam kabel.
- ▶ Nie ustawiaj urządzenia lub mebli albo innych przedmiotów na kablu zasilającym i dopilnuj, by się nie zakleszczył.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- ▶ Przed montażem, demontażem, pozostawieniem bez nadzoru i przed każdym czyszczeniem odłączyć wtyk sieciowy od gniazda zasilania.

⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!

- ▶ To urządzenie może być używane przez dzieci od 8. roku życia oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub też osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego używania urządzenia oraz wynikających z niego zagrożeń. Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia i kabla zasilającego.
- ▶ Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- ▶ Czyszczenia ani konserwacji nie mogą wykonywać dzieci, chyba że ukończyły one 8. rok życia i są pod nadzorem.
- ▶ Postaw urządzenie jak najbliżej gniazda sieciowego. Zadbaj o to, aby w razie niebezpieczeństwa można było szybko odłączyć wtyk z gniazda sieciowego i aby nie było możliwości potknienia się o kabel zasilający.
- ▶ Uszkodzone części należy wymieniać tylko na oryginalne części zamienne. Tylko te części gwarantują odpowiednie bezpieczeństwo użytkowania urządzenia.
- ▶ Przed użyciem urządzenia upewnij się, że jest ono prawidłowo i całkowicie zmontowane.
- ▶ Nie dotykaj bezpośrednio obracającego się stożka do wyciskania i nie trzymaj sztućców lub innych przedmiotów przy obracających się elementach. Trzymaj ubranie i włosy z dala od obracających się części.
- ▶ Nieprawidłowe użycie urządzenia powoduje ryzyko powstania obrażeń! Należy je wykorzystywać tylko zgodnie z przeznaczeniem.

UWAGA! SZKODY MATERIALNE!

- ▶ Tego urządzenia nie używaj w połączeniu z zewnętrznym zegarem sterującym ani żadnym innym oddzielnym układem zdalnego sterowania.
- ▶ Upewnij się, że urządzenie, kabel zasilający lub wtyk sieciowy nie stykają się ze źródłami wysokich temperatur, takimi jak gorące płyty grzejne lub nieosłonięty płomień.
- ▶ Nie używać urządzenia na otwartej przestrzeni.
- ▶ Urządzenia używaj tylko z dostarczonymi w zestawie oryginalnymi akcesoriami.
- ▶ Przed uruchomieniem upewnij się, że w sitku lub w urządzeniu nie ma żadnych ciał obcych.
- ▶ Natychmiast przerwij proces wyciskania, jeśli stożek do wyciskania obraca się tylko z trudnością lub nie obraca się wcale. Odłącz wtyk sieciowy i sprawdź urządzenie, czy nie zaklinował się w nim miąższ owoców lub ciała obce.
- ▶ Uważaj, aby nie zablokować ani nie przeciążyć silnika. Nie wywieraj zbyt dużego nacisku na stożek do wyciskania.
- ▶ Nie próbuj ręcznie napędzać stożka do wyciskania lub wałka napędowego.
- ▶ Ustaw urządzenie na stabilnej i równej powierzchni.
- ▶ Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one nieodwracalnie uszkodzić powierzchnie.

Sprawdzenie zakresu dostawy

⚠️ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!

- Elementów opakowania nie udostępniaj dzieciom do zabawy.
Niebezpieczeństwo uduszenia!

- ◆ Wyjmij z kartonu wszystkie elementy urządzenia oraz instrukcję obsługi.
- ◆ Usuń z urządzenia całe opakowanie i ewentualnie folie ochronne.

WSKAZÓWKA

- Urządzenie należy sprawdzić pod kątem kompletności dostawy i występowania widocznych uszkodzeń.
- W przypadku niekompletnej dostawy bądź wystąpienia uszkodzeń wskutek wadliwego opakowania lub transportu należy skontaktować się z infolinią serwisową (patrz rozdział „**Serwis**”).

Urządzenie dostarczane jest standardowo z następującymi elementami:

- Pokrywka
- 2 stożki do wyciskania
- dwuczęściowa nakładka sitowa na miąższ
- Pojemnik na sok
- Podstawa
- Instrukcja obsługi

Elementy usługowe

(Ilustracje – patrz rozkładana okładka)

- ① Pokrywka
- ② Duży stożek do wyciskania
- ③ Mały stożek do wyciskania
- ④ Górnna część nakładki sitowej
- ⑤ Dolna część nakładki sitowej
- ⑥ Przełącznik wybierakowy
- ⑦ Pojemnik na sok
- ⑧ Uchwyt
- ⑨ Osłona wałka napędowego
- ⑩ Wałek napędowy
- ⑪ Podstawa
- ⑫ Nawijak kabla z klamrą kablową


Obsługa

⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!

- Przed montażem, demontażem oraz pozostawieniem urządzenia bez nadzoru odłącz wtyk sieciowy od gniazda zasilania.
- Nie dotykaj bezpośrednio obracającego się stożka do wyciskania ②/③ i nie trzymaj sztućców lub innych przedmiotów przy obracających się elementach. Trzymaj ubranie i włosy z dala od obracających się części.

Montaż urządzenia

- ◆ Wyczyść przed pierwszym użyciem dokładnie wszystkie elementy urządzenia w sposób opisany w rozdziale „**Czyszczenie**”.
- ◆ W razie potrzeby odwin kabel zasilający z nawijaka kabla ⑫.
- ◆ Postaw podstawę ⑪ na suchej i równej powierzchni.
- ◆ Złoż nakładkę sitową ④/⑤. W tym celu ułożyć obie części nad sobą w taki sposób, aby przełącznik wybierakowy ⑥ wystawał przez odpowiedni otwór w części górnej ④. Ścisnąć obie części ze sobą, aż się zatrzasną.

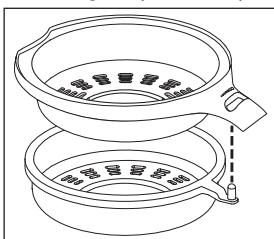

- ◆ Odwrócić ponownie nakładkę sitową ④/⑤ i wcisnąć mały stożek do wyciskania ③ w nakładkę sitową ④/⑤, aż zauważalnie się zatrzaśnie.
- ◆ Do przetwarzania większych owoców cytrusowych, takich jak pomarańcze czy grejpfrut, użyj dużego stożka do wyciskania ②. Umieść go na małym stożku do wyciskania ③ w taki sposób, aby wypustki na małym stożku do wyciskania ③ wchodziły w wycięcia w dużym stożku do wyciskania ②. Naciśnij mocno duży stożek do wyciskania ②, aż się zauważalnie zatrzaśnie.
- ◆ Założyć nakładkę sitową ④/⑤ łącznie ze stożkiem do wyciskania ②/③ w taki sposób na pojemnik na sok ⑦, aby część ta znalazła się wraz z przełącznikiem wybierakowym ⑥ nad uchwytem ⑧ pojemnika na sok ⑦.
- ◆ Założyć osłonę ⑨ na wałek napędowy ⑩ i mocno ją docisnij.
- ◆ Założyć pojemnik na sok ⑦ na podstawę ⑪ i obróć pojemnik na sok ⑦ mocno w kierunku wskazanym strzałką, aż się zauważalnie zatrzaśnie.
- ◆ Podłącz wtyk sieciowy do gniazda zasilania.

Urządzenie jest teraz gotowe do pracy.

Wyciskanie soku

UWAGA! SZKODY MATERIALNE!

- Natychmiast przerwij proces wyciskania, jeśli stożek do wyciskania **②/③** obraca się tylko z oporem lub nie obraca się wcale. Odłącz wtyk sieciowy i sprawdź urządzenie, czy nie zaklinował się w nim miąższ owoców lub ciała obce.
- Uważaj, aby nie zablokować ani nie przeciążyć silnika. Nie wywieraj zbyt dużego nacisku na stożek do wyciskania **②/③**.

Urządzenie jest wyczyszczone i zmontowane:

- ◆ Przełącznikiem wybierakowym **⑥** ustaw zawartość miąższa w soku od drobnego (małe kawałki) do dużego (duże kawałki).
- ◆ Zdejmij ewentualnie pokrywkę **①**.
- ◆ Dociśnij przekrojone na pół owoce cytrusowe przekrojoną powierzchnią na stożek do wyciskania **②/③**, lekki nacisk wystarczy. Stożek do wyciskania **②/③** zaczyna się obracać, a owoc cytrusowy jest wyciskany.
- ◆ Aby zatrzymać urządzenie, unieś połówkę cytrusa ze stożka do wyciskania **②/③**.

WSKAZÓWKA

- Uruchom i zatrzymaj urządzenie kilka razy. Stożek do wyciskania **②/③** zmienia przy wielokrotnym uruchamianiu i zatrzymywaniu urządzenia kierunek obrotów, co skutkuje lepszym wynikiem wyciskania owocu.
- ◆ Opróżnij pojemnik na sok **⑦** najpóźniej, gdy stopień napełnienia osiągnie oznaczenie 800 ml. W tym celu wyciągnij wtyk sieciowy z gniazda zasilania, obróć pojemnik na sok **⑦** w lewo i podnieś go z podstawy **⑪**.
- ◆ Umyj urządzenie tak szybko, jak to możliwe, aby miąższ z owoców nie zasechł i nie utrudnił czyszczenia.

Demontaż urządzenia

Przed czyszczeniem konieczny jest demontaż urządzenia na części:

- ◆ Zdejmij pokrywkę **①**.
- ◆ Zdejmij ewentualnie duży stożek do wyciskania **②** z małego stożka do wyciskania **③**, a następnie zdejmij mały stożek do wyciskania **③** z nakładki sitowej **④/⑤**.
- ◆ Zdejmij nakładkę sitową **④/⑤** z pojemnika na sok **⑦**. Odłącz od siebie górną część **④** i dolną część **⑤**, wyciągając ją od siebie. Jeśli wystąpią trudności w ich rozłączeniu, odwróć nakładkę sitową **④/⑤** i wcisnij blokady górnej części **④** lekko do wewnętrz, aż części się rozłączą.
- ◆ O ile nie zostało to jeszcze wykonane, obróć pojemnik na sok **⑦** w lewo i podnieś go z podstawy **⑪**.

Czyszczenie

NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- Przed rozpoczęciem czyszczenia wyciągnij wtyk sieciowy z gniazda zasilania.
-  Nigdy nie czyść podstawy **11**, kabla zasilającego i wtyku sieciowego pod bieżącą wodą ani nie zanurzaj tych części w wodzie lub w innej cieczy.

UWAGA! SZKODY MATERIALNE!

- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą one nieodwracalnie uszkodzić powierzchnie.
- ◆ Myj pokrywkę **1**, stożki do wyciskania **2/3**, nakładkę sitową **4/5**, pojemnik na sok **7** oraz osłonę wałka napędowego **9** w łagodnym roz-
tworze wody z mydłem.

WSKAZÓWKA

- Pokrywkę **1**, stożki do wyciskania **2/3**, nakładkę sitową **4/5** oraz pojemnik na sok **7** można zmywać również w zmywarce do naczyń.
- Może się zdarzyć, że podczas mycia w uchwycie **8** zgromadzi się woda. W takim przypadku włóż wąski, tępym przedmiot w otwór znajdujący się od spodu uchwytu **8** i zdjejmij osłonę uchwytu, w celu przeprowadzenia czyszczenia. Następnie pozostaw ją do wyschnięcia i ponownie załącz.
- ◆ Podstawę urządzenia **11** należy czyścić lekko zwilżoną ściereczką. W razie potrzeby można na szmatkę dodać niewielką ilość płynu do mycia naczyń. Zmyj następnie powierzchnię szmatką zwilżoną czystą wodą, aby usunąć ewentualne pozostałości płynu do mycia naczyń.
- ◆ Przed ponownym montażem osusz starannie wszystkie elementy.

Przechowywanie

- ◆ Nawiń kabel zasilający wokół nawijaka kabla **12** i zamocuj koniec kabla zasilającego klamrą kablową.
- ◆ W celu ochrony przed kurzem załącz pokrywkę **1** na urządzenie.
- ◆ Umyte urządzenie przechowuj w czystym miejscu, bez bezpośredniego nasłonecznienia.

Utylizacja

Utylizacja urządzenia



W żadnym przypadku nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych śmieci domowych.

Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Zużycie urządzenie należy oddać do certyfikowanego zakładu utylizacji odpadów lub do komunalnego zakładu oczyszczania. Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów. W razie pytań i wątpliwości należy zwrócić się do miejscowego zakładu utylizacji odpadów.



Informacje na temat możliwości utylizacji zużytego produktu można uzyskać w urzędzie gminy lub miasta.


Utylizacja opakowania

Opakowanie chroni urządzenie przed uszkodzeniem podczas transportu.

Materiały opakowaniowe są przyjazne dla środowiska i można poddać je procesowi recyklingu.



Oddanie opakowania do punktu zbiórki surowców wtórnego pozwoli zaoszczędzić surowce naturalne i zmniejszyć ilość odpadów. Zbędne materiały opakowaniowe należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.



Przestrzegać oznaczeń na różnych materiałach opakowaniowych i w razie potrzeby zutylizować je zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Materiały opakowaniowe są oznaczone skrótem (a) i cyframi (b) w następujący sposób:
1-7: tworzywa sztuczne,
20-22: papier i tektura,
80-98: kompozyty.

Załącznik

Dane techniczne

Zasilanie elektryczne	220 - 240 V ~ (prqd przemienny), 50/60 Hz
Pobór mocy	25 W
Pojemność pojemnika na sok	800 ml
Klasa ochronności	II / <input type="checkbox"/> (podwójna izolacja)
	Wszystkie części tego urządzenia mające kontakt z żywnością są do tego odpowiednio dopuszczone.

Gwarancja Kompernaß Handels GmbH

Szanowny Kliencie,

To urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu, masz gwarantowane ustawowo prawa w stosunku sprzedawcy. Te ustawowe prawa nie są ograniczone przez nasze opisane poniżej warunki gwarancji.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Należy zachować paragon. Jest on wymagany jako dowód zakupu.

Jeżeli w ciągu trzech lat od daty zakupu produktu ujawni się w nim wada materiałowa lub produkcyjna, produkt zostanie wedle naszego uznania nieodpłatnie naprawiony, wymieniony na nowy lub zostanie zwrócona jego cena. Warunkiem spełnienia tego świadczenia gwarancyjnego jest dostarczenie w trakcie tego trzyletniego okresu uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonem) oraz krótkim opisem wady i daty jej wystąpienia.

Jeżeli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzymasz z powrotem naprawiony lub nowy produkt.

Okres gwarancji i ustawowe roszczenia gwarancyjne

Wykonanie usługi gwarancyjnej nie przedłuża okresu gwarancji. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części. Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie.

Zakres gwarancji

Urządzenie zostało starannie wyprodukowane i poddane przed wysyłką skrupulatnej kontroli jakości.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe lub produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, podlegających normalnemu zużyciu, ani uszkodzeń części łatwo łamliwych, np. przełączników, akumulatorów, lub części wykonanych ze szkła.

Niniejsza gwarancja traci swoją ważność, jeśli produkt został uszkodzony, nie używano go prawidłowo lub nie serwisowano należycie. W celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktu należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji wymienionych w instrukcjach obsługi. Należy bezwzględnie unikać zastosowania oraz postępowania, których odradza się w instrukcji obsługi lub przed którymi się w niej ostrzega.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań komercyjnych. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywana poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi, powodują utratę gwarancji.

Realizacja zobowiązań gwarancyjnych

W celu zapewnienia szybkiego załatwienia sprawy, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- W przypadku wszelkich pytań przygotuj paragon fiskalny oraz numer artykułu (np. IAN 123456_7890) jako dowód zakupu.
- Numer artykułu można znaleźć na tabliczce znamionowej na produkcie, wygrawerowany na urządzeniu, zapisany na stronie tytułowej instrukcji obsługi (w dolnym lewym rogu) lub na naklejce z tyłu bądź na spodzie urządzenia.
- W przypadku wystąpienia błędów działania lub innych wad, prosimy o kontakt z odpowiednim działem serwisu **telefonicznie** lub **przez e-mail**.
- Zarejestrowany jako wadliwy produkt możesz wtedy wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wysłać nieodpłatnie na przekazany wcześniej adres serwisu.



Na stronie www.lidl-service.com możesz pobrać te i wiele innych instrukcji, filmów o produktach oraz oprogramowanie instalacyjne.

Z pomocą tego kodu QR możesz przejść bezpośrednio na stronę serwisu Lidl (www.lidl-service.com), gdzie możesz otworzyć instrukcję obsługi, wpisując numer artykułu (IAN) 340445_2004.

Serwis



Serwis Polska

Tel.: 22 397 4996

E-Mail: kompernass@lidl.pl

IAN 340445_2004

Importer

Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu.

Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NIEMCY

www.kompernass.com

Turinys

Ivadas	30
Informacija apie šią naudojimo instrukciją	30
Naudojimas pagal paskirtį	30
Įspėjimai	31
Saugos nurodymai	32
Tiekiamo rinkinio patikra	35
Valdymo elementai	35
Valdymas	36
Prietaiso surinkimas	36
Sulčių spaudimas	37
Prietaiso išrinkimas	37
Valymas	38
Laikymas	38
Šalinimas	39
Prietaiso šalinimas	39
Pakuotės šalinimas	39
Priedas	39
Techniniai duomenys	39
Kompernaß Handels GmbH garantija	40
Priežiūra	41
Importuotojas	41

Ivadas

Informacija apie šią naudojimo instrukciją

Sveikiname įsigijus naują prietaisą.

Pasirinkote kokybišką gaminį. Naudojimo instrukcija yra šio gaminio dalis. Joje pateikta svarbių saugos, naudojimo ir šalinimo nurodymų. Prieš pradėdami naudoti gaminį, susipažinkite su visais naudojimo ir saugos nurodymais. Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta, ir tik nurodytiems naudojimo tikslams. Perduodamini gaminį tretiesiems asmenims, kartu perduokite visus jo dokumentus.

Naudojimas pagal paskirtį

Prietaisas skirtas citrusinių vaisių, pvz., apelsinų, citrinų ar greipfrutų, sultims spausti. Prietaisu galima apdoroti tik maisto produktus.

Šio prietaiso negalima naudoti komerciniams ar pramoniniams tikslams, jis skirtas tik buitinio naudojimo reikmėms.

Bet koks kitoks naudojimas arba naudojimas ne pagal nurodymus laikomas naudojimu ne pagal paskirtį.

Nepriimame jokių pretenzijų dėl žalos, atsiradusios gaminj naudojant ne pagal paskirtį, netinkamai taisant, neleistinai atliekant pakeitimus arba naudojant nesertifikuotas atsargines dalis. Riziką prisiima vien tik naudotojas.

Įspėjimai

Šioje naudojimo instrukcijoje rasite toliau aprašytų įspėjimų:

⚠ PAVOJUS!

Šiuo pavojaus įspėjimu įspėjama dėl gresiančios pavojingo situacijos.

Jei pavojingo situacijos nevengiama, galima mirtis arba sunkūs sužalojimai.

- Laikykite šio įspėjimo nurodymų, kad būtų išvengta mirties arba žmonių sunkių sužalojimų pavojaus.

⚠ ISPĖJIMAS!

Šiuo pavojaus įspėjimu įspėjama dėl galimos pavojingo situacijos.

Jei pavojingo situacijos nevengiama, galima patirti sužalojimų.

- Laikykite šio įspėjimo nurodymų, kad nebūtų sužaloti žmonės.

DĒMESIO

Šiuo pavojaus įspėjimu įspėjama apie galimą materialinę žalą.

Jei situacijos nevengiama, galima patirti materialinės žalos.

- Laikykite šio įspėjimo nurodymų, kad išvengtumėte materialinės žalos.

NURODYMAS

- Nurodymu pateikiama papildomos informacijos, padėsiantios lengviau naudoti prietaisą.

Saugos nurodymai

Norédami saugiai naudoti prietaisą, laikykiteis toliau pateikiamų saugos nurodymų:

⚠ ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!

- ▶ Prietaisą junkite tik į tinkamai įrengtą ir įžemintą elektros lizdą. Tinklo įtampa turi atitikti prietaiso duomenų lentelėje nurodytą įtampą.
- ▶ Prieš naudodami prietaisą patikrinkite, ar nėra matomų išorinių pažeidimų. Nenaudokite prietaiso, jei jis pažeistas arba nukrito.
- ▶ Kad išvengtumėte pavojų, pažeistą šio prietaiso įjungimo į tinklą laidą turi pakeisti gamintojas arba jo klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojas, arba reikiama kvalifikaciją turintis asmuo.
- ▶ Taisytį prietaisą paveskite tik įgaliotosioms specializuotoms įmonėms arba klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojams. Netinkamai pataisytas prietaisas gali kelti pavojų naudotojui. Be to, prarandama garantija.
- ▶ Saugokite prietaisą nuo lietaus ir niekada nenaudokite jo drėgnoje arba šlapioje aplinkoje.
- ▶ Prietaiso korpusą, maitinimo laidą ir tinklo kištuką saugokite nuo drėgmės, lašančio arba tykštančio vandens. Korpuso arba maitinimo laido niekada nenardinkite į vandenį ar kitus skysčius.
- ▶ Norédami išjungti prietaisą iš elektros tinklo, maitinimo laidą visada suimkite už kištuko. Netraukite paties maitinimo laido.
- ▶ Nedékite prietaiso, baldų ir pan. ant maitinimo laido ir įsitikinkite, kad laidas neprispaustas.
- ▶ Prieš surinkdami, išrinkdami, kas kartą prieš valydami ar palikdami neprižiūrimą prietaisą, ištraukite tinklo kištuką iš elektros lizdo.

⚠️ ISPĖJIMAS! PAVOJUS SUSIŽALOTI!

- 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai, taip pat silpnesnių fizinių, jutiminių arba protinių gebėjimų ar mažai patirties ir (arba) žinių turintys asmenys šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi arba jei yra išmokyti prietaisą saugiai naudoti ir supranta jo keliamą pavoją. Pasirūpinkite, kad jaunesni nei 8 metų amžiaus vaikai būtų atokiai nuo prietaiso ir jungiamojo laidо.
- Vaikams su prietaisu žaisti draudžiama.
- Naudotojo atliekamų valymo ir techninės priežiūros darbų neleidžiama atliliki vaikams, nebent jie yra 8 metų amžiaus ar vyresni ir prižiūrimi.
- Prietaisą statykite kuo arčiau elektros lizdo. Pasirūpinkite, kad iškilus pavojui būtų galima lengvai pasiekti maitinimo laidо kištuką, o už maitinimo laidо nebūtų galima užkliūti.
- Sugedusios dalys turi būti keičiamos tik originaliomis atsarginėmis dalimis. Tik naudojant tokias dalis vykdomi saugos reikalavimai.
- Prieš pradėdami naudoti prietaisą įsitikinkite, kad jis tinkamai ir visiškai surinktas.
- Neimkite pirštais besisukančių kūginių antgalių ir stalo įrankiais ar kitokiais daiktais nelieskite besisukančių dalių. Pasirūpinkite, kad drabužiai ir plaukai būtų atokiai nuo besisukančių dalių.
- Netinkamai naudojant prietaisą, kyla pavojus susižalotи! Prietaisą naudokite tik pagal paskirtę.

DĖMESIO! MATERIALINĖ ŽALA!

- Nenaudokite šio prietaiso su išoriniu laikmačiu ar atskira nuotolinio valdymo sistema.
- Patirkinkite, ar prietaisas, maitinimo laidas ir maitinimo laido kištukas nesiliečia prie karščio šaltinių, pavyzdžiui, kaitlenčių arba atviros liepsnos.
- Nenaudokite prietaiso lauke.
- Prietaisą naudokite tik su tiekiamais originaliais priedais.
- Prieš naudodami prietaisą įsitikinkite, kad sietelyje ir prietaise nėra jokių pašalinių daiktų.
- Iškart nustokite spausti sultis, jei kūginis antgalis sunkiai sukasi ar netgi ir visiškai nesisuka. Ištraukite tinklo kištuką ir patirkinkite, ar prietaiso neužkimšo vaisių minkštumas ar pašaliniai daiktai.
- Pasirūpinkite, kad variklis neužsiblokuočių ir saugokite jį nuo perkovų. Nespauskite per stipriai kūginio antgalio.
- Nebandykite kūginio antgalio ar varančiojo veleno sukti rankomis.
- Prietaisą pastatykite ant tvirto ir lygaus paviršiaus.
- Nenaudokite agresyvių ar šveičiamųjų valymo priemonių, nes jos gali nepataisomai sugadinti prietaiso paviršius.

Tiekiamo rinkinio patikra

⚠️ ISPĖJIMAS! PAVOJUS SUSIŽALOTI!

- Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės medžiagomis.
Kyla pavojus uždusti!

- ◆ Iš kartoninės dėžės išimkite visas prietaiso dalis ir naudojimo instrukciją.
- ◆ Pašalinkite nuo prietaiso visas pakuotės medžiagas ir nuimkite apsaugines plėveles, jei tokų yra.

NURODYMAS

- Patikrinkite, ar pristatytais visas rinkinys ir ar nėra pastebimų trūkumų.
- Jei pristatytais ne visas rinkinys arba gaminy arba gaminy pažeistas dėl netinkamos pakuotės ar gabenant, kreipkitės klientų aptarnavimo tarnybos karštąja linija (žr. skyrių **Klientų aptarnavimas**).

Standartiškai tiekiamos toliau išvardytos prietaiso dalys:

- Dangtis
- 2 kūginiai antgaliai
- Dviejų dalių įdedamasis sietelis vaisių minkštimui surinkti
- Sulčių indas
- Korpusas
- Naudojimo instrukcija

Valdymo elementai

(Paveikslėlius žr. išskleidžiamajame puslapyje)

- ① Dangtis
- ② Didelis kūginis antgalis
- ③ Mažas kūginis antgalis
- ④ Įdedamojo sietelio viršutinė dalis
- ⑤ Įdedamojo sietelio apatinė dalis
- ⑥ Parinkties jungiklis
- ⑦ Sulčių indas
- ⑧ Rankena
- ⑨ Varančiojo veleno gaubtas
- ⑩ Varantysis velenas
- ⑪ Korpusas
- ⑫ Laido ritė su laido spaustuku


Valdymas

⚠️ ISPĖJIMAS! PAVOJUS SUSIŽALOTI!

- Prieš surinkdami, išrinkdami ir palikdami neprižiūrimą prietaisą, ištraukite tinklo kištuką iš elektros lizdo.
- Neimkite pirštais besisukančių kūginių antgalį **2/3** ir stalo įrankiai ar kitokiai daiktai nelieskite besisukančių dalių. Pasirūpinkite, kad drabužiai ir plaukai būtų atokiai nuo besisukančių dalių.

Prietaiso surinkimas

- ◆ Prieš naudodamasi pirmą kartą, nuvalykite visas prietaiso sudedamąsių dalis, kaip aprašyta skyriuje **Valymas**.
- ◆ Jei reikia, nuvyniokite nuo laido ritės **12** jungiamąjį laidą.
- ◆ Korpusą **11** pastatykite ant sauso ir lygaus paviršiaus.
- ◆ Surinkite įdedamąjį sieteli **4/5**. Abi dalis vieną ant kitos uždékite taip, kad parinkties jungiklis **6** būtų išsikišęs pro tam skirtą viršutinės dalies **4** angą. Spauskite abi dalis, kol jos užsifiksuos.

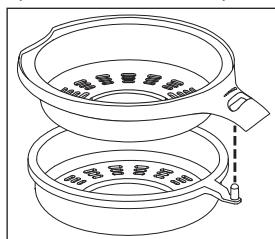

- ◆ Vėl apverskite įdedamąjį sieteli **4/5** ir mažą kūginį antgalį **3** spauskite į įdedamąjį sieteli **4/5**, kol juntamai užsifiksuos.
- ◆ Jei sultis norėsite spausti iš didesnių citrusinių vaisų, pvz., apelsinų ar greipfrutų, naudokite didelį kūginį antgalį **2**. Ji ant mažo kūginio antgalio **3** uždékite taip, kad mažo kūginio antgalio **3** iškyšos būtų didelio kūginio antgalio **2** išpjovose. Spauskite didelį kūginį antgalį **2**, kol jis juntamai užsifiksuos.
- ◆ Įdedamąjį sieteli **4/5** kartu su kūginiu antgaliu **2/3** ant sulčių indo **7** uždékite taip, kad dalis su parinkties jungikliu **6** būtų virš sulčių indo **7** rankenos **8**.
- ◆ Uždékite gaubtą **9** ant varančiojo veleno **10** ir stipriai prispauskite.
- ◆ Sulčių indą **7** uždékite ant korpuso **11** ir sukite rodyklės kryptimi, kol sulčių indas **7** juntamai užsifiksuos.
- ◆ I elektros lizdą įkiškite tinklo kištuką.

Dabar prietaisas paruoštas naudoti.

Sulčių spaudimas

DĖMESIO! MATERIALINĖ ŽALA!

- Iškart nustokite spausti sultis, jei kūginis antgalis ②/③ sunkiai sukas ar netgi ir visiškai nesisuka. Ištraukite tinklo kištuką ir patirkinkite, ar prietaiso neužkimšo vaisių minkštimas ar pašaliniai daiktai.
- Pasirūpinkite, kad variklis neužsiblokuoči ir saugokite jį nuo perkrovų.
Nespauskite per stipriai kūginio antgalio ②/③.

Nuvalę ir surinkę prietaisą:

- ◆ Parinkties jungikliu ⑥ nustatykite vaisių minkšimo kiekį sultyse – nuo smulkių (maži taškai) iki stambių (dideli taškai) gabalėliui.
- ◆ Jei reikia, nuimkite dangtį ①.
- ◆ Per pusę perpjautus citrusinius vaisius pjūvio puse lengvai spauskite ant kūginio antgalio ②/③. Kūginis antgalis ②/③ ima suktis ir citrusinis vaisius išspaudžiamas.
- ◆ Norėdami sustabdyti prietaisą, pakelkite citrusinio vaisiaus pusę nuo kūginio antgalio ②/③.

NURODYMAS

- Prietaisą paleiskite ir sustabdykite keletą kartų. Keletą kartų paleidus ir sustabdžius prietaisą, kūginis antgalis ②/③ pakeičia sukimosi kryptį ir vaisius geriau išspaudžiamas.
- ◆ Sulčių indą ⑦ ištušinkite vėliausiai tada, kai sulčių tame bus iki 800 ml žymės. Ištraukite tinklo kištuką, sulčių indą ⑦ sukite prieš laikrodžio rodyklę ir nukelkite nuo korpuso ⑪.
- ◆ Stenkite kuo greičiau išvalyti prietaisą, kad vaisių minkštimas nepridžiūtų – antraip valytį bus sunkiau.

Prietaiso išrinkimas

Prieš valydamai, prietaisą išrinkite:

- ◆ Nuimkite dangtį ①.
- ◆ Jei reikia, nuimkite didelį kūginį antgalį ② nuo mažo kūginio antgalio ③, tada mažą kūginį antgalį ③ nutraukite nuo įdedamojo sietelio ④/⑤.
- ◆ Įdedamąjį sietelį ④/⑤ nuimkite nuo sulčių indo ⑦. Tada ištraukdami vieną iš kitos atskirkite viršutinę dalį ④ ir apatinę dalį ⑤. Jei jas sunku atskirti, apverskite įdedamąjį sietelį ④/⑤ ir viršutinės dalies ④ fiksatorius lengvai spauskite į vidų, kol dalys atsiskirs.
- ◆ Jei dar nenuémėte, sulčių indą ⑦ sukite prieš laikrodžio rodyklę ir nukelkite nuo korpuso ⑪.

Valymas

ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!

- Prieš valydamai prietaisą ištraukite tinklo kištuką iš elektros lizdo.
-  Korpuso ⑪, maitinimo laido ir tinklo kištuko niekada neplaukite tekančiu vandeniu ir šių dalių niekada nenardinkite į vandenį ar kitus skysčius.

DĖMESIO! MATERIALINĖ ŽALA!

- Nenaudokite agresyvių ar šveičiamyjų valymo priemonių, nes jos gali nepataisomai sugadinti prietaiso paviršius.

- ◆ Dangtį ①, kūginius antgalius ②/③, įdedamąjį sietelį ④/⑤, sulčių indą ⑦ ir varančiojo veleno gaubtą ⑨ plaukite muiluotu vandeniu.

NURODYMAS

-  Dangtį ①, kūginius antgalius ②/③, įdedamąjį sietelį ④/⑤ ir sulčių indą ⑦ galite plauti ir indaplovėje.
- Gali būti, kad plaunant rankenoje ⑧ prisikaups vandens. Tokiu atveju siaurą buką daiktą įkiškite į angą rankenos ⑧ apačioje ir nuimkite valomo indo rankenos gaubtą. Paskui leiskite išdžiuti ir vėl uždékite.
- ◆ Korpusą ⑪ valykite šiek tiek sudrėkinta šluoste. Jei reikia, ant šluostės užpilkite šiek tiek ploviklio. Paskui nuvalykite vien vandeniu sudrėkinta šluoste, kad nuvalytumėte visus ploviklio likučius, kurių dar gali būti.
- ◆ Prieš vėl surinkdami, visas dalis kruopščiai nusausinkite.

Laikymas

- ◆ Maitinimo laidą užvyniokite ant laidų ritės ⑫ ir maitinimo laido galą įtvirtinkite laidų spaustuku.
- ◆ Prietaisą nuo dulkių apsaugokite uždédami dangtį ①.
- ◆ Išvalytą prietaisą laikykite sausoje vietoje, į kurią nešviečia tiesioginiai saulės spinduliai.

Šalinimas

Prietaiso šalinimas



Prietaiso jokiui būdu neišmeskite kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Šiam gaminiui taikoma Europos Sąjungos direktyva 2012/19/EU-WEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų.

Prietaisą atiduokite sertifikuotai atliekų utilizavimo įmonei arba savo komunalinei atliekų šalinimo tarnybai. Laikykitės galiojančių teisės aktų. Jei kiltų abejonių, susisiekite su vietine atliekų tvarkymo tarnyba.




Kaip išvesti nenaudojamą gaminį, sužinosite savo savivaldybės arba miesto administracijoje.

Pakuotės šalinimas

Pakuotė saugo gabenamą prietaisą nuo pažeidimų. Pakuotės medžiagos parinktos atsižvelgiant į aplinkos apsaugos ir techninius utilizavimo aspektus, todėl jos yra perdirbamos.



Pakuotę grąžinus į medžiagų perdirbimo ciklą, sutauroma žaliaivų ir mažinamas išmetamų atliekų kiekis. Nereikalingas pakuotės medžiagas išmeskite laikydami eis regione galiojančių teisės aktų.



Atsižvelkite į skirtingų pakuotės medžiagų ženklinimų ir prireikus jas surūšiuokite.

Pakuotės medžiagos ženklinamos šiai trumpiniai (a) ir skaičiais (b):

1–7: plastikai,

20–22: popierius ir kartonas,

80–98: sudėtinės medžiagos.

Priedas

Techniniai duomenys

Maitinimo įtampa	220–240 V ~ (kintamoji srovė), 50/60 Hz
Galia	25 W
Sulčių indo ⑦ talpa	800 ml
Apsaugos klasė	II / □ (dviguba izoliacija)
	Visos su maisto produktais besiliečiančios šio prietaiso dalys yra tinkamos liestis su maistu.

Kompernaß Handels GmbH garantija

Gerb. kliente,

Šiam prietaisui nuo įsigijimo datos suteikiama 3 metų garantija. Išryškėjus šio gaminio trūkumams, gaminio pardavėjas užtikrina jums teisés aktais reglamentuojamas teises. Toliau išdėstytyos garantijos teikimo sąlygos šių jūsų teisés aktais reglamentuojamų teisių neapriboja.

Garantijos teikimo sąlygos

Garantijos teikimo laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo datos. Išsaugokite kasos čekį. Jo reikia kaip pirkimo dokumento.

Jei per trejus metus nuo šio gaminio pirkimo datos išryškėtų medžiagų ar gamybos trūkumų, gaminį savo nuožiūra nemokamai pataisysime, pakeisime arba grąžinsime sumokėtą sumą. Norint pasinaudoti garantija, sugedusių gaminį ir pirkimo dokumentą (kasos čekį) būtina pateikti trejų metų laikotarpiu trumpai aprašius trūkumą ir nurodžius trūkumo atsiradimo laiką.

Jei trūkumui taikoma mūsų garantija, jums grąžinsime sutaisytą arba pristatysime naują gaminį. Sutaisius ar pakeitus gaminį, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsiamas.

Garantijos teikimo laikotarpis ir teisés aktais reglamentuojama trūkumų pašalinimo garantija

Garantijos teikimo laikotarpiu suteikus garantinių paslaugų, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsiamas. Ta pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei sutaisytoms dalims. Apie įsigytą gaminio pažeidimus ir trūkumus būtina pranešti vos išpakuvas gaminį. Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiu už remonto darbus imamas mokesčis.

Garantijos apréptis

Prietaisas kruopščiai pagamintas vadovaujantis griežtomis kokybés gairėmis ir prieš pristatant buvo išbandytas.

Garantija taikoma tik medžiagų arba gamybos trūkumams. Šis garantija netaikoma įprastai dylančioms dalims, priskiriamoms prie susidévinčių dalių kategorijos, arba lüžtančių (dužių) dalių, pavyzdžiui, jungiklių, akumulatorių ar iš stiklo pagamintų dalių, pažeidimams.

Garantija netaikoma, jei gaminys apgadinamas, netinkamai naudojamas ar netinkamai prižiūrimas. Gaminys tinkamai naudojamas tik tada, jei tiksliai laikomasi visų naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų. Gaminį draudžiama naudoti tokiemis tikslams ar tokiu būdu, kurie nerekomenduojami naudojimo instrukcijoje arba dėl kurių joje išspėjama.

Gaminys skirtas tik buitinio, o ne komercinio naudojimo reikmėms. Garantija netaikoma piktnaudžiavimo, netinkamo naudojimo atvejais, jei naudojama jéga ir jei remontuoja ne mūsų įgaliotoji klientų aptarnavimo tarnyba.

Garantinių įsipareigojimų vykdymas

Kad galėtume greitai sutvarkyti jūsų prašymą, prašome vadovautis toliau nurodytais nurodymais:

- Kreipdamiesi bet kokiui klausimu dėl gaminio, turékite kasos čekį kaip pirkimo dokumentą ir gaminio numerį (pvz., IAN 123456_7890).
- Gaminio numerį rasite gaminio duomenų lentelėje, išgraviruotą ant gaminio, nurodytą ant naudojimo instrukcijos viršelio (apačioje kairėje) arba užklijuotą gaminio užpakalinėje pusėje ar apačioje.
- Jei išryškėtų prietaiso veikimo ar kitokį trūkumą, pirmiausia **telefonu** arba **elektroniniu paštu** kreipkitės į toliau nurodytą klientų aptarnavimo skyrių.
- Tada sugedusiu pripažintą gaminį, pridėjė pirkimo dokumentą (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galésite išsiųsti jums nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu.



Iš svetainės www.lidl-service.com galite atsiisiųsti šį ir daugiau žinynų, gaminijų vaizdo įrašų ir įdiegimo programinės įrangos.

Šis QR kodas Jus nukreips tiesiai į „Lidl“ klientų aptarnavimo puslapį (www.lidl-service.com), kuriaame įvedę gaminio numerį (IAN) 340445_2004 galésite atverti savo naudojimo instrukciją.

Priežiūra

LT Priežiūra Lietuva

Tel. 880 033 144

Elektroninio pašto adresas: kompernass@lidl.lt

IAN 340445_2004

Importuotojas

Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adresas. Pirmiausia susiekiite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

VOKIETIJA

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einführung	44
Informationen zu dieser Bedienungsanleitung	44
Bestimmungsgemäße Verwendung	44
Warnhinweise	45
Sicherheitshinweise	46
Lieferumfang prüfen.....	49
Bedienelemente	49
Bedienen	50
Gerät zusammenbauen	50
Saft auspressen	51
Gerät auseinandernehmen	51
Reinigen.....	52
Aufbewahren	52
Entsorgen.....	53
Gerät entsorgen	53
Verpackung entsorgen	53
Anhang	53
Technische Daten	53
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	54
Service	55
Importeur	55

Einführung

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist zum Auspressen von Zitrusfrüchten, wie z. B. Orangen, Zitronen oder Grapefruits bestimmt. Es dürfen nur Lebensmittel mit dem Gerät verarbeitet werden.

Das Gerät ist nicht zur Verwendung in gewerblichen oder industriellen Bereichen vorgesehen, es ist nur für die Benutzung in privaten Haushalten bestimmt. Jede andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Betreiber.

Warnhinweise

In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet:

GEFAHR!

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine drohende gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr des Todes oder schwerer Verletzungen von Personen zu vermeiden.

WARNUNG!

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Verletzungen führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen zu vermeiden.

ACHTUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet einen möglichen Sachschaden.

Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen.

- Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden.

HINWEIS

- Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.

Sicherheitshinweise

Beachten Sie für einen sicheren Umgang mit dem Gerät die folgenden Sicherheitshinweise:

⚠ GEFÄHR DURCH ELEKTRISCHEN SCHLAG!

- ▶ Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und geerdete Netzsteckdose an. Die Netzspannung muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- ▶ Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere, sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes oder heruntergefallenes Gerät nicht in Betrieb.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von autorisierten Fachbetrieben oder dem Kundenservice durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen. Zudem erlischt der Garantieanspruch.
- ▶ Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus und benutzen Sie es auch niemals in feuchter oder nasser Umgebung.
- ▶ Schützen Sie die Basis, das Netzkabel und den Netzstecker vor Feuchtigkeit, Tropf- oder Spritzwasser. Tauchen Sie die Basis oder das Netzkabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- ▶ Fassen Sie das Netzkabel immer am Stecker an, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst.
- ▶ Stellen Sie weder das Gerät noch Möbelstücke o. Ä. auf das Netzkabel und achten Sie darauf, dass es nicht eingeklemmt wird.
- ▶ Ziehen Sie vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen, bei nicht vorhandener Aufsicht und vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder jünger als 8 Jahre sind von dem Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Reinigung und die Wartung durch den Benutzer dürfen nicht durch Kinder vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.
- ▶ Stellen Sie das Gerät möglichst in der Nähe einer Steckdose auf. Sorgen Sie dafür, dass der Stecker des Netzkabels bei Gefahr schnell erreichbar ist und das Netzkabel nicht zur Stolperfalle werden kann.
- ▶ Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen werden.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Gerät korrekt und vollständig zusammengesetzt worden ist, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- ▶ Fassen Sie nicht direkt an den drehenden Presskegel und halten Sie kein Besteck oder andere Gegenstände an die drehenden Teile. Halten Sie Kleidung und Haare von den drehenden Teilen fern.
- ▶ Bei Missbrauch des Gerätes besteht Verletzungsgefahr! Nutzen Sie es nur bestimmungsgemäß.

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- ▶ Betreiben Sie dieses Gerät nicht mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirksystem.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Gerät, das Netzkabel oder der Stecker des Netzkabels nicht mit heißen Quellen, wie Kochplatten oder offenen Flammen, in Berührung kommen.
- ▶ Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- ▶ Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Originalzubehör.
- ▶ Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass sich keine Fremdkörper im Sieb oder im Gerät befinden.
- ▶ Unterbrechen Sie den Pressvorgang sofort, wenn der Presskegel nur schwer oder gar nicht dreht. Ziehen Sie den Netztecker und kontrollieren Sie das Gerät auf festgesetztes Fruchtfleisch oder Fremdkörper.
- ▶ Achten Sie darauf, den Motor nicht zu blockieren und zu überlasten. Üben Sie keinen zu großen Druck auf den Presskegel aus.
- ▶ Versuchen Sie nicht, den Presskegel bzw. die Antriebswelle manuell anzutreiben.
- ▶ Stellen Sie das Gerät auf eine stabile und ebene Oberfläche.
- ▶ Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, diese können die Oberflächen irreparabel schädigen.

Lieferumfang prüfen

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden.
Es besteht Erstickungsgefahr!

- ◆ Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus dem Karton.
- ◆ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und ggf. Schutzfolien vom Gerät.

HINWEIS

- ▶ Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- ▶ Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel „**Service**“).

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Deckel
- 2 Presskegel
- zweiteiliger Siebaufsatz für Fruchtfleisch
- Saftbehälter
- Basis
- Bedienungsanleitung

Bedienelemente

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

- ① Deckel
- ② großer Presskegel
- ③ kleiner Presskegel
- ④ Oberteil vom Siebaufsatz
- ⑤ Unterteil vom Siebaufsatz
- ⑥ Wahlschalter
- ⑦ Saftbehälter
- ⑧ Griff
- ⑨ Abdeckung für Antriebswelle
- ⑩ Antriebswelle
- ⑪ Basis
- ⑫ Kabelaufwicklung mit Kabelklammer


Bedienen

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Ziehen Sie vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen und bei nicht vorhandener Aufsicht den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- ▶ Fassen Sie nicht direkt an den drehenden Presskegel **2/3** und halten Sie kein Besteck oder andere Gegenstände an die drehenden Teile. Halten Sie Kleidung und Haare von den drehenden Teilen fern.

Gerät zusammenbauen

- ◆ Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch alle Bestandteile des Gerätes wie im Kapitel „**Reinigen**“ beschrieben.
- ◆ Wickeln Sie ggf. die Anschlussleitung von der Kabelaufwicklung **12**.
- ◆ Stellen Sie die Basis **11** auf eine trockene und ebene Oberfläche.
- ◆ Setzen Sie den Siebaufsatz **4/5** zusammen. Legen Sie die beiden Teile dazu so übereinander, dass der Wahlschalter **6** durch die entsprechende Öffnung des Oberteils **4** ragt. Drücken Sie beide Teile zusammen, bis sie einrasten.

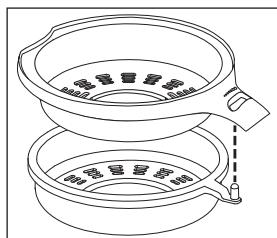

- ◆ Drehen Sie den Siebaufsatz **4/5** wieder um und drücken Sie den kleinen Presskegel **3** in den Siebaufsatz **4/5**, bis er spürbar einrastet.
- ◆ Wenn Sie größere Zitrusfrüchte wie Orangen oder Grapefruits verarbeiten möchten, verwenden Sie den großen Presskegel **2**. Platzieren Sie diesen so auf dem kleinen Presskegel **3**, dass die Flügel am kleinen Presskegel **3** in den Aussparungen vom großen Presskegel **2** liegen. Drücken Sie den großen Presskegel **2** fest, bis er spürbar einrastet.
- ◆ Setzen Sie den Siebaufsatz **4/5** samt Presskegel **2/3** so auf den Saftbehälter **7**, dass der Teil mit dem Wahlschalter **6** über dem Griff **8** des Saftbehälters **7** liegt.
- ◆ Stecken Sie die Abdeckung **9** auf die Antriebswelle **10** und drücken Sie sie fest.
- ◆ Setzen Sie den Saftbehälter **7** auf die Basis **11** und drehen Sie den Saftbehälter **7** in Pfeilrichtung fest, bis er spürbar einrastet.
- ◆ Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.

Das Gerät ist jetzt betriebsbereit.

Saft auspressen

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- ▶ Unterbrechen Sie den Pressvorgang sofort, wenn der Presskegel **2/3** nur schwer oder gar nicht dreht. Ziehen Sie den Netzstecker und kontrollieren Sie das Gerät auf festgesetztes Fruchtfleisch oder Fremdkörper.
- ▶ Achten Sie darauf, den Motor nicht zu blockieren und zu überlasten. Üben Sie keinen zu großen Druck auf den Presskegel **2/3** aus.

Das Gerät ist gereinigt und zusammengebaut:

- ◆ Stellen Sie mit dem Wahlschalter **6** den Fruchtfleischgehalt des Saftes von fein (kleine Punkte) bis grob (große Punkte) ein.
- ◆ Nehmen Sie ggf. den Deckel **1** ab.
- ◆ Pressen Sie die halbierten Zitrusfrüchte mit den Schnittflächen auf den Presskegel **2/3**, ein leichter Druck genügt. Der Presskegel **2/3** beginnt zu rotieren und die Zitrusfrucht wird ausgepresst.
- ◆ Um das Gerät zu stoppen, heben Sie die Zitrusfruchthälfte vom Presskegel **2/3**.

HINWEIS

- ▶ Starten und Stoppen Sie das Gerät mehrfach. Der Presskegel **2/3** wechselt bei mehrmaligem Starten und Stoppen die Drehrichtung, was zu einem besseren Pressergebnis führt.
- ◆ Leeren Sie den Saftbehälter **7** spätestens, wenn die 800ml-Marke erreicht ist. Ziehen Sie dazu den Netzstecker, drehen Sie den Saftbehälter **7** gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie ihn von der Basis **11** ab.
- ◆ Reinigen Sie das Gerät möglichst zeitnah, damit das Fruchtfleisch nicht an trocknet und so die Reinigung erschwert.

Gerät auseinandernehmen

Nehmen Sie das Gerät vor der Reinigung auseinander:

- ◆ Nehmen Sie den Deckel **1** ab.
- ◆ Nehmen Sie ggf. den großen Presskegel **2** vom kleinen Presskegel **3** ab und ziehen Sie dann den kleinen Presskegel **3** vom Siebaufsatz **4/5** ab.
- ◆ Nehmen Sie den Siebaufsatz **4/5** vom Saftbehälter **7** ab. Trennen Sie dann Oberteil **4** und Unterteil **5** voneinander, indem Sie sie auseinanderziehen. Wenn Sie sich schlecht trennen lassen, drehen Sie den Siebaufsatz **4/5** um und drücken Sie die Arretierungen des Oberteils **4** ein wenig nach innen, bis sich die Teile voneinander lösen.
- ◆ Falls noch nicht geschehen, drehen Sie den Saftbehälter **7** gegen den Uhrzeigersinn und heben Sie ihn von der Basis **11** ab.

Reinigen

⚠ GEFahr DURCH ELEkTRISCHEN SCHLAG!

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
-  Reinigen Sie die Basis ⑪, das Netzkabel und den Netzstecker nie unter fließendem Wasser und tauchen Sie diese Teile nie in Wasser oder andere Flüssigkeit ein.

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Verwenden Sie keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel, diese können die Oberflächen irreparabel schädigen.
- ◆ Reinigen Sie den Deckel ①, die Presskegel ②/③, den SiebaufsatZ ④/⑤, den Saftbehälter ⑦ und die Abdeckung der Antriebswelle ⑨ in milder Seifenlauge.

HINWEIS

-  Der Deckel ①, die Presskegel ②/③, der SiebaufsatZ ④/⑤ und der Saftbehälter ⑦ können auch in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Es kann passieren, dass sich während der Reinigung Wasser im Griff ⑧ ansammelt. Stecken Sie in diesem Fall einen schmalen, stumpfen Gegenstand in die Öffnung unten am Griff ⑧ und nehmen Sie die Griffabdeckung zum Reinigen ab. Im Anschluss trocknen lassen und wieder aufstecken.
- ◆ Reinigen Sie die Basis ⑪ mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Geben Sie bei Bedarf etwas Spülmittel auf das Tuch. Wischen Sie mit einem nur mit Wasser befeuchtetem Tuch nach, um eventuelle Spülmittelreste zu entfernen.
- ◆ Trocknen Sie alle Teile sorgfältig ab, bevor Sie sie wieder zusammensetzen.

Aufbewahren

- ◆ Wickeln Sie das Netzkabel um die Kabelaufwicklung ⑫ und fixieren Sie das Ende des Netzkabels mit der Kabelklammer.
- ◆ Legen Sie zum Schutz vor Staub den Deckel ① auf das Gerät auf.
- ◆ Bewahren Sie das gereinigte Gerät an einem trockenem Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

Entsorgen

Gerät entsorgen



**Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll.
Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie
2012/19/EU-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).**
Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.




Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Verpackung entsorgen

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.



Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:
1–7: Kunststoffe,
20–22: Papier und Pappe,
80–98: Verbundstoffe.

Anhang

Technische Daten

Spannungsversorgung	220 – 240 V ~ (Wechselstrom), 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	25 W
Fassungsvermögen Saftbehälter ⑦	800 ml
Schutzklasse	II / <input type="checkbox"/> (Doppelisolierung)
	Alle Teile dieses Gerätes, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind lebensmittelecht.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Servicedeteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 340445_2004 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

(DE) Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

(AT) Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR / Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

(CH) Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF / Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF / Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 340445_2004

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist.
Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Informationsstatus · Stan informacij · Informacijos data

Stand der Informationen:

07 / 2020 · Ident.-No.: SZP25C3-062020-2

IAN 340445_2004