

# SILVER CREST®



## MINI DEEP FAT FRYER / MINI-FRITEUSE / MINI-FRITEUSE SFM 850 A5

(GB) (IE)

### MINI DEEP FAT FRYER

Operating instructions

(FR) (BE)

### MINI-FRITEUSE

Mode d'emploi

(CZ)

### MINIFRITÉŽA

Návod k obsluze

(SK)

### MINIFRITÉŽA

Návod na obsluhu

(DK)

### MINI-FRITUREGRYDE

Betjeningsvejledning

(HU)

### MINI OLajsÜTÖ

Használati utasítás

(DE) (AT) (CH)

### MINI-FRITEUSE

Bedienungsanleitung

(NL) (BE)

### MINI-FRITEUS

Gebruiksaanwijzing

(PL)

### MINI FRYTKOWNICA

Instrukcja obsługi

(ES)

### MINI FREIDORA

Instrucciones de uso

(IT)

### MINI FRIGGITRICE

Istruzioni per l'uso

(SI)

### MINI CVRTNIK

Navodila za uporabo

IAN 379032\_2110

(DE) (BE) (NL)  
(CZ) (PL) (SK)



GB IE

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

FR BE

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.

NL BE

Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

CZ

Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.

PL

Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.

SK

Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.

ES

Antes de empezar a leer abra la página que contiene las imágenes y, en seguida, familiarícese con todas las funciones del dispositivo.

DK

Før du læser, vend siden med billeder frem og bliv bekendt med alle apparatets funktioner.

IT

Prima di leggere aprire la pagina con le immagini e prendere confidenza con le diverse funzioni dell'apparecchio.


HU

Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.

SI

Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave.

GB/IE	Operating instructions	Page	1
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	23
FR/BE	Mode d'emploi	Page	45
NL/BE	Gebruiksaanwijzing	Pagina	71
CZ	Návod k obsluze	Strana	93
PL	Instrukcja obsługi	Strona	113
SK	Návod na obsluhu	Strana	135
ES	Instrucciones de uso	Página	157
DK	Betjeningsvejledning	Side	179
IT	Istruzioni per l'uso	Pagina	201
HU	Használati utasítás	Oldal	223
SI	Navodila za uporabo	Stran	245

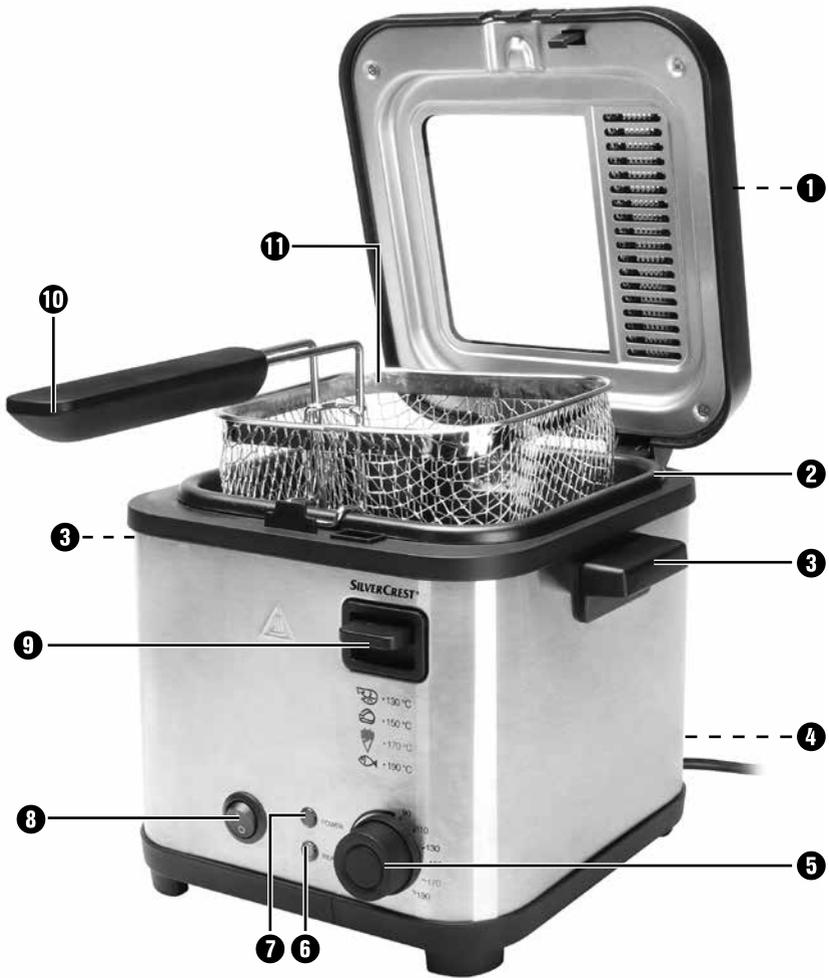

## Contents

<b>Introduction</b> .....	<b>2</b>
<b>Intended use</b> .....	<b>2</b>
<b>Package contents and transport inspection</b> .....	<b>3</b>
<b>Description of the appliance/accessories</b> .....	<b>3</b>
<b>Technical details</b> .....	<b>4</b>
<b>Safety information</b> .....	<b>4</b>
<b>Before first use</b> .....	<b>7</b>
<b>Low-acrylamide cooking</b> .....	<b>7</b>
<b>Deep frying</b> .....	<b>8</b>
Preparations .....	8
Frying foods .....	10
Solid cooking fats .....	12
<b>After frying</b> .....	<b>12</b>
<b>Changing the cooking oil or fat</b> .....	<b>13</b>
<b>Cleaning and care</b> .....	<b>13</b>
<b>Storage</b> .....	<b>16</b>
<b>Tips</b> .....	<b>16</b>
Home-made chips .....	16
Deep-frozen foods .....	17
How to prevent unwanted aftertaste .....	17
Healthy nutrition .....	17
<b>Table – frying times</b> .....	<b>18</b>
<b>Troubleshooting</b> .....	<b>19</b>
<b>Appendix</b> .....	<b>19</b>
Disposal .....	19
Kompernass Handels GmbH warranty .....	20
Service .....	21
Importer .....	21

## Introduction

Congratulations on the purchase of your new appliance!

You have chosen a modern, high-quality product. These operating instructions are part of the product. They contain important information about safety, usage and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all operating and safety instructions. This appliance may only be used as described and for the purposes indicated. Please also pass these operating instructions on to any future owner.

## Intended use

### **WARNING!**

#### **Danger if not used as intended!**

The appliance may be hazardous if it is not used for its intended purpose and/or used for any other purpose.

- ▶ Use the appliance only for its intended purpose.
- ▶ Observe the procedures described in these operating instructions.

This appliance is intended exclusively for deep-frying food in private households. Not for commercial use.

Use the appliance only in dry indoor areas.

This appliance is not intended for use...

- in staff kitchens in shops, offices and other commercial areas;
- by customers in hotels, motels or other residential facilities;
- in bed & breakfast accommodation.

### **NOTE**

- ▶ Claims of any kind for damage resulting from misuse, incorrect repairs, unauthorised modification or the use of unauthorised spare parts will not be accepted. The risk is borne solely by the user.

## Package contents and transport inspection

The appliance is supplied with the following components as standard:

- Mini Deep Fat Fryer
- Frying basket and handle
- Operating instructions

- 1) Remove all parts of the appliance and the operating instructions from the box.
- 2) Remove all packaging materials and any adhesive labels from the appliance.

### NOTE

- ▶ Check the package for completeness and signs of visible damage.
- ▶ If the package is not complete or has been damaged due to defective packaging or transportation, contact the Service Hotline (see section **Service**).

## Description of the appliance/accessories

- ❶ Permanent metal filter
- ❷ Frying container
- ❸ Handle
- ❹ Cable retainer
- ❺ Temperature control
- ❻ Ready control lamp
- ❼ Power control lamp
- ❽ On/off switch (O/I)
- ❾ Lid release button
- ❿ Handle
- ⓫ Frying basket

## Technical details

Mains voltage	230 V ~ (alternating current), 50/60 Hz
Rated power	850 W
Capacity for cooking oil	approx. 1.2 litres to MAX marking
Capacity for solid fats	approx. 1 kg
	All of the parts of this appliance that come into contact with food are food-safe.

## Safety information

### RISK OF ELECTRIC SHOCK

- ▶ Ensure that the power cable never becomes wet or damp when the appliance is in use. Route the cable so that it cannot be trapped or damaged in any way.
- ▶ Connect the appliance to a mains power socket supplying a voltage of 230 V ~, 50/60 Hz.
- ▶ To avoid potential risks, if the appliance power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its customer service or by a qualified technician.



Never immerse the appliance and the cable in water, and do not clean these components under running water.

**⚠ WARNING! RISK OF INJURY!**

- ▶ This appliance must not be used by children under the age of 8. This appliance may be used by children aged 8 and above if they are under constant supervision. This appliance may be used by persons with limited physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, provided that they are under supervision or have been told how to use the appliance safely and are aware of the potential risks.
- ▶ The appliance and its connecting cable must be kept away from children younger than 8 years old.
- ▶ Cleaning and maintenance may not be carried out by children.
- ▶ Provide a stable location for the appliance.
- ▶ Do not operate the appliance if it has been dropped or is damaged in any way. Have the appliance checked and/or repaired by qualified technicians if necessary.
- ▶ Hot steam is released during the deep-frying process, especially when the lid is opened. Keep a safe distance away from the steam.
- ▶ Ensure that all parts are completely dry before pouring oil or liquid fat into the deep fat fryer. Otherwise, hot oil or fat could splatter out.
- ▶ Carefully pat all foodstuffs dry before placing them in the deep fat fryer. Otherwise, hot oil or fat could splatter out.
- ▶ Be especially careful with frozen foodstuffs. Remove any ice that may have formed on them. The more ice there is on the foodstuff, the more the hot oil or fat will splatter.

## **WARNING! RISK OF INJURY!**

- ▶ Some parts of the appliance become very hot during operation. Touching these may cause serious burns.
- ▶ The appliance should be set up in a stable position using the handles to avoid spillage of hot liquids.
- ▶ Avoid splashing oil or grease onto the floor.  
There is a risk of slipping!

## **WARNING! RISK OF FIRE!**

- ▶ Do not use an external timing switch or a separate remote control system to operate the appliance.
- ▶ Never melt solid fat (fat in blocks) in the deep fat fryer. Due to the high temperatures that are generated before the fat covers the heating element, the heating element can be damaged or there could be a fire! Melt the fat beforehand in a saucepan or similar.
- ▶ Do not use the appliance near hot surfaces.
- ▶ Never leave the appliance unattended while it is being used.



Caution! Hot surface!

## **NEVER use water to extinguish a fire in the deep fat fryer!**

- ▶ Old or dirty fats and oils can spontaneously ignite if overheated. Change the oils or fats regularly. In the case of a fire, remove the plug from the mains power socket and smother the burning fat or oil with a damp towel or fire blanket.

## CAUTION! APPLIANCE DAMAGE!

- ▶ When filling the frying container with fat, never fill it to above the MAX marking or to below the MIN marking. Whenever you intend to switch the appliance on, first ensure that there is sufficient oil or fat in the deep fat fryer.
- ▶ Never switch the appliance on if there is no oil or liquid fat in it. Otherwise the appliance may overheat.
- ▶ This deep fat fryer is suitable only for frying foodstuffs. It is not designed for cooking liquids.

## NOTE

- ▶ No user action is required to switch the product between 50 and 60 Hz. The product adapts automatically to either 50 or 60 Hz.

## Before first use

Before you use the deep fat fryer for the first time, please clean all individual components thoroughly and carefully dry them (see chapter "Cleaning and care").

## Low-acrylamide cooking

Acrylamide is a possibly carcinogenic substance formed from a reaction with amino acids when frying foodstuffs with a high starch content. The formation of acrylamide increases dramatically at temperatures of more than 175°C.

You should therefore avoid frying foodstuffs with a high starch content, for example chips, at temperatures above 170°C. The foodstuffs should only be fried to golden-yellow, instead of dark or brown. This is the only way to achieve low-acrylamide cooking.

## Deep frying

We recommend cooking oil or liquid cooking fat for use in this deep fat fryer. You can also use solid cooking fats. Read the chapter "Solid cooking fats" for more information.


## Preparations

- 1) Place the appliance on a horizontal, level, stable and heat-resistant surface.


### NOTE

► If you wish to place the deep fat fryer below the cooker extraction hood, ensure that the cooker is switched off.


- 2) Unwind all of the power cable from the cable retainer ④.
- 3) Press the lid release button ⑨. The appliance lid flips open.
- 4) Remove the frying basket ⑪ and attach the handle ⑩:
  - Press the handle rods ⑩ together so that the holding pins can be inserted into the eyelets on the frying basket ⑪:

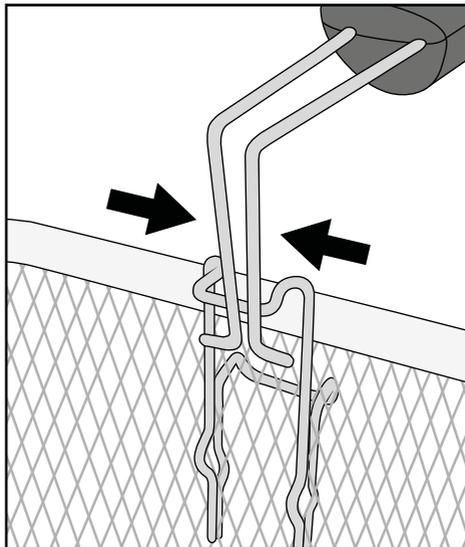

- Loosen your grip on the pressed-together rods on the handle **10** so that the holding pins project into the holes:

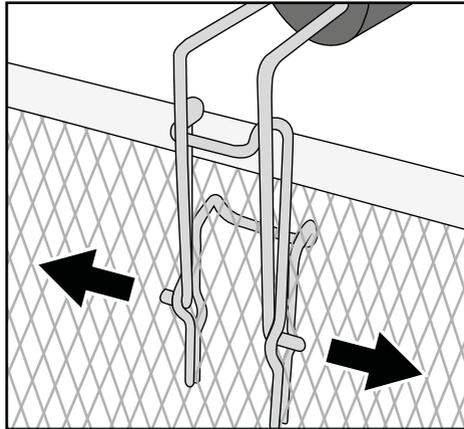

- Pull the handle **10** backwards so that it clicks into place:

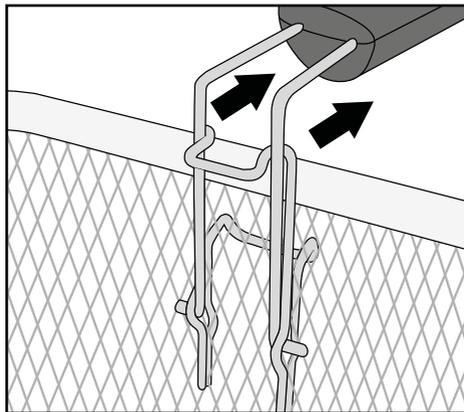

- The handle **10** is now seated firmly on the frying basket **11**.

## NOTE

- ▶ Only use oils or fats which are specifically labelled as non-foaming and are suitable for deep frying. This information is to be found on the packaging or the label.
- ▶ Never mix different types of oil or fat! The deep fat fryer could froth over.

- 5) Fill the dry and empty frying container **2** with cooking oil, liquid or molten fat (about 1.2 litres of oil or about 1 kg of solid fat).

## NOTE

- ▶ When filling the frying container **2** with oil or fat, never fill it to above the MAX marking or to below the MIN marking.

## WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK

- ▶ The power cable must not come into contact with the hot parts of the deep fat fryer. Danger of electric shock!

- 6) Replace the frying basket **1**.
- 7) Close the lid so that it clicks into place.

## Frying foods

### CAUTION! PROPERTY DAMAGE!

- ▶ Never operate the deep fat fryer without oil/fat!

- 1) Insert the plug into a mains power socket.
- 2) Set the on/off switch **8** to the position "I". The Power control lamp **7** lights up.
- 3) Turn the temperature control **5** to the desired temperature. The cooking oil or the fat is now heated up to the required temperature. When the required temperature has been reached, the Ready control lamp **6** lights up.

## NOTE

- ▶ We recommend allowing the appliance to heat up for 10 – 15 minutes before you start frying.

## NOTE

The correct frying temperature is to be found either on the packaging of the food to be deep-fried or in the "Table - frying times" in these operating instructions. A rough guide as to which foods should be fried at which temperature is provided by the figures on the front of the deep fat fryer:

Symbol	Food	Temperature
	Prawns	130°C
	Chicken	150°C
	Chips (fresh)	170°C
	Fish	190°C

The values given are only for guidance. The temperature can vary depending on the properties of the foods and personal taste!

## **⚠ WARNING! RISK OF INJURY!**

- ▶ The lid and the deep fat fryer become extremely hot during the deep-frying process. Therefore, do not touch anything except the handles **3** during deep-frying! Risk of burns! We recommend the use of oven gloves.

4) Press the lid release button **9**.

## **⚠ WARNING! RISK OF INJURY!**

- ▶ Take care when filling the frying basket **11**! It is extremely hot!

- Lift the frying basket **11** out of the deep fat fryer. Add the food to be fried. The frying basket **11** may only be filled to the extent that the food is completely covered with fat when the frying basket **11** is lowered into the deep fat fryer. Do not exceed the MAX marking on the frying basket **11**.
- Carefully lower the frying basket **11** into the hot oil or fat.
- Close the appliance lid.

## NOTE

- ▶ The frying process can be monitored through the viewing window in the lid of the appliance.

## Solid cooking fats

To prevent fat from spraying and the appliance from becoming too hot, please take the following precautions when using solid frying fat:

- When using fresh fat, start by melting the blocks of fat slowly, under low heat, in a normal saucepan. Then carefully pour the molten fat into the deep fat fryer. Only when this has been done should you insert the plug into a mains power socket and switch the deep fat fryer on.
- After use, store the deep fat fryer with the solidified fat at room temperature.
- If the fat gets too cold, it could splatter out upon re-melting! To avoid this, pierce a few holes in the solidified fat with a wooden or plastic skewer. Ensure that you do not damage the frying container coating ②.
- To melt the fat, plug the appliance into the mains power socket, set the on/off switch ③ to the "I" position and turn the temperature control ⑤ to 130 °C. The Power control lamp ⑦ lights up.
- Wait until all of the fat has melted. The Ready control lamp ⑥ may come on and go out several times during this process. Do not set the desired frying temperature until all of the fat has melted.

## After frying

### **WARNING! RISK OF INJURY!**

- ▶ Never touch the frying basket ⑪ directly after deep frying. It is extremely hot! Lift the frying basket ⑪ out of the deep fat fryer only by the handles ⑩!

- 1) When the fried food is ready, press the lid release button ⑨ so that the lid pops open.
- 2) Lift the frying basket ⑪ and hang it on the rim of the appliance so that excess fat can drip off.
- 3) Turn the temperature control ⑤ to MIN.
- 4) To switch the appliance off, set the on/off switch ③ to the "O" position.
- 5) Pull the plug out of the power socket.
- 6) Once the fried food has dripped dry, lift the frying basket ⑪ carefully out of the deep fat fryer.
- 7) Tip the fried food into a bowl or a sieve (lined with absorbent kitchen paper!).

If you do not use the deep fat fryer regularly, it is advisable to store the cooled oil in well-sealed bottles or other frying containers – preferably in the refrigerator or a similar cool storage location. Fill the bottles through a fine sieve in order to remove any food particles from the oil.

## Changing the cooking oil or fat

Do not change the oil until it has completely cooled down. Solid fats must still be in a slightly liquid state so that they can be poured.

- 1) Press the lid release button **⑨** and remove the lid (see chapter "Cleaning and care").
- 2) Remove the frying basket **⑩**.
- 3) Hold the appliance by the side handles **③** and pour out the oil or fat via the rear left corner, which has a pouring notch () into suitable containers such as bottles. Ideally, use a funnel to do this.

### NOTE

- ▶ The disposal of cooking oils and fats is regulated differently in every community or town. Disposal of such oils or fats in the normal household refuse is often prohibited. Make enquiries at your local community or town administration office about suitable disposal methods.

- 4) Thoroughly clean all parts of the deep fat fryer as described in the chapter "Cleaning and care".
- 5) Refill the deep fat fryer with fresh oil or fat as described in the chapter "Deep frying".

## Cleaning and care

### **WARNING! RISK OF ELECTRIC SHOCK**

- ▶ Always remove the plug from the mains power socket before cleaning the appliance.

-  Under no circumstances should the appliance be immersed in liquids! This could result in a potentially fatal electric shock, and the appliance could be damaged.

### **WARNING! RISK OF BURNS!**


- ▶ Allow the appliance to cool down completely before cleaning it.

### **CAUTION! PROPERTY DAMAGE!**


- ▶ When cleaning the components, do not use aggressive or abrasive cleaning agents or materials such as scouring milk or steel wool. These could damage the upper surface of the appliance!

To simplify cleaning, dismantle the deep fat fryer:

- 1) Open the cover over the permanent metal filter **1** and remove it:

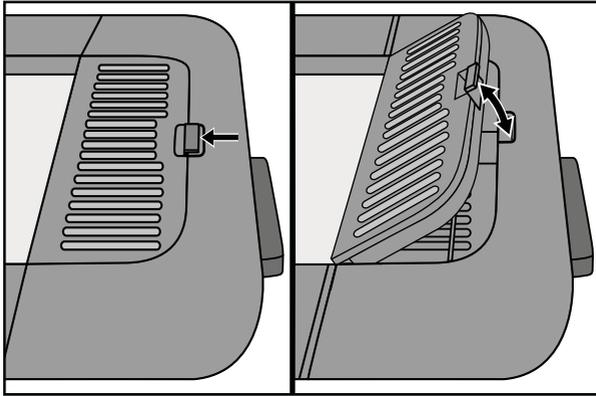

- 2) Open the appliance lid. Push a rod or similar into the holes on the hinge mountings on the rear of the appliance and pull the lid up and out of the hinge mountings at the same time

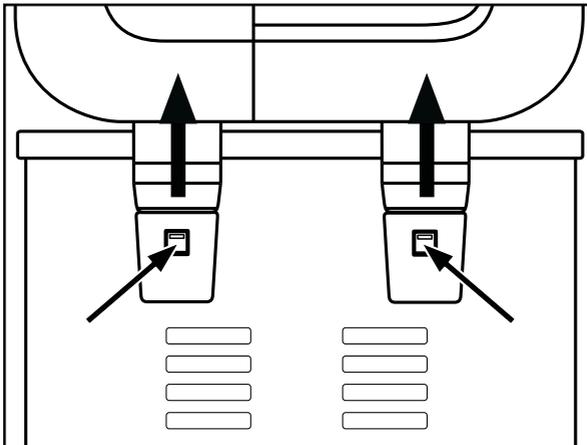

- 3) Remove the frying basket **1**.



The frying basket **1** can be cleaned in the dishwasher. It is dishwasher-safe. However, remove the handle **10** beforehand.

## NOTE


- ▶ Before first use, the frying basket **11** must be rinsed by hand. Before cleaning the frying basket **11** in the dishwasher, it must be dipped into oil.
  - ▶ Dry the frying basket **11** well before re-use.
  
  - As soon as the fat/oil has cooled down, tip it out of the frying container **2** (see section "Changing the cooking oil or fat").
  - Clean the handle **10** and the permanent metal filter **1** in warm water with a mild detergent. Rinse all the parts off using clean water.
  - Clean the housing and the frying container **2** with a damp cloth. If required, use a mild washing-up liquid on the cloth. Afterwards, wipe clean with a cloth moistened only with water to ensure that no detergent remains in the frying container **2**. Dry the housing and the frying container **2** thoroughly.
  - Clean the appliance lid in warm water using a mild detergent. Rinse the appliance lid off with clear water. Dry the appliance lid well and then place it upright on its side so that any excess water still inside the lid can drain away. Be aware that the lid must be completely dry before re-use!
  - Clean the permanent metal filter **1** in warm water with a little detergent, then rinse it with clear water.
- 4) Dry all parts well before assembly.
  - 5) Replace the permanent metal filter **1** in the cavity in the device lid and close cover over the permanent metal filter **1**.
  - 6) Replace the lid on the appliance so that the hinges grip into the hinge supports on the rear side of the appliance and sit firmly in place.

## NOTE

- ▶ Any other servicing should be performed by an authorized service representative or Customer Service.

## Storage

- 1) Lift or carry the appliance using the side handles **3** on the housing.
- 2) Wrap the power cable around the cable retainer **4** on the rear of the appliance. Push one of the pins of the mains plug into one of the holes on the cable retainer **4** to hold the mains plug in place:

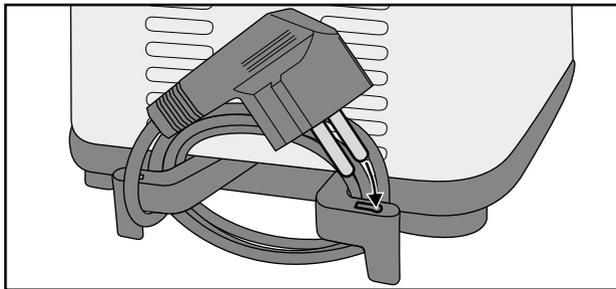

- 3) The handle **10** of the frying basket **11** can be removed for storage and laid in the frying basket **11** so that frying basket **11** can be placed in the deep fat fryer.
- 4) Store the appliance with the appliance lid closed. This will keep the inside of the deep fat fryer clean and free of dust.

## Tips

### Home-made chips

#### NOTE

- ▶ Approx. 450 g of freshly cut chips can be added to the frying basket **11** (up to the MAX mark).
- The potatoes you plan to fry should be in good condition and not germinating.
- Use potato varieties that are suitable for frying, such as those that are "floury" or "waxy".
- After peeling, cut the potatoes according to the intended preparation (chips or wedges).
- Soak the potatoes for about one hour prior to use. This will help remove part of the sugar content, which is one of the constituent products for the formation of acrylamide.
- Carefully dry the potatoes.

## Deep-frozen foods

Deep-frozen foodstuffs (-16°C to -18°C) cool the oil or fat to a considerable extent, because of this they do not sear fast enough and may therefore soak up too much oil or fat. To avoid this, proceed as follows:

- Do not attempt to deep-fry large amounts all at once. Do not fill the frying basket ① to more than the maximum fill level marked on the inside of the basket. This equates to around 450 g of frozen chips.
- Heat the oil for at least 15 minutes before adding the frozen foods.
- Adjust the temperature control ⑤ to the temperature specified in these operating instructions or on the food's packaging.
- Preferably, allow the deep-frozen food to thaw at room temperature prior to deep-frying. Remove as much ice and water as possible before adding the food into the deep fat fryer.
- Always add foods as slowly and carefully as possible into the deep fat fryer, as deep-frozen foods can cause the oil or fat to bubble violently and abruptly.

## How to prevent unwanted aftertaste

Some foodstuffs, especially fish, release fluids when being deep-fried. These fluids collect in the oil or fat and can impair the smell and taste of foods that are deep-fried in the same oil or fat afterwards.

Proceed as follows to obtain neutral-tasting oil or fat:

- Heat the fat or oil to 150°C and place two thin slices of bread or a couple of small sprigs of parsley into the frying basket ①.
- Lower the frying basket ① into the fat and close the lid.
- Wait until the oil or fat is no longer bubbling and remove the bread or parsley with a skimmer. The oil or fat now has a neutral taste once again.

## Healthy nutrition

Nutrition experts recommend the use of vegetable oils and fats containing unsaturated fatty acids (e.g. linoleic acid). However, these oils and fats lose their beneficial properties faster than other oils and must therefore be replaced more frequently. Orient yourself on the following guidelines:

- Replace the oil or fat regularly. If you use the deep fat fryer mainly to prepare chips and strain the oil or fat after every use, it can be used 10 to 12 times.
- However, do not use the oil or fat for longer than six months. Always follow the instructions provided on the packaging.

- As a general rule, oils and fats cannot be used so often if you mainly deep-fry protein-rich foods such as meat or fish.
- Do not mix fresh oil with used oil.
- Change the oil or fat if it foams on being heated, if it develops a strong taste or odour, if it becomes dark and/or if it develops a syrupy consistency.

## Table – frying times

The table provides details of the temperatures at which specific foods must be fried and how much frying time is required for them.

The values given are only guidelines, however. The times can vary depending on personal taste and the quantity and composition of the food.

If these details differ from those shown on the packaging of the food to be deep-fried, please observe the instructions provided on the packaging.

Food	Quantity (approx.)	Temperature (approx.)	Time (approx.)
Pork chop (fresh, breaded)	180 g	150°C	17 mins.
Chicken breast fillet (fresh)	180 g	150°C	15 mins.
Chicken drumstick (fresh)	200 g	150°C	17 mins.
Chips (fresh)	200 g	170°C	8 mins.
Chips (frozen)	200 g	170°C	9 mins.
Prawns (frozen)	200 g	130°C	7 mins.
Sheep's cheese (frozen, breaded)	200 g	150°C	8 mins.

### NOTE

- ▶ It is possible that there will be minor variations in the temperatures.
- ▶ Do not fill the frying basket **11** up to more than the max. mark on the inside.

## Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTIONS
The appliance is not working.	The appliance is not connected to a mains power socket.	Connect the appliance to a mains power socket.
or	The appliance is damaged.	Contact the Customer Service department.
The Power control lamp 7 does not light up.	The appliance is switched off.	Switch on the appliance using the on/off switch 8.
The Ready control lamp 6 does not light up.	The selected temperature for the cooking oil/fat has not been reached.	Wait a few minutes until the required temperature has been reached.

If the malfunction cannot be corrected using one of the suggestions above, or if you have found some other kind of malfunction, please contact our Customer Service department.

## Appendix

### Disposal



**Never dispose of the appliance in your normal domestic waste. This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EU.**

Dispose of the appliance via an approved disposal company or your municipal waste facility. Please comply with all applicable regulations. Please contact your waste disposal facility if you are in any doubt.




Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn-out product.



The product is recyclable, subject to extended producer responsibility and is collected separately.



The packaging is made from environmentally friendly material and can be disposed of at your local recycling plant.



Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner.

Note the labelling on the packaging and separate the packaging material components for disposal if necessary. The packaging material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:

1-7: Plastics, 20-22: Paper and cardboard, 80-98: Composites.

## Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

### Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a safe place. This will be required as proof of purchase.

If any material or manufacturing fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you or refund the purchase price (at our discretion). This warranty service requires that you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault and of when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

### Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

### Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile parts which could be considered as consumable parts such as switches, batteries or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

## Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (IAN) 379032\_2110 available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate on the product, an engraving on the product, on the front page of the operating instructions (below left) or on the sticker on the rear or bottom of the product.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.



You can download these instructions along with many other manuals, product videos and installation software at [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com).

This QR code will take you directly to the Lidl service page ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) where you can open your operating instructions by entering the item number (IAN) 379032\_2110.

## Service

### **GB** Service Great Britain

Tel.: 0800 404 7657

E-Mail: [kompernass@lidl.co.uk](mailto:kompernass@lidl.co.uk)

### **IE** Service Ireland

Tel.: 1890 930 034

(0,08 EUR / Min., (peak))

(0,06 EUR / Min., (off peak))

E-Mail: [kompernass@lidl.ie](mailto:kompernass@lidl.ie)

IAN 379032\_2110

## Importer

Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)



## Inhaltsverzeichnis

<b>Einleitung</b> .....	<b>24</b>
<b>Bestimmungsgemäße Verwendung</b> .....	<b>24</b>
<b>Lieferumfang und Transportinspektion</b> .....	<b>25</b>
<b>Gerätebeschreibung/Zubehör</b> .....	<b>25</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>26</b>
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>26</b>
<b>Vor dem ersten Gebrauch</b> .....	<b>29</b>
<b>Acrylamidarme Zubereitung</b> .....	<b>30</b>
<b>Frittieren</b> .....	<b>30</b>
Vorbereitungen .....	30
Lebensmittel frittieren .....	32
Festes Frittierfett .....	34
<b>Nach dem Frittieren</b> .....	<b>34</b>
<b>Frittierfett wechseln</b> .....	<b>35</b>
<b>Reinigung und Pflege</b> .....	<b>35</b>
<b>Lagerung</b> .....	<b>38</b>
<b>Tipps</b> .....	<b>38</b>
Pommes frites selbst gemacht .....	38
Tiefkühlkost .....	39
Wie Sie unerwünschten Beigeschmack loswerden .....	39
Gesunde Ernährung .....	39
<b>Tabelle Frittierzeiten</b> .....	<b>40</b>
<b>Fehlerbehebung</b> .....	<b>41</b>
<b>Anhang</b> .....	<b>41</b>
Entsorgung .....	41
Garantie der Kompnaß Handels GmbH .....	42
Service .....	43
Importeur .....	43

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes!

Sie haben sich damit für ein modernes und hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produktes. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie dieses Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

### **WARNUNG!**

#### **Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!**

Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen.

- ▶ Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- ▶ Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.

Dieses Gerät ist ausschließlich für das Frittieren von Lebensmitteln in privaten Haushalten bestimmt. Benutzen Sie das Gerät nicht gewerblich.

Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen.

Dieses Gerät ist nicht geeignet für den Gebrauch ...

- in Küchen für Mitarbeiter, in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen,
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen,
- in Frühstückspensionen.

### **HINWEIS**

- ▶ Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer.

## Lieferumfang und Transportinspektion

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Mini-Fritteuse
  - Frittierkorb und Haltegriff
  - Bedienungsanleitung
- 1) Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus dem Karton.
  - 2) Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und eventuelle Aufkleber vom Gerät.

### HINWEIS

- ▶ Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- ▶ Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

## Gerätebeschreibung/Zubehör

- ❶ Permanent-Metallfilter
- ❷ Frittier-Behälter
- ❸ Handgriffe
- ❹ Kabelaufwicklung
- ❺ Temperaturregler
- ❻ Kontrollleuchte Ready
- ❼ Kontrollleuchte Power
- ❽ Ein-/Aus-Schalter (O/I)
- ❾ Entriegelungstaste Deckel
- ❿ Haltegriff
- ⓫ Frittierkorb

## Technische Daten

Netzspannung	230 V ~ (Wechselstrom), 50/60 Hz
Nennleistung	850 W
Fassungsvermögen Öl	ca. 1,2 Liter bis zur MAX-Markierung
Fassungsvermögen festes Fett	ca. 1 kg
	Alle Teile dieses Gerätes, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind lebensmittelecht.

## Sicherheitshinweise

### **STROMSCHLAGGEFAHR!**

- ▶ Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel niemals nass oder feucht wird. Führen Sie es so, dass es nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden kann.
- ▶ Schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose mit einer Netzspannung von 230 V ~, 50/60 Hz an.
- ▶ Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.



Tauchen Sie das Gerät mit der Netzleitung niemals unter Wasser und reinigen Sie es auch nicht unter fließendem Wasser.

**⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- ▶ Dieses Gerät darf nicht von Kindern im Alter zwischen 0 und 8 Jahren benutzt werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber benutzt werden, wenn sie ständig beaufsichtigt werden. Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- ▶ Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- ▶ Die Reinigung und die Wartung durch den Benutzer darf nicht von Kindern durchgeführt werden.
- ▶ Sorgen Sie für einen sicheren Stand des Gerätes.
- ▶ Falls das Gerät heruntergefallen oder beschädigt ist, dürfen Sie es nicht mehr in Betrieb nehmen. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen und gegebenenfalls reparieren.
- ▶ Während des Frittiervorgangs wird heißer Dampf freigesetzt, insbesondere, wenn Sie den Deckel öffnen. Halten Sie einen sicheren Abstand zum Dampf.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass alle Teile vollständig trocken sind, bevor Sie Öl oder flüssiges Fett in die Fritteuse geben. Heißes Öl oder heißes Fett spritzt sonst.
- ▶ Trocknen Sie alle Lebensmittel sorgfältig ab, bevor Sie sie in die Fritteuse geben. Heißes Öl oder heißes Fett spritzt sonst.

## **WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- ▶ Gehen Sie insbesondere mit gefrorenen Lebensmitteln vorsichtig um. Entfernen Sie alle Eisstücke. Je mehr Eis sich noch an den Lebensmitteln befindet, umso mehr spritzt das heiße Öl oder das heiße Fett.
- ▶ Teile des Gerätes werden während des Gebrauchs heiß. Berühren Sie diese nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.
- ▶ Stellen Sie das Gerät mit den Handgriffen in einer stabilen Lage auf, um ein Verschütten der heißen Flüssigkeit zu vermeiden.
- ▶ Vermeiden Sie Öl- oder Fettspritzer auf dem Boden. Es besteht Rutschgefahr!

## **WARNUNG! BRANDGEFAHR!**

- ▶ Benutzen Sie keine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirksystem, um das Gerät zu betreiben.
- ▶ Schmelzen Sie Fettblöcke niemals in der Fritteuse. Durch die hohe Temperatur, die entsteht, solange das Fett noch nicht das Heizelement bedeckt, kann das Heizelement beschädigt werden oder es kommt zu einem Brand! Schmelzen Sie das Fett vorher in einem Topf o. Ä.
- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen Oberflächen.
- ▶ Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt.



**Achtung! Heiße Oberfläche!**

## **⚠️ WARNUNG! BRANDGEFAHR!**

### **Benutzen Sie niemals Wasser zum Löschen der Fritteuse!**

- ▶ Altes bzw. verschmutztes Fett oder Öl entzündet sich bei Überhitzung von selbst. Wechseln Sie das Öl oder Fett rechtzeitig. Im Brandfall Netzstecker ziehen und brennendes Fett oder Öl mit einer Decke ersticken.

## **ACHTUNG! GERÄTESCHÄDEN!**

- ▶ Füllen Sie nie mehr Fett als bis zur MAX-Markierung und nie weniger als bis zur MIN-Markierung in den Frittier-Behälter ein. Achten Sie bei jedem Einschalten darauf, dass genügend Fett oder Öl in der Fritteuse ist.
- ▶ Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn sich kein Öl oder flüssiges Fett darin befindet. Ansonsten kann das Gerät überhitzen.
- ▶ Die Fritteuse ist nur zum Frittieren von Lebensmitteln geeignet. Sie ist nicht für das Kochen von Flüssigkeiten konzipiert.

## **HINWEIS**

- ▶ Es ist keine Aktion seitens der Benutzer erforderlich, um das Produkt zwischen 50 und 60 Hz umzustellen. Das Produkt passt sich sowohl für 50 als auch für 60 Hz an.

## **Vor dem ersten Gebrauch**

Bevor Sie die Fritteuse zum ersten Mal benutzen, reinigen Sie die einzelnen Teile gründlich und trocknen Sie sie sorgfältig ab (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“).

## Acrylamidarme Zubereitung

Acrylamid ist ein möglicherweise krebserzeugender Stoff, der beim Frittieren von stärkehaltigen Lebensmitteln durch Reaktionen mit Aminosäuren verstärkt gebildet wird. Bei Temperaturen von mehr als 175 °C steigt die Bildung von Acrylamid sprunghaft an.

Frittieren Sie daher stärkehaltige Lebensmittel, wie zum Beispiel Pommes frites, nach Möglichkeit nicht mit einer Temperatur von über 170 °C. Das Frittiergut sollte nur goldgelb anstatt dunkel oder braun frittiert werden. Nur so erreichen Sie eine acrylamidarme Zubereitung.

## Frittieren

Für den Gebrauch in dieser Fritteuse empfehlen wir Frittieröl oder flüssiges Frittierfett. Sie können auch festes Frittierfett benutzen. Lesen Sie hierzu erst das Kapitel „Festes Frittierfett“.


## Vorbereitungen

- 1) Stellen Sie das Gerät auf eine waagerechte, ebene, stabile und hitzebeständige Oberfläche.


### HINWEIS

► Wenn Sie die Fritteuse unter die Dunstabzugshaube auf den Herd stellen wollen, achten Sie darauf, dass der Herd ausgeschaltet ist.


- 2) Wickeln Sie das Netzkabel komplett von der Kabelaufwicklung ④.
- 3) Drücken Sie die Entriegelungstaste Deckel ⑨. Der Deckel springt auf.
- 4) Nehmen Sie den Frittierkorb ⑪ heraus und befestigen Sie den Haltegriff ⑩:
  - Drücken Sie die Stäbe des Haltegriffs ⑩ etwas zusammen, so dass sich die Haltebolzen von innen in die Ösen am Frittierkorb ⑪ schieben lassen:

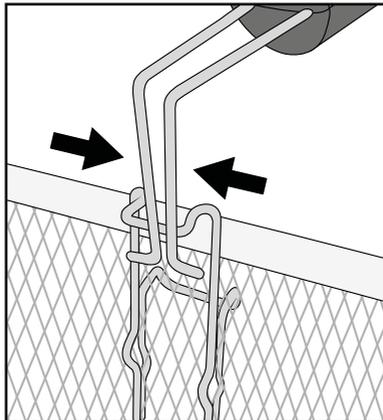

- Lösen Sie dann die zusammengedrückten Stäbe des Haltegriffs 10, so dass die Haltebolzen durch die Ösen ragen:

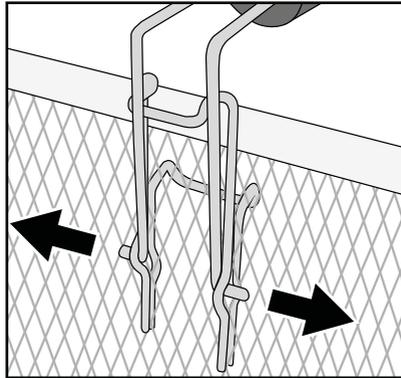

- Ziehen Sie den Haltegriff 10 nach hinten, so dass dieser einrastet:

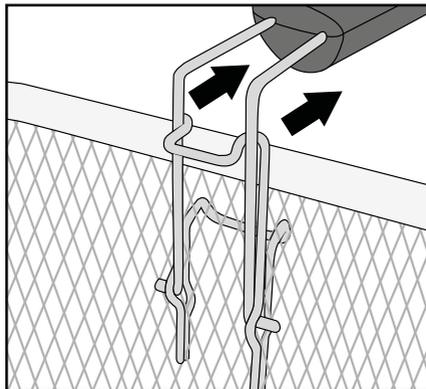

- Der Haltegriff 10 sitzt nun fest am Frittierkorb 11.

## HINWEIS

- ▶ Verwenden Sie nur Öle oder Fette, die ausdrücklich als „nicht schäumend“ gekennzeichnet und zum Frittieren geeignet sind. Diese Information finden Sie auf der Verpackung oder dem Etikett.
- ▶ Vermischen Sie niemals verschiedene Fett- oder Ölsorten! Die Fritteuse könnte überschäumen.

- 5) Befüllen Sie den trockenen und leeren Frittier-Behälter **2** mit Öl, flüssigem oder geschmolzenem Fett (ca. 1,2 l Öl oder ca. 1 kg festes Fett).

## HINWEIS

- ▶ Füllen Sie nie mehr Fett oder Öl als bis zur MAX-Markierung und nie weniger als bis zur MIN-Markierung in den Frittier-Behälter **2** ein.

## ⚠ STROMSCHLAGGEFAHR!

- ▶ Das Netzkabel darf nicht mit den heißen Teilen der Fritteuse in Berührung kommen. Gefahr eines elektrischen Schlages!

- 6) Setzen Sie den Frittierkorb **1** wieder ein.
- 7) Schließen Sie den Deckel, so dass dieser einrastet.

## Lebensmittel frittieren

## ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- ▶ Betreiben Sie die Fritteuse niemals ohne Öl/Fett!

- 1) Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
- 2) Stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter **8** in die Position „I“. Die Kontrollleuchte Power **7** leuchtet auf.
- 3) Drehen Sie den Temperaturregler **5** auf die gewünschte Temperatur. Das Öl oder Fett wird auf die gewünschte Temperatur erhitzt. Ist die eingestellte Temperatur erreicht, leuchtet die Kontrollleuchte Ready **6** auf.

## HINWEIS

- ▶ Wir empfehlen das Gerät mindestens 10 - 15 Minuten aufheizen zu lassen, bevor Sie mit dem Frittieren beginnen.

## HINWEIS

Die korrekte Frittier Temperatur finden Sie auf der Packung des Frittierguts oder im Kapitel „Tabelle Frittierzeiten“ in dieser Bedienungsanleitung. Eine grobe Orientierung, welche Lebensmittel bei welcher Temperatur frittiert werden sollten, geben Ihnen die Abbildungen auf der Vorderseite der Fritteuse:

Symbol	Lebensmittel	Temperatur
	Garnelen	130 °C
	Hühnchen	150 °C
	Pommes frites (frisch)	170 °C
	Fisch	190 °C

Die genannten Werte sind nur Orientierungshilfen. Die Temperatur kann je nach Beschaffenheit und persönlichem Geschmack variieren!

### **⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- Der Deckel und die Fritteuse sind während des Frittiervorganges sehr heiß. Fassen Sie daher während des Frittiervorganges nur die Griffe **3** an! Verbrennungsgefahr! Benutzen Sie am besten Topfhandschuhe.

- 4) Drücken Sie die Entriegelungstaste Deckel **9**.

### **⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- Seien Sie vorsichtig beim Befüllen des Frittierkorbes **11**! Dieser ist sehr heiß!
- 5) Nehmen Sie den Frittierkorb **11** aus der Fritteuse. Geben Sie das Frittiergut hinein. Der Frittierkorb **11** darf dabei maximal so befüllt werden, dass das Frittiergut komplett von Fett bedeckt wird, wenn man den Frittierkorb **11** in die Fritteuse absenkt. Überschreiten Sie zudem nicht die MAX-Markierung am Frittierkorb **11**.
  - 6) Senken Sie den Frittierkorb **11** vorsichtig in das heiße Öl oder Fett ab.
  - 7) Schließen Sie den Gerätedeckel.

## HINWEIS

- ▶ Durch das Sichtfenster im Gerätedeckel können Sie den Frittiervorgang überwachen.

## Festes Frittierfett

Um zu verhindern, dass das Fett spritzt und das Gerät zu heiß wird, treffen Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie festes Frittierfett benutzen:

- Bei Verwendung von frischem Fett schmelzen Sie die Fettblöcke zunächst langsam bei kleiner Hitze in einem normalen Topf. Gießen Sie das geschmolzene Fett vorsichtig in die Fritteuse. Stecken Sie erst dann den Netzstecker ein und schalten Sie die Fritteuse ein.
- Nach Gebrauch bewahren Sie die Fritteuse mit dem wieder erstarrten Fett bei Raumtemperatur auf.
- Wenn das Fett zu kalt ist, kann es bei erneutem Schmelzen spritzen! Um dies zu verhindern, stechen Sie mit einem Holz- oder Plastikstab einige Löcher in das wieder fest gewordene Fett. Achten Sie darauf, dass die Beschichtung des Frittier-Behälters **2** nicht beschädigt wird!
- Um das Fett zu schmelzen, stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose, stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter **8** in die Position „I“ und drehen Sie den Temperaturregler **5** auf 130 °C. Die Kontrollleuchte Power **7** leuchtet auf.
- Warten Sie, bis das gesamte Fett geschmolzen ist. Die Kontrollleuchte Ready **6** kann dabei immer wieder aufleuchten und erlöschen. Stellen Sie erst dann die gewünschte Frittiertemperatur ein, wenn das gesamte Fett geschmolzen ist.

## Nach dem Frittieren

### ⚠ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Fassen Sie niemals den Frittierkorb **11** nach dem Frittieren an. Dieser ist sehr heiß! Heben Sie den Frittierkorb **11** nur an dem Haltegriff **10** aus der Fritteuse!
- 1) Wenn das Frittiergut fertig ist, drücken Sie die Entriegelungstaste Deckel **9**, so dass der Deckel aufspringt.
  - 2) Heben Sie den Frittierkorb **11** an und hängen Sie ihn an den Rand des Gerätes, so dass überschüssiges Fett abtropfen kann.
  - 3) Drehen Sie den Temperaturregler **5** auf Min.
  - 4) Stellen Sie den Ein-/Aus-Schalter **8** in die Position „O“, um das Gerät auszuschalten.
  - 5) Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
  - 6) Wenn das Frittiergut abgetropft ist, heben Sie den Frittierkorb **11** vorsichtig aus der Fritteuse.

- 7) Geben Sie das Frittiergut in eine Schüssel oder ein Sieb (mit saugfähigem Küchenpapier auslegen!).

Wenn Sie die Fritteuse nicht regelmäßig benutzen, empfiehlt es sich, das Öl nach dem Erkalten in gut verschlossenen Flaschen oder anderen Frittier-Behältern, vorzugsweise im Kühlschrank oder an einem anderen kühlen Ort aufzubewahren. Befüllen Sie die Flaschen durch ein feines Sieb, um Nahrungspartikel aus dem Öl zu entfernen.

## Frittierfett wechseln

Wechseln Sie das Öl erst, wenn es völlig erkalte ist. Festes Fett muss gerade noch flüssig sein, so dass man es schütten kann.

- 1) Drücken Sie die Entriegelungstaste Deckel **9** und nehmen Sie den Deckel ab (siehe Kapitel „Reinigung und Pflege“).
- 2) Entnehmen Sie den Frittierkorb **11**.
- 3) Fassen Sie das Gerät an den seitlichen Griffen **3** an und gießen Sie das Öl oder Fett über die hintere linke Ecke, an der sich eine Ausgießkerbe () befindet, in geeignete Behältnisse, zum Beispiel Flaschen. Benutzen Sie dafür am Besten einen Trichter.

### HINWEIS

- ▶ In jeder Gemeinde oder Stadt ist die Entsorgung von Speiseölen oder -fetten anders geregelt. Oft ist es nicht erlaubt, solche Öle oder Fette im normalen Hausmüll zu entsorgen. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung nach den Entsorgungsmöglichkeiten.
- 4) Reinigen Sie alle Teile der Fritteuse gründlich, wie im Kapitel „Reinigung und Pflege“ beschrieben.
  - 5) Füllen Sie frisches Öl oder Fett in die Fritteuse, wie im Kapitel „Frittieren“ beschrieben.

## Reinigung und Pflege

### **WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- ▶ Bevor Sie das Gerät reinigen, ziehen Sie immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose.



- ▶ Auf keinen Fall darf das Gerät in Flüssigkeiten getaucht werden! Hierdurch kann Lebensgefahr durch elektrischen Schlag entstehen und das Gerät beschädigt werden.

### **WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**


- ▶ Lassen Sie das Gerät vor der Reinigung erst abkühlen.

## ACHTUNG! SACHSCHADEN!


- ▶ Verwenden Sie zur Reinigung keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel/-materialien wie Scheuermilch oder Stahlwolle. Diese können die Oberfläche des Gerätes beschädigen!

Zur einfachen Reinigung nehmen Sie die Fritteuse auseinander:

- 1) Öffnen Sie die Abdeckung über dem Permanent-Metallfilter **1** und nehmen Sie diesen heraus:

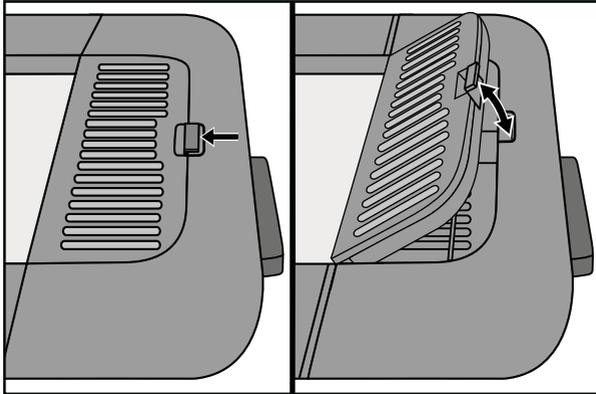

- 2) Öffnen Sie den Gerätedeckel. Drücken Sie mit einem Stab o. Ä. in die Löcher an den Scharnierhalterungen an der Rückseite des Gerätes und ziehen Sie den Gerätedeckel gleichzeitig nach oben aus den Scharnierhalterungen heraus:

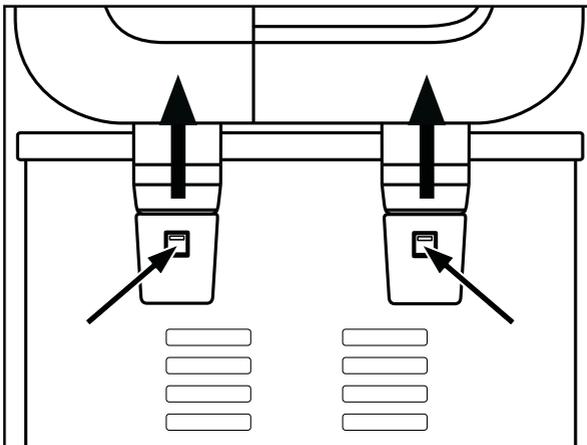

- 3) Entnehmen Sie den Frittierkorb **11**.

-  Den Frittierkorb ❶ können Sie in der Spülmaschine reinigen. Dieser ist spülmaschinengeeignet. Nehmen Sie hierfür jedoch den Haltegriff ❷ ab.

## HINWEIS


- ▶ Vor dem ersten Gebrauch muss der Frittierkorb ❶ von Hand abgespült werden. Bevor der Frittierkorb ❶ in der Spülmaschine gereinigt werden darf, muss dieser in Öl getaucht worden sein. Trocknen Sie den Frittierkorb ❶ vor einer erneuten Benutzung gut ab.
  - Sobald sich das Fett/Öl abgekühlt hat, schütten Sie es aus dem Frittierbehälter ❷ (siehe Kapitel „Frittierfett wechseln“).
  - Reinigen Sie den Haltegriff ❷ und den Permanent-Metallfilter ❶ in warmem Wasser mit einem milden Spülmittel. Spülen Sie anschließend alle Teile mit klarem Wasser ab.
  - Reinigen Sie das Gehäuse und den Frittier-Behälter ❷ mit einem feuchten Tuch. Bei Bedarf geben Sie ein mildes Spülmittel auf das Tuch. Wischen Sie danach mit einem nur mit Wasser befeuchteten Tuch gründlich nach, so dass keine Spülmittelreste mehr im Frittier-Behälter ❷ haften. Trocknen Sie das Gehäuse und den Frittier-Behälter ❷ gut ab.
  - Reinigen Sie den Gerätedeckel in warmem Wasser mit einem milden Spülmittel. Spülen Sie diesen dann mit klarem Wasser ab. Trocknen Sie den Gerätedeckel gut ab und stellen Sie ihn aufrecht auf die Seite, so dass noch im Inneren des Deckels verbliebenes Wasser herauslaufen kann. Achten Sie darauf, dass der Deckel vor einer erneuten Benutzung vollständig trocken sein muss!
  - Reinigen Sie den Permanent-Metallfilter ❶ in warmem Wasser mit einem milden Spülmittel und spülen Sie diesen mit klarem Wasser ab.
- 4) Trocknen Sie alle Teile vor dem Zusammenbauen gut ab.
  - 5) Legen Sie den Permanent-Metallfilter ❶ wieder in die Mulde im Gerätedeckel und schließen Sie die Abdeckung über dem Permanent-Metallfilter ❶.
  - 6) Stecken Sie den Gerätedeckel wieder so auf das Gerät, dass die Scharniere in die Scharnierhalterungen an der Rückseite des Gerätes greifen und fest sitzen.

## HINWEIS

- ▶ Andere Wartungsarbeiten sollten von einem autorisierten Fachbetrieb oder dem Kundendienst durchgeführt werden.

## Lagerung

- 1) Heben oder tragen Sie das Gerät mit Hilfe der seitlichen Handgriffe **3** am Gehäuse.
- 2) Wickeln Sie das Netzkabel um die Kabelaufwicklung **4** an der Rückseite des Gerätes. Stecken Sie einen der Stifte des Netzsteckers in eines der Löcher der Kabelaufwicklung **4**, um den Netzstecker zu fixieren:

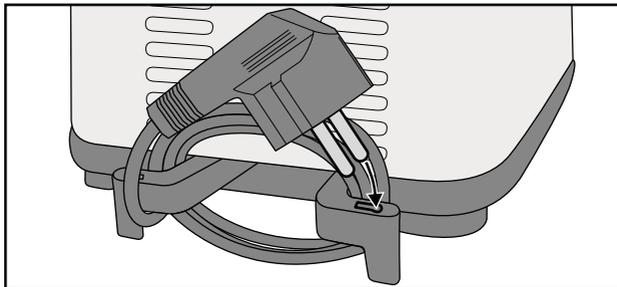

- 3) Den Haltegriff **10** des Frittierkorbes **11** können Sie zur Lagerung wieder abmontieren und in den Frittierkorb **11** legen, so dass der Frittierkorb **11** in die Fritteuse gestellt werden kann.
- 4) Lagern Sie das Gerät mit geschlossenem Gerätedeckel. So bleibt das Innere der Fritteuse sauber und staubfrei.

## Tipps

### Pommes frites selbst gemacht

#### HINWEIS

- ▶ In den Frittierkorb **11** lassen sich ca. 450 g frische Pommes frites bis zur MAX-Markierung einfüllen.
- Kartoffeln, die zum Frittieren vorgesehen sind, sollten einwandfrei und nicht angekeimt sein.
- Zum Frittieren sollten „mehligkochende“ oder „vorwiegend festkochende“ Kartoffelsorten verwendet werden.
- Nach dem Schälen die Kartoffeln entsprechend der gewünschten Zubereitung zerkleinern (Streifen oder Scheiben).
- Wässern Sie die Kartoffeln vor der Weiterverwendung ca. eine Stunde. Dadurch wird ein Teil des Zuckers, einem der Ausgangsprodukte für die Bildung von Acrylamid, herausgelöst.
- Lassen Sie die Kartoffeln sorgfältig trocknen.

## Tiefkühlkost

Tiefgekühltes Frittiergut (-16 bis -18 °C) kühlt das Öl oder Fett erheblich ab, brät dadurch nicht schnell genug an und nimmt daher möglicherweise zu viel Öl oder Fett auf. Um dies zu vermeiden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Frittieren Sie keine größeren Mengen auf einmal. Das Frittiergut darf maximal bis zur Max-Markierung im Inneren des Frittierkorbes ① gefüllt sein. Bei gefrorenen Pommes frites sind das ungefähr 450 g.
- Erhitzen Sie das Öl mindestens 15 Minuten, bevor Sie das Frittiergut hineingeben.
- Stellen Sie den Temperaturregler ⑤ auf die in dieser Bedienungsanleitung oder auf der Packung des Frittierguts angegebene Temperatur.
- Vorzugsweise lassen Sie Tiefkühlkost vor dem Frittieren bei Zimmertemperatur antauen. Entfernen Sie so viel Eis und Wasser wie möglich, bevor Sie das Frittiergut in die Fritteuse geben.
- Geben Sie das Frittiergut möglichst langsam und vorsichtig in die Fritteuse, da Tiefkühlkost das heiße Öl oder Fett abrupt und heftig zum Sprudeln bringen kann.

## Wie Sie unerwünschten Beigeschmack loswerden

Manche Nahrungsmittel, insbesondere Fisch, geben beim Frittieren Flüssigkeit ab. Diese Flüssigkeiten sammeln sich im Frittieröl oder -fett an und können den Geruch und Geschmack des nachfolgenden, im gleichen Öl oder Fett erhitzten Frittierguts beeinträchtigen.

Gehen Sie wie folgt vor, um wieder geschmacklich neutrales Öl oder Fett zu erhalten:

- Erhitzen Sie das Öl oder Fett auf ca. 150 °C und geben Sie zwei dünne Scheiben Brot oder ein paar kleine Zweige Petersilie in den Frittierkorb ①.
- Senken Sie den Frittierkorb ① in das Fett ab und schließen Sie den Deckel.
- Warten Sie, bis das Öl oder Fett nicht mehr sprudelt und entfernen Sie das Brot bzw. die Petersilie mit einem Schaumlöffel. Das Öl oder Fett ist nun wieder geschmacksneutral.

## Gesunde Ernährung

Ernährungswissenschaftler empfehlen die Verwendung von pflanzlichen Ölen und Fetten, die ungesättigte Fettsäuren (z. B. Linolsäure) enthalten. Allerdings verlieren diese Öle und Fette ihre positiven Eigenschaften schneller als andere Sorten und müssen daher öfter ausgewechselt werden.

Orientieren Sie sich an den folgenden Richtlinien:

- Wechseln Sie das Öl oder Fett regelmäßig. Wenn Sie mit der Fritteuse hauptsächlich Pommes frites zubereiten und das Öl oder Fett nach jedem Gebrauch durchsehen, können Sie es 10- bis 12-mal verwenden.

- Verwenden Sie das Öl oder Fett jedoch nicht länger als sechs Monate. Beachten Sie auch stets die Anweisungen auf der Verpackung.
- Generell lässt sich Öl oder Fett weniger lang verwenden, wenn Sie hauptsächlich proteinhaltige Lebensmittel wie Fleisch oder Fisch frittieren.
- Mischen Sie kein frisches Öl mit gebrauchtem.
- Wechseln Sie das Öl oder Fett, wenn es beim Erhitzen schäumt, einen strengen Geschmack oder Geruch entwickelt oder wenn es dunkel wird und/oder eine sirupartige Konsistenz entwickelt.

## Tabelle Frittierzeiten

Die Tabelle gibt Beispiele an, welche Nahrungsmittel bei welcher Temperatur frittiert werden müssen und wie viel Frittierzeit Sie dazu benötigen.

Die genannten Werte stellen jedoch lediglich Orientierungshilfen dar. Je nach persönlichem Geschmack, Menge und Beschaffenheit der Lebensmittel können die Zeiten variieren.

Falls die Anweisungen auf der Verpackung des Frittierguts von dieser Tabelle abweichen, folgen Sie den Anweisungen auf der Verpackung.

Lebensmittel	Menge (ca.)	Temperatur (ca.)	Zeit (ca.)
Schweinekotelett (frisch, paniert)	180 g	150 °C	17 Min.
Hähnchenbrustfilet (frisch)	180 g	150 °C	15 Min.
Hähnchenunterschenkel (frisch)	200 g	150 °C	17 Min.
Pommes frites (frisch)	200 g	170 °C	8 Min.
Pommes frites (gefroren)	200 g	170 °C	9 Min.
Garnelen (gefroren)	200 g	130 °C	7 Min.
Schafskäse (gefroren, paniert)	200 g	150 °C	8 Min.

### HINWEIS

- Bei den Gradangaben kann es zu geringfügigen Temperaturabweichungen kommen.
- Der Frittierkorb **II** darf höchstens bis zur Max-Markierung im Inneren mit Frittiergut gefüllt sein.

## Fehlerbehebung

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	MÖGLICHE LÖSUNGEN
Das Gerät funktioniert nicht.	Das Gerät ist nicht mit einer Netzsteckdose verbunden.	Schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose an.
oder	Das Gerät ist beschädigt.	Wenden Sie sich an den Service.
Die Kontrollleuchte Power <b>7</b> leuchtet nicht.	Das Gerät ist ausgeschaltet.	Schalten Sie das Gerät am Ein-/Aus-Schalter <b>8</b> ein.
Die Kontrollleuchte Ready <b>6</b> leuchtet nicht.	Die eingestellte Temperatur des Öles / Fettes ist noch nicht erreicht.	Warten Sie einige Minuten, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist.

Sollten sich die Störungen nicht mit oben stehenden Fehlerbehebungen beheben lassen oder wenn Sie andere Arten von Störungen feststellen, wenden Sie sich bitte an unseren Service.

## Anhang

### Entsorgung



**Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.**

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.



Das Produkt ist recycelbar, unterliegt einer erweiterten Herstellerverantwortung und wird getrennt gesammelt.



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung: 1-7: Kunststoffe, 20-22: Papier und Pappe, 80-98: Verbundstoffe.

## Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

### Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbonn gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbonn) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

### Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

### Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

## Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenschein und die Artikelnummer (IAN) 379032\_2110 als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenschein) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.



Auf [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) und können durch die Eingabe der Artikelnummer (IAN) 379032\_2110 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

## Service

### DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)

E-Mail: [kompernass@lidl.de](mailto:kompernass@lidl.de)

### AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR / Min.)

E-Mail: [kompernass@lidl.at](mailto:kompernass@lidl.at)

### CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF / Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF / Min.)

E-Mail: [kompernass@lidl.ch](mailto:kompernass@lidl.ch)

IAN 379032\_2110

## Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)



## Table des matières

<b>Introduction</b> .....	<b>46</b>
<b>Usage conforme</b> .....	<b>46</b>
<b>Matériel livré et inspection après transport</b> .....	<b>47</b>
<b>Description de l'appareil/accessoires</b> .....	<b>47</b>
<b>Caractéristiques techniques</b> .....	<b>48</b>
<b>Consignes de sécurité</b> .....	<b>48</b>
<b>Avant la première utilisation</b> .....	<b>51</b>
<b>Préparation à faible teneur en acrylamide</b> .....	<b>51</b>
<b>Frيره</b> .....	<b>52</b>
Préparations .....	52
Frيره des aliments .....	54
Graisse de friture solide .....	56
<b>Après la friture</b> .....	<b>56</b>
<b>Remplacement de la graisse de friture</b> .....	<b>57</b>
<b>Nettoyage et entretien</b> .....	<b>58</b>
<b>Entreposage</b> .....	<b>60</b>
<b>Conseils</b> .....	<b>61</b>
Cuisson de frites maison .....	61
Aliments congelés .....	61
Comment éliminer l'arrière-goût désagréable .....	62
Alimentation saine .....	62
<b>Tableau des temps de friture</b> .....	<b>63</b>
<b>Dépannage</b> .....	<b>64</b>
<b>Annexe</b> .....	<b>64</b>
Mise au rebut .....	64
Garantie pour Kompnass Handels GmbH pour la Belgique .....	65
Garantie pour Kompnass Handels GmbH pour la France .....	66
Service après-vente .....	69
Importateur .....	69

## Introduction

Félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil !

Vous avez opté pour un produit moderne et de grande qualité. Le présent mode d'emploi fait partie intégrante de ce produit. Il contient des remarques importantes concernant la sécurité, l'usage et la mise au rebut. Avant d'utiliser le produit, veuillez vous familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. N'utilisez l'appareil que de la manière indiquée et pour les domaines d'application spécifiés. Si vous cédez le produit à un tiers, remettez-lui également tous les documents.

## Usage conforme

### **AVERTISSEMENT !**

#### **Danger résultant d'une utilisation non conforme !**

L'appareil peut présenter des dangers en cas d'utilisation non conforme et/ou d'usage différent.

- ▶ Utilisez l'appareil exclusivement de manière conforme à sa destination.
- ▶ Respectez les procédures décrites dans ce mode d'emploi.

Cet appareil est prévu exclusivement pour frir des aliments dans un cadre domestique privé. N'utilisez pas l'appareil pour des applications commerciales.

N'utilisez l'appareil qu'à l'intérieur de locaux secs.

Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation...

- dans les cuisines d'employés de magasins, bureaux et autres secteurs commerciaux,
- par les clients des hôtels, motels et d'autres établissements d'hébergement,
- dans les pensions petit-déjeuner.

### **REMARQUE**

- ▶ Aucune réclamation ne sera prise en compte pour des dommages résultant d'une utilisation du matériel non conforme à sa destination, de réparations effectuées incorrectement, de modifications non autorisées, ou encore de l'utilisation de pièces de rechange non agréées. L'utilisateur assume seul la responsabilité des risques encourus.

## Matériel livré et inspection après transport

L'appareil est livré équipé de série des composants suivants :

- Mini-friteuse
- Panier à friture et poignée de maintien
- Mode d'emploi

- 1) Sortez du carton toutes les pièces de l'appareil et le mode d'emploi.
- 2) Retirez tous les matériaux d'emballage et les éventuels autocollants de l'appareil.

### REMARQUE

- ▶ Vérifiez si la livraison est au complet et ne présente aucun dégât apparent.
- ▶ En cas de livraison incomplète ou de dommages résultant d'un emballage défectueux ou du transport, veuillez vous adresser à la ligne téléphonique du service après-vente (voir le chapitre **Service après-vente**).

## Description de l'appareil/accessoires

- ❶ Filtre métallique permanent
- ❷ Cuve à friture
- ❸ Poignées
- ❹ Enroulement du cordon
- ❺ Régulateur de température
- ❻ Témoin lumineux Ready
- ❼ Témoin lumineux Power
- ❽ Interrupteur Marche/Arrêt (O/I)
- ❾ Bouton de déverrouillage du couvercle
- ❿ Poignée de maintien
- ⓫ Panier à friture

## Caractéristiques techniques

Tension secteur	230 V ~ (Courant alternatif), 50/60 Hz
Puissance nominale	850 W
Capacité en volume d'huile	env. 1,2 litre jusqu'au repère MAX
Capacité en graisse solide	env. 1 kg
	Tous les éléments de cet appareil, entrant en contact avec les aliments sont approuvés pour le contact alimentaire.

## Consignes de sécurité

### RISQUE D'ÉLECTROCUTION

- ▶ Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit jamais mouillé ou humide durant le fonctionnement. Disposez le cordon de manière à éviter qu'il ne soit ni endommagé, ni coincé.
- ▶ Raccordez l'appareil à une prise de courant à une tension de 230 V ~, 50/60 Hz.
- ▶ Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout risque.



Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau avec le cordon d'alimentation et ne le nettoyez pas non plus à l'eau courante.

**⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !**

- ▶ Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants âgés de 0 à 8 ans. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans à condition qu'ils soient sous surveillance constante. Cet appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers encourus.
- ▶ Éloignez l'appareil et son cordon d'alimentation des enfants âgés de moins de 8 ans.
- ▶ Les enfants ne sont pas autorisés à effectuer le nettoyage et l'entretien utilisateur.
- ▶ Veillez à ce que l'appareil soit posé sur une surface stable.
- ▶ Si l'appareil est tombé ou est endommagé, ne le remettez pas en service. Faites vérifier et, le cas échéant, réparer l'appareil par des techniciens spécialisés et qualifiés.
- ▶ La friture dégage de la vapeur brûlante, en particulier lorsque vous ouvrez le couvercle. Respectez toujours une distance de sécurité avec la vapeur.
- ▶ Assurez-vous que toutes les pièces sont bien sèches avant de verser de l'huile ou de la graisse liquide dans la friteuse. La graisse ou l'huile brûlante risquerait sinon de projeter des gouttelettes brûlantes.
- ▶ Séchez soigneusement tous les aliments avant de les mettre dans la friteuse. La graisse ou l'huile brûlante risquerait sinon de projeter des gouttelettes brûlantes.
- ▶ Soyez particulièrement prudent avec les aliments surgelés. Enlevez tous les morceaux de glace. Plus la quantité de glace présente sur les aliments est importante, plus les projections de gouttelettes d'huile ou de graisse brûlante s'accroissent.

## **AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !**

- ▶ Durant le fonctionnement, des parties de l'appareil deviennent brûlantes. Ne les touchez pas afin d'éviter toute brûlure.
- ▶ L'appareil doit être placé dans une position stable à l'aide des poignées pour éviter de renverser le liquide brûlant.
- ▶ Évitez les éclaboussures d'huile ou de graisse au sol.  
Risque de glisser !

## **AVERTISSEMENT ! RISQUE D'INCENDIE !**

- ▶ N'utilisez pas de minuterie externe ou de dispositif de commande à distance pour faire fonctionner l'appareil.
- ▶ Ne faites jamais fondre de blocs de graisse dans la friteuse. La température élevée générée tant que la graisse ne recouvre pas l'élément chauffant risque de l'endommager ou de causer un incendie ! Faites d'abord fondre la graisse dans une casserole ou un récipient similaire.
- ▶ N'utilisez pas l'appareil à proximité de surfaces brûlantes.
- ▶ Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance durant son fonctionnement.



Attention ! Surface brûlante !

## **N'utilisez jamais d'eau pour refroidir la friteuse !**

- ▶ La graisse ou l'huile usagée ou sale s'enflamme d'elle-même en cas de surchauffe. Changez régulièrement l'huile ou la graisse. En cas d'incendie, débranchez la fiche secteur et recouvrez d'une couverture la graisse ou l'huile qui s'est enflammée.

## ATTENTION ! DOMMAGES SUR L'APPAREIL !

- ▶ Ne mettez jamais plus de matière grasse que le repère MAX et jamais moins que le repère MIN dans la cuve à friture. Vérifiez à chaque utilisation que la quantité de graisse ou d'huile contenue dans la friteuse est suffisante.
- ▶ Ne mettez jamais l'appareil en marche s'il ne contient pas d'huile ou de graisse liquide. Dans le cas contraire, l'appareil risque de surchauffer.
- ▶ La friteuse est uniquement destinée à faire frire des aliments. Elle n'est pas destinée à faire bouillir des liquides.

## REMARQUE

- ▶ Aucune action de la part de l'utilisateur n'est nécessaire pour passer le produit de 50 à 60 Hz. Le produit est à la fois adapté à 50 et à 60 Hz.

## Avant la première utilisation

Avant d'utiliser la friteuse pour la première fois, nettoyez et séchez soigneusement les différentes pièces (voir chapitre « Nettoyage et entretien »).

## Préparation à faible teneur en acrylamide

L'acrylamide est une substance potentiellement cancérigène qui se forme lors de la friture d'aliments contenant de l'amidon par réaction avec les acides aminés. La formation d'acrylamide augmente considérablement à des températures supérieures à 175 °C.

Par conséquent, et dans la mesure du possible, ne faites pas frire d'aliments contenant de l'amidon, comme les frites, à une température supérieure à 170 °C. Arrêtez lorsque la préparation est bien dorée et avant qu'elle ne prenne une couleur foncée ou brune. Cette précaution vous permet d'obtenir une préparation pauvre en acrylamide.

## Frيره

Nous recommandons d'utiliser de l'huile de friture ou de la graisse de friture liquide dans cette friteuse. Vous pouvez aussi utiliser de la graisse de friture solide. Lisez à ce sujet tout d'abord le chapitre « Graisse de friture solide ».


## Préparations

- 1) Posez l'appareil sur une surface horizontale, plane, stable et résistante à la chaleur.


### REMARQUE

► Si vous placez la friteuse sous la hotte aspirante, sur la cuisinière, assurez-vous que cette dernière est arrêtée.


- 2) Déroulez l'ensemble du cordon d'alimentation de l'enroulement du câble ④.
- 3) Appuyez sur le bouton de déverrouillage du couvercle ⑨. Le couvercle se libère et s'ouvre.
- 4) Enlevez le panier à friture ⑪ et fixez la poignée de maintien ⑩ :
  - Comprimez quelque peu les tiges de la poignée de maintien ⑩ de sorte que les boulons d'assemblage soient poussés de l'intérieur dans les œillets du panier à friture ⑪ :

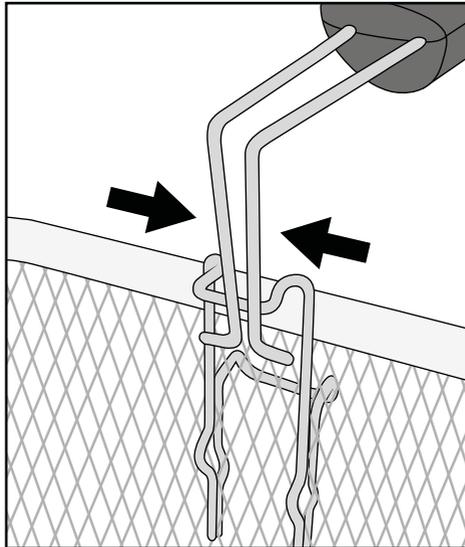

- Relâchez ensuite les tiges comprimées de la poignée de maintien 10 de sorte que les boulons d'assemblage pénètrent dans les œillets :

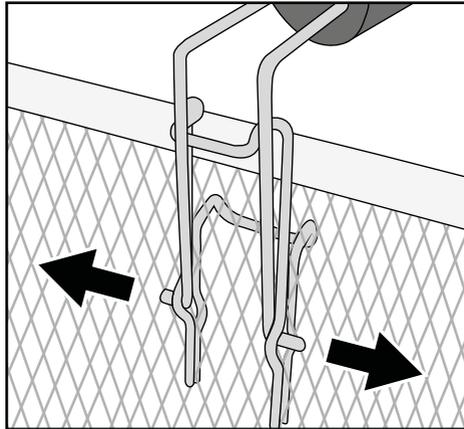

- Tirez la poignée de maintien 10 vers l'arrière de manière à ce qu'elle s'enclenche :

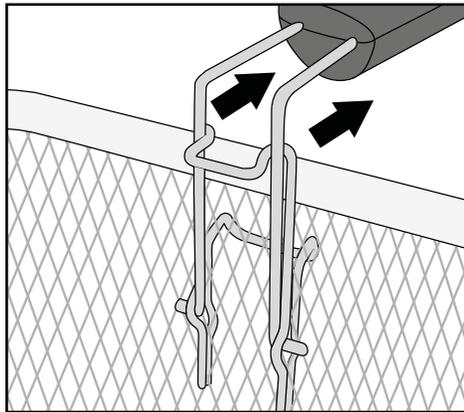

- La poignée de maintien 10 est maintenant solidement fixée au panier à friture 11.

## REMARQUES

- ▶ Utilisez uniquement des huiles ou des graisses signalées comme ne moussant « pas » et convenant pour la friture. Cette information est indiquée sur l'emballage ou sur l'étiquette.
- ▶ Ne mélangez jamais des huiles ou des graisses différentes ! La friteuse pourrait déborder.

5) Une fois la cuve à friture ❷ sèche et vide, remplissez-la d'huile, de graisse liquide ou fondue (env. 1,2 l d'huile ou env. 1 kg de graisse solide).

## REMARQUE

- ▶ Ne mettez jamais plus de matière grasse ou d'huile au delà du repère MAX et jamais moins que le repère MIN dans la cuve à friture ❷.

## ⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

- ▶ Le cordon d'alimentation ne doit pas entrer en contact avec les pièces brûlantes de la friteuse. Risque de choc électrique !

6) Remettez le panier à friture ❶ en place.

7) Fermez le couvercle, de manière à ce qu'il s'enclenche.

## Frيره des aliments

### ATTENTION ! RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS !

- ▶ N'utilisez jamais la friteuse sans huile/graisse !

1) Branchez la fiche secteur dans une prise secteur.

2) Placez l'interrupteur Marche/Arrêt ❸ en position « I ». Le témoin lumineux Power ❹ s'allume.

3) Réglez le régulateur de température ❺ sur la température souhaitée. L'huile ou la graisse est amenée à la température souhaitée. Une fois la température définie atteinte, le témoin lumineux Ready ❻ s'allume.

## REMARQUE

- ▶ Nous recommandons de laisser chauffer l'appareil pendant 10 - 15 minutes avant de commencer à faire frire.

## REMARQUE

La température de friture correcte est indiquée sur l'emballage de l'aliment à frire ou dans le chapitre « Tableau des temps de friture » dans ce mode d'emploi. Une orientation approximative indiquant quels aliments devraient être frits à quelle température, vous est donnée par les images se trouvant à l'avant de la friteuse :

Symbole	Aliments	Température
	Crevettes	130°C
	Poulet	150°C
	Pommes frites (fraîches)	170°C
	Poisson	190°C

Les valeurs citées servent uniquement d'orientation. La température peut varier selon la nature de l'aliment et les goûts personnels !

## ⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !

- Le couvercle et la friteuse sont brûlants pendant la friture. De ce fait, ne touchez que les poignées **3** lors de la friture ! Risque de brûlure ! Utilisez de préférence des maniques.

4) Appuyez sur le bouton de déverrouillage du couvercle **9**.

## ⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !

- Soyez prudent lorsque vous remplissez le panier à friture **11** ! Il est brûlant !

5) Sortez le panier à friture **11** de la friteuse. Ajoutez l'aliment à frire. Le panier à friture **11** doit au maximum être rempli de manière à ce que les aliments à frire soient entièrement recouverts de graisse lorsque l'on abaisse le panier à friture **11** dans la friteuse. En outre, ne dépassez pas le repère MAX sur le panier à friture **11**.

- 6) Abaissez le panier à friture **11** avec précaution dans l'huile ou la graisse chaude.
- 7) Fermez le couvercle de l'appareil.

## REMARQUE

- ▶ Vous pouvez surveiller la friture à travers le hublot de contrôle dans le couvercle de l'appareil.

## Graisse de friture solide

Pour éviter toute projection d'huile et un chauffage excessif de l'appareil, nous vous recommandons de prendre les mesures de précaution suivantes en cas d'usage de graisse de friture solide :

- Si vous utilisez de la graisse fraîche, faites tout d'abord fondre lentement les blocs de graisse à feu doux dans une casserole normale. Versez doucement la graisse fondue dans la friteuse. Branchez ensuite la fiche secteur et mettez la friteuse en marche.
- Après utilisation, conservez à température ambiante la friteuse contenant la graisse qui a durci entre-temps.
- Si la graisse est trop froide, elle risque de projeter des gouttelettes brûlantes en fondant à nouveau ! Pour éviter cela, percez quelques trous dans la graisse durcie, à l'aide d'une baguette en bois ou en plastique. Veillez à ce que le revêtement de la cuve à friture **2** ne soit pas abîmé !
- Pour faire fondre la graisse, branchez la fiche secteur dans la prise secteur et placez l'interrupteur Marche/Arrêt **3** en position « I » et tournez le régulateur de température **5** sur 130 °C. Le témoin lumineux Power **7** s'allume.
- Attendez que la graisse ait complètement fondu. Le témoin lumineux Ready **6** s'allume et s'éteint au cours de l'opération. Ne réglez la température de friture voulue que lorsque toute la graisse a fondu.

## Après la friture

### ⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !

- ▶ Ne touchez jamais le panier à friture **11** après avoir frit les aliments. Il est brûlant ! Sortez le panier à friture **11** uniquement en utilisant la poignée de maintien **10** de la friteuse !
- 1) Lorsque l'aliment à frire est prêt, appuyez sur le bouton de déverrouillage du couvercle **9** de manière à ce qu'il s'ouvre.
  - 2) Soulevez le panier à friture **11** et accrochez-le au bord de l'appareil afin que l'excès de graisse s'égoutte.
  - 3) Réglez le régulateur de température **5** sur Min.

- 4) Placez l'interrupteur Marche/Arrêt **8** en position « O » pour éteindre l'appareil.
- 5) Débranchez la fiche secteur de la prise secteur.
- 6) Lorsque l'aliment à frire est égoutté, levez doucement le panier à friture **11** de la friteuse.
- 7) Versez la friture dans un saladier ou une passoire (recouvert d'essuie-tout absorbant !).

Si vous n'utilisez pas régulièrement la friteuse, il est recommandé de conserver l'huile ou la graisse liquide une fois refroidie dans des bouteilles ou autres cuves à friture convenablement fermées de préférence au réfrigérateur ou dans un endroit frais. Utilisez un filtre à mailles fines pour remplir les bouteilles afin d'éliminer les particules alimentaires de l'huile.

## Remplacement de la graisse de friture

Attendez que l'huile soit complètement refroidie avant de la remplacer. La graisse solide doit être encore un peu liquide afin de lui permettre d'être transvasée.

- 1) Appuyez sur le bouton de déverrouillage du couvercle **9** et enlevez le couvercle (voir chapitre « Nettoyage et entretien »).
- 2) Retirez le panier à friture **11**.
- 3) Saisissez l'appareil au niveau des poignées **6** latérales et versez l'huile ou la graisse par l'angle arrière, sur laquelle se trouve le bec verseur (➤), dans des conteneurs adaptés, par exemple des bouteilles. Utilisez ici de préférence un entonnoir.

### REMARQUE

- La mise au rebut des huiles ou graisses alimentaires est réglementée différemment dans chaque commune ou ville. Il est souvent interdit de jeter ce genre d'huiles ou de graisses avec les ordures ménagères normales. Renseignez-vous auprès de votre municipalité pour connaître les points de collecte.

- 4) Nettoyez soigneusement toutes les pièces de la friteuse, comme indiqué au chapitre « Nettoyage et entretien ».
- 5) Versez de l'huile ou de la graisse fraîche dans la friteuse, comme indiqué au chapitre « Frire ».

## Nettoyage et entretien

### ⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE D'ÉLECTROCUTION !

- ▶ Avant de nettoyer l'appareil, toujours retirer la fiche secteur de la prise de courant.

ⓧ L'appareil ne doit sous aucun prétexte être plongé dans des liquides ! Il peut en résulter un danger de mort par électrocution et l'appareil peut être endommagé.

### ⚠ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE BLESSURES !


- ▶ Laissez d'abord l'appareil refroidir avant le nettoyage.

### ATTENTION ! RISQUE DE DÉGÂTS MATÉRIELS !


- ▶ N'utilisez pas de nettoyant ou de produit agressif ou récurant sous forme de liquide ou de laine d'acier par exemple. Ils risquent d'endommager la surface de l'appareil !

Pour un nettoyage facile, démontez la friteuse :

- 1) Ouvrez le couvercle au-dessus du filtre métallique permanent ❶ et retirez-le :

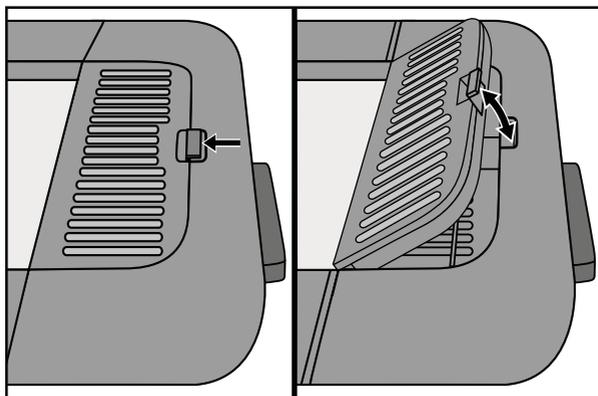

- 2) Ouvrez le couvercle de l'appareil. Appuyez avec une tige, ou autre, sur les trous situés dans les fixations des charnières au dos de l'appareil et retirez le couvercle de l'appareil en même temps par le haut hors des fixations de charnières :

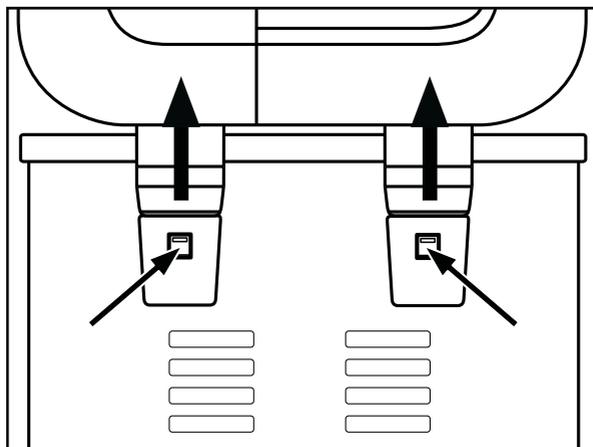

### 3) Retirez le panier à friture ①.

-  Vous pouvez nettoyer le panier à friture ① au lave-vaisselle. Il convient au lavage au lave-vaisselle. Retirez cependant pour cela la poignée de maintien ⑩.

#### REMARQUE

- ▶ Avant la première utilisation, le panier à friture ① doit être lavé à la main. Il ne faut pas laver le panier à friture ① au lave-vaisselle tant qu'il n'a pas été trempé dans l'huile.
- ▶ Séchez bien le panier à friture ① avant de le réutiliser.
- Dès que la graisse/l'huile a refroidi, videz-la de la cuve à friture ② (voir chapitre « Remplacement de la graisse de friture »).
- Nettoyez la poignée de maintien ⑩ et le filtre métallique permanent ① à l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle doux. Ensuite, rincez toutes les pièces à l'eau claire.
- Nettoyez le corps et la cuve à friture ② avec un chiffon humide. Si nécessaire, versez un peu de liquide vaisselle sur le chiffon. Essuyez ensuite bien avec un chiffon humide de manière à ce que plus aucun résidu de liquide vaisselle ne colle dans la cuve à friture ②. Séchez bien le corps et la cuve à friture ②.
- Nettoyez de même le couvercle de l'appareil à l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle doux. Rincez ensuite à l'eau claire. Faites sécher le couvercle de l'appareil et mettez-le droit sur le côté, afin que l'eau qui reste à l'intérieur puisse s'écouler. N'oubliez pas que le couvercle doit être entièrement sec avant de pouvoir envisager de l'utiliser à nouveau !
- Nettoyez le filtre métallique permanent ① à l'eau chaude avec un peu de liquide vaisselle et rincez-le à l'eau claire.


- 4) Séchez soigneusement toutes les pièces avant de les remonter.
- 5) Remplacez le filtre métallique permanent ❶ dans le creux du couvercle de l'appareil et fermez le couvercle du filtre métallique permanent ❶.
- 6) Repositionnez le couvercle de l'appareil sur l'appareil, de manière à ce que les supports à charnières s'enclenchent au dos de l'appareil et se positionnent correctement.

## REMARQUE

- Les autres travaux d'entretien doivent être réalisés par un établissement spécialisé ou par le service après-vente.

## Entreposage

- 1) Soulevez ou portez l'appareil à l'aide des poignées latérales ❸ situées sur le corps.
- 2) Enroulez le cordon d'alimentation dans l'enroulement de câble ❹ au dos de l'appareil. Enfichez l'une des fiches du connecteur dans l'un des trous de l'enroulement du cordon ❹, pour fixer le connecteur :

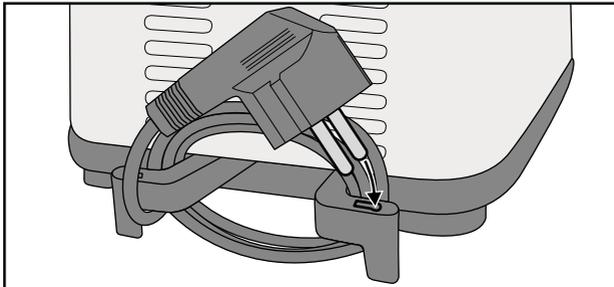

- 3) La poignée de maintien ❿ du panier à friture ❶ se démonte pour la ranger et pour la placer dans le panier à friture ❶ de manière à ce que le panier à friture ❶ puisse être rangé dans la friteuse.
- 4) Entreposez l'appareil avec le couvercle fermé. L'intérieur de la friteuse reste ainsi propre et sans poussières.

## Conseils

### Cuisson de frites maison

#### REMARQUE

- ▶ Il est possible de placer dans le panier à friture **11** env. 450 g de frites fraîches jusqu'au repère MAX.
- Les pommes de terres destinées à la friture doivent être parfaites et sans germes.
- Utilisez de préférence pour la friture des pommes de terres à chair farineuse ou à chair ferme.
- Une fois épluchées, les pommes de terres doivent être découpées en fonction de la préparation souhaitée (en bâtonnets ou en rondelles).
- Faites tremper les pommes de terre pendant une heure environ avant utilisation. Cette opération dissout une partie du sucre contribuant à la formation de l'acrylamide.
- Séchez soigneusement les frites.

### Aliments congelés

Les aliments à frire congelés (entre -16 et -18 ° C) diminuent la température de l'huile ou de la graisse, ce qui les empêche de cuire suffisamment et les fait absorber trop d'huile ou de graisse. Pour éviter cela, procédez comme suit :

- Ne faites pas frire de trop grandes quantités à la fois. L'aliment à frire peut être rempli au maximum jusqu'au repère Max à l'intérieur du panier à friture **11**. Pour les frites surgelées, environ 450 g.
- Réchauffez l'huile pendant 15 minutes au moins avant de verser les aliments à frire.
- Réglez le régulateur de température **5** sur la température de friture indiquée sur l'emballage de l'aliment à frire ou dans le tableau accompagnant le présent mode d'emploi.
- Il est recommandé de décongeler à température ambiante les aliments congelés avant de les mettre à frire. Enlevez le maximum d'eau et de glace avant d'ajouter les aliments à frire dans la friteuse.
- Ajoutez les aliments à frire lentement et doucement dans la friteuse car les aliments congelés peuvent projeter brusquement et très rapidement des gouttes d'huile ou de graisse brûlantes.

## Comment éliminer l'arrière-goût désagréable

Certains aliments tels que le poisson dégagent du liquide lors du processus de friture. Ces liquides s'accumulent dans l'huile ou la graisse de friture et altèrent l'odeur et le goût de l'huile ou de la friture qui est ensuite chauffée dans la même graisse ou huile.

Procédez comme suit pour éliminer l'arrière-goût de l'huile ou de la graisse :

- Faites chauffer l'huile ou la graisse à 150°C env. et mettez deux tranches de pain ou quelques petites branches de persil dans le panier à friture ①.
- Abaissez le panier à friture ① dans la graisse et fermez le couvercle.
- Attendez que l'huile ou la graisse ne bouillonne plus et retirez le pain ou le persil à l'aide d'une écumoire. L'huile ou la graisse a retrouvé un goût neutre.

## Alimentation saine

Les nutritionnistes recommandent d'utiliser des huiles et des graisses végétales aux acides gras insaturés (l'huile de lin par exemple). Malgré cela, ces huiles et graisses perdent plus rapidement que d'autres leurs qualités et doivent être remplacées plus souvent. Suivez les règles suivantes :

- changez régulièrement l'huile ou la graisse. Si vous utilisez la friteuse principalement pour les frites et que vous filtrez l'huile ou la graisse après chaque utilisation, vous pouvez la réutiliser entre 10 et 12 fois.
- Ne conservez pas l'huile ou la graisse pendant plus de six mois. Suivez les instructions figurant sur l'emballage.
- La durée d'utilisation de l'huile ou de la graisse est généralement plus courte si vous préparez des fritures d'aliments contenant des protéines tels que la viande ou le poisson.
- Ne mélangez pas de l'huile fraîche avec de l'huile usagée.
- Remplacez l'huile ou la graisse si elle forme de la mousse en chauffant, qu'elle a un goût ou une odeur forte ou qu'elle prend une couleur foncée ou prend la consistance d'un sirop.

## Tableau des temps de friture

Le tableau donne des exemples d'aliments, de la température à laquelle ils doivent être frits, et du temps de friture nécessaire.

Les valeurs indiquées sont uniquement données à titre indicatif. Les durées peuvent varier selon son propre goût, la quantité et la nature des aliments.

Si les instructions figurant sur l'emballage de l'aliment à frire sont différentes de celles indiquées dans ce tableau, suivez les instructions données sur l'emballage.

Aliments	Quantité (env.)	Température (env.)	Temps (env.)
Côtelette de porc (fraîche, panée)	180 g	150 °C	17 min.
Blanc de poulet (frais)	180 g	150 °C	15 min.
Pilons de poulet (frais)	200 g	150 °C	17 min.
Pommes frites (frais)	200 g	170 °C	8 min.
Pommes frites (congelées)	200 g	170 °C	9 min.
Crevettes (congelées)	200 g	130 °C	7 min.
Fromage de brebis (frais, pané)	200 g	150 °C	8 min.

### REMARQUE

- ▶ De petites divergences de température peuvent apparaître au niveau des indications de degrés.
- ▶ Le panier à friture **11** doit être au grand maximum rempli d'aliments à frire jusqu'au repère Max. marqué à l'intérieur.

## Dépannage

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTIONS POSSIBLES
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas branché sur une prise de courant.	Branchez l'appareil sur une prise secteur.
ou	L'appareil est endommagé.	Adressez-vous au service après-vente.
La lampe témoin Power <b>7</b> ne s'allume pas.	L'appareil est éteint.	Mettez en marche l'appareil avec l'interrupteur Marche/Arrêt <b>8</b> .
La lampe témoin Ready <b>6</b> ne s'allume pas.	La température de l'huile/de la graisse réglée n'est pas encore atteinte.	Patiencez quelques minutes jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte.

Si vous ne parvenez pas à remédier aux pannes à l'aide des indications données ci-dessus ou si vous constatez d'autres types de pannes, veuillez vous adresser à notre service après-vente.

## Annexe

### Mise au rebut



**L'appareil ne doit jamais être jeté dans la poubelle domestique normale. Cet appareil est soumis aux impératifs de la directive européenne 2012/19/EU.**

Remettez l'appareil destiné au recyclage à une entreprise spécialisée ou au centre de recyclage de votre commune. Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doutes, contactez votre organisme de recyclage.



Renseignez-vous auprès de votre commune pour connaître les possibilités de mise au rebut de votre appareil usagé.



Le produit recyclable doit être trié ou rapporté dans un point de collecte pour être recycle.



L'emballage est constitué de matériaux écologiques que vous pouvez recycler par le biais des services de recyclage locaux.



Éliminez l'emballage d'une manière respectueuse de l'environnement. Observez le marquage sur les différents matériaux d'emballage et triez-les séparément si nécessaire. Les matériaux d'emballage sont repérés par des abréviations (a) et des numéros (b) qui ont la signification suivante :  
1-7 : Plastiques, 20-22 : Papier et carton, 80-98 : Matériaux composites.

## Garantie pour Kompernass Handels GmbH pour la Belgique

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

### Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

### Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

### Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs, batteries ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

## Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 379032\_2110 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.
- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com), vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 379032\_2110.

## Garantie pour Kompennass Handels GmbH pour la France

Chère cliente, cher client,

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. Si ce produit venait à présenter des vices, vous disposez de droits légaux face au vendeur de ce produit. Vos droits légaux ne sont pas restreints par notre garantie présentée ci-dessous.

### Conditions de garantie

La période de garantie débute à la date d'achat. Veuillez bien conserver le ticket de caisse. Celui-ci servira de preuve d'achat.

Si dans un délai de trois ans suivant la date d'achat de ce produit, un vice de matériel ou de fabrication venait à apparaître, le produit sera réparé, remplacé gratuitement par nos soins ou le prix d'achat remboursé, selon notre choix. Cette prestation sous garantie nécessite, dans le délai de trois ans, la présentation de l'appareil défectueux et du justificatif d'achat (ticket de caisse) ainsi que la description brève du vice et du moment de son apparition.

Si le vice est couvert par notre garantie, vous recevrez le produit réparé ou un nouveau produit en retour. Aucune nouvelle période de garantie ne débute avec la réparation ou l'échange du produit.

## Période de garantie et réclamation légale pour vices cachés

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Les dommages et vices éventuellement déjà présents à l'achat doivent être signalés immédiatement après le déballage. Toute réparation survenant après la période sous garantie fera l'objet d'une facturation.

## Étendue de la garantie

L'appareil a été fabriqué avec soin conformément à des directives de qualité strictes et consciencieusement contrôlé avant sa livraison.

La prestation de la garantie s'applique aux vices de matériel et de fabrication. Cette garantie ne s'étend pas aux pièces du produit qui sont exposées à une usure normale et peuvent de ce fait être considérées comme pièces d'usure, ni aux détériorations de pièces fragiles, par ex. interrupteurs, batteries ou pièces en verre.

Cette garantie devient caduque si le produit est détérioré, utilisé ou entretenu de manière non conforme. Toutes les instructions listées dans le manuel d'utilisation doivent être exactement respectées pour une utilisation conforme du produit. Des buts d'utilisation et actions qui sont déconseillés dans le manuel d'utilisation, ou dont vous êtes avertis doivent également être évités.

Le produit est uniquement destiné à un usage privé et ne convient pas à un usage professionnel. La garantie est annulée en cas d'entretien incorrect et inapproprié, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

### Article L217-16 du Code de la consommation

Lorsque l'acheteur demande au vendeur, pendant le cours de la garantie commerciale qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou de la réparation d'un bien meuble, une remise en état couverte par la garantie, toute période d'immobilisation d'au moins sept jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir. Cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur ou de la mise à disposition pour réparation du bien en cause, si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L217-4 à L217-13 du Code de la consommation et aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code Civil.

### Article L217-4 du Code de la consommation

Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

## Article L217-5 du Code de la consommation

Le bien est conforme au contrat :

- 1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
  - s'il correspond à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
  - s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
- 2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

## Article L217-12 du Code de la consommation

L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

## Article 1641 du Code civil

Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

## Article 1648 1er alinéa du Code civil

L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Les pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit sont disponibles pendant la durée de la garantie du produit.

## Procédure en cas de garantie

Afin de garantir un traitement rapide de votre demande, veuillez suivre les indications suivantes :

- Veuillez avoir à portée de main pour toutes questions le ticket de caisse et la référence article (IAN) 379032\_2110 en tant que justificatif de votre achat.
- Vous trouverez la référence sur la plaque signalétique sur le produit, une gravure sur le produit, sur la page de garde du mode d'emploi (en bas à gauche) ou sur l'autocollant au dos ou sur le dessous du produit.
- Si des erreurs de fonctionnement ou d'autres vices venaient à apparaître, veuillez d'abord contacter le département service clientèle cité ci-dessous par **téléphone** ou par **e-mail**.

- Vous pouvez ensuite retourner un produit enregistré comme étant défectueux en joignant le ticket de caisse et en indiquant en quoi consiste le vice et quand il est survenu, sans devoir l'affranchir à l'adresse de service après-vente communiquée.



Sur [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com), vous pourrez télécharger ce mode d'emploi et de nombreux autres manuels, vidéos produit et logiciels d'installation.

Grâce à ce code QR, vous arriverez directement sur le site Lidl service après-vente ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) et vous pourrez ouvrir votre mode d'emploi en saisissant votre référence (IAN) 379032\_2110.

## Service après-vente

### FR Service France

Tel.: 0800 919270

E-Mail: [kompennass@lidl.fr](mailto:kompennass@lidl.fr)

### BE Service Belgique

Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: [kompennass@lidl.be](mailto:kompennass@lidl.be)

IAN 379032\_2110

## Importateur

Veuillez tenir compte du fait que l'adresse suivante n'est pas une adresse de service après-vente. Veuillez d'abord contacter le service mentionné.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALLEMAGNE

[www.kompennass.com](http://www.kompennass.com)



## Inhoud

<b>Inleiding</b> .....	<b>72</b>
<b>Gebruik in overeenstemming met bestemming</b> .....	<b>72</b>
<b>Inhoud van het pakket en inspectie na transport</b> .....	<b>73</b>
<b>Apparaatbeschrijving/accessoires</b> .....	<b>73</b>
<b>Technische gegevens</b> .....	<b>74</b>
<b>Veiligheidsvoorschriften</b> .....	<b>74</b>
<b>Vóór het eerste gebruik</b> .....	<b>77</b>
<b>Acrylamide-arme bereiding</b> .....	<b>77</b>
<b>Frituren</b> .....	<b>78</b>
Vorbereidingen .....	78
Levensmiddelen frituren .....	80
Vast frituurvet .....	82
<b>Na het frituren</b> .....	<b>82</b>
<b>Frituurvet verversen</b> .....	<b>83</b>
<b>Reiniging en onderhoud</b> .....	<b>84</b>
<b>Opbergen</b> .....	<b>86</b>
<b>Tips</b> .....	<b>87</b>
Zelf patates frites maken .....	87
Diepvriesproducten .....	87
Hoe u afkomt van ongewenste bijsmaken .....	88
Gezonde voeding .....	88
<b>Tabel Frituurtijden</b> .....	<b>89</b>
<b>Problemen oplossen</b> .....	<b>90</b>
<b>Bijlage</b> .....	<b>90</b>
Afvoeren .....	90
Garantie van Kompernaß Handels GmbH .....	91
Service .....	92
Importeur .....	92

## Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat!

U hebt hiermee gekozen voor een modern en hoogwaardig product. De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van dit product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en afvoer. Lees alle bedienings- en veiligheidsaanwijzingen voordat u het product in gebruik neemt. Gebruik het product uitsluitend op de voorgeschreven wijze en voor de aangegeven doeleinden. Geef alle documenten mee als u het product doorgeeft aan een derde.

## Gebruik in overeenstemming met bestemming

### **WAARSCHUWING!**

#### **Gevaar door gebruik dat niet in overeenstemming is met de bestemming!**

Gebruik dat niet in overeenstemming met de bestemming is en/of andersoortig gebruik kan gevaarlijk zijn.

- ▶ Gebruik het apparaat uitsluitend conform de bestemming.
- ▶ Volg de in deze gebruiksaanwijzing beschreven procedures.

Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor het frituren van levensmiddelen in het privéhuishouden. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.

Gebruik het apparaat alleen in droge ruimtes binnenshuis.

Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik...

- in keukens voor werknemers in winkels, kantoren en andere bedrijfsruimtes,
- door klanten in hotels, motels en andere verblijfsruimtes,
- in B&B's (bed and breakfast).

### **OPMERKING**

- ▶ De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet met de bestemming overeenkomend gebruik, onvakkundige reparaties, niet-toegestane veranderingen of het gebruik van niet-toegestane vervangingsonderdelen. Het risico is uitsluitend voor de gebruiker.

## Inhoud van het pakket en inspectie na transport

Het apparaat wordt standaard met de volgende componenten geleverd:

- Mini-friteuse
  - Frituurmand
  - Gebruiksaanwijzing
- 1) Haal alle onderdelen van het apparaat en de gebruiksaanwijzing uit de doos.
  - 2) Verwijder alle verpakkingsmaterialen en eventuele etiketten van het apparaat.

### OPMERKING

- ▶ Controleer of het pakket compleet is en of er sprake is van zichtbare schade.
- ▶ Neem contact op met de Service-Hotline (zie het hoofdstuk **Service**) als het pakket niet compleet is, of indien er sprake is van schade door gebrekkige verpakking of transport.

## Apparaatbeschrijving/accessoires

- ❶ Permanent metalen filter
- ❷ Frituurreservoir
- ❸ Handgreep
- ❹ Kabelspoel
- ❺ Temperatuurregelaar
- ❻ Indicatielampje Ready
- ❼ Indicatielampje Power
- ❽ Aan-/uiknop (O/I)
- ❾ Ontgrendelknop van het deksel
- ❿ Handgreep
- ⓫ Frituurmand

## Technische gegevens

Netspanning	230 V ~ (wisselstroom), 50/60 Hz
Nominaal vermogen	850 W
Capaciteit olie	ca. 1,2 liter tot de markering MAX.
Capaciteit vast vet	ca. 1 kg
	Alle delen van het apparaat die in aanraking komen met levensmiddelen, zijn levensmiddelveilig.

## Veiligheidsvoorschriften

### **GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK!**

- ▶ Let erop dat het snoer nooit nat of vochtig wordt wanneer het apparaat in bedrijf is. Leg het snoer zo neer dat het niet beklemd raakt of anderszins beschadigd kan raken.
- ▶ Sluit het apparaat aan op een stopcontact met een netspanning van 230 V ~, 50/60 Hz.
- ▶ Wanneer het snoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het worden vervangen door de fabrikant of de klantenservice van de fabrikant of een persoon met vergelijkbare kwalificaties, om risico's te voorkomen.



Dompel het apparaat met het snoer nooit onder in water en reinig het ook niet onder stromend water.

**⚠ WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!**

- ▶ Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen van 0 tot 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar, mits zij onder toezicht staan. Dit apparaat mag worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan ervaring en/of kennis, mits ze onder toezicht staan of over het veilige gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd en de daaruit resulterende gevaren hebben begrepen.
- ▶ Houd het apparaat en het bijbehorende snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- ▶ Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen.
- ▶ Zorg voor een veilige stand van het apparaat.
- ▶ Als het apparaat gevallen of beschadigd is, mag u het niet verder gebruiken. Laat het apparaat door deskundig personeel nakijken en eventueel repareren.
- ▶ Tijdens het frituren komt hete damp vrij, met name als u het deksel opent. Neem een veilige afstand tot de damp in acht.
- ▶ Controleer of alle onderdelen volledig droog zijn voordat u olie of vloeibaar vet in de friteuse doet. Hete olie en heet vet kunnen anders spatten.
- ▶ Droog alle levensmiddelen zorgvuldig af, voordat u die in de friteuse doet. Hete olie en heet vet kunnen anders spatten.
- ▶ Ga vooral voorzichtig om met bevroren levensmiddelen. Verwijder alle stukken ijs. Hoe meer ijs zich nog op de levensmiddelen bevindt, des te erger spat de hete olie of het hete vet.

## **WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!**

- ▶ Delen van het apparaat kunnen tijdens het gebruik heet worden. Raak deze niet aan om brandwonden te vermijden.
- ▶ Het apparaat dient met behulp van de handgrepen te worden geplaatst op een stabiele ondergrond om morsen van de hete vloeistof te voorkomen.
- ▶ Voorkom dat er olie- of vetspatten op de vloer komen. Es bestaat gevaar voor uitglijden!

## **WAARSCHUWING! BRANDGEVAAR!**

- ▶ Gebruik geen externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem om het apparaat aan te sturen.
- ▶ Smelt nooit blokken vet in de friteuse. Door de hoge temperatuur die ontstaat, zolang het vet het verwarmingselement nog niet bedekt, kan het verwarmingselement worden beschadigd of kan er brand ontstaan! Smelt het vet eerst in een pot o.i.d.
- ▶ Gebruik het apparaat niet in de buurt van hete oppervlakken.
- ▶ Laat het apparaat nooit zonder toezicht als het in werking is.



Let op! Heet oppervlak!

## **Gebruik nooit water om de friteuse te blussen!**

- ▶ Oud, resp. vervuild vet of oude vervuilde olie kan bij oververhitting vanzelf ontbranden. Ververs olie of vet op tijd. In het geval van brand de netstekker uit het stopcontact halen en brandend vet of olie afsluiten van lucht met een deksel.

**LET OP! MATERIËLE SCHADE!**

- ▶ Vul het frituurreservoir nooit met meer vet dan tot de markering MAX en nooit met minder vet dan tot de markering MIN. Controleer steeds als u de friteuse inschakelt of er zich genoeg vet of olie in bevindt.
- ▶ Zet het apparaat nooit aan als er zich geen olie of vloeibaar vet in bevindt. Anders kan het apparaat oververhit raken.
- ▶ De friteuse is uitsluitend geschikt voor het frituren van levensmiddelen. Zij is niet ontwikkeld voor het koken van vloeistoffen.

**OPMERKING**

- ▶ Om het product tussen 50 en 60 Hz te schakelen, is geen tussenkomst van de gebruiker vereist. Het product past zich zowel voor 50 als voor 60 Hz aan.

**Vóór het eerste gebruik**

Maak, voordat u de friteuse voor de eerste keer gebruikt, de afzonderlijke onderdelen goed schoon en droog ze zorgvuldig af (zie het hoofdstuk „Reiniging en onderhoud“).

**Acrylamide-arme bereiding**

Acrylamide is een mogelijk kankerverwekkende stof, die bij het frituren van zetmeelhoudende levensmiddelen versneld wordt gevormd door een reactie met aminozuren. Bij temperaturen van meer dan 175°C neemt de vorming van acrylamide abrupt toe.

Frituur daarom zetmeelhoudende levensmiddelen, zoals patat frites, indien mogelijk bij een temperatuur die niet hoger is dan 170°C. Het gefrituurde voedsel dient slechts goudgeel te worden in plaats van donker of bruin. Alleen op die manier wordt het voedsel acrylamide-arm bereid.

## Frituren

Voor gebruik in deze friteuse adviseren wij frituurolie of vloeibaar frituurvet. U kunt ook vast frituurvet gebruiken. Lees in dat geval eerst het hoofdstuk „Vast frituurvet“.


## Voorbereidingen

- 1) Zet het apparaat op een horizontaal, vlak, stabiel en hittebestendig oppervlak.


### OPMERKING

► Als u de friteuse onder de afzuigkap op de kookplaat wilt zetten, controleer dan eerst of de kookplaat is uitgeschakeld.


- 2) Rol het snoer helemaal van de kabelspoel **4** af.
- 3) Druk op de ontgrendelknop van het deksel **9**. Het deksel springt open.
- 4) Neem de frituurmand **11** uit het apparaat en bevestig de handgreep **10** aan de frituurmand:
  - Druk de staven van de handgreep **10** wat samen, zodat de houderpennen aan de binnenkant in de ogen van de frituurmand **11** kunnen worden geschoven:

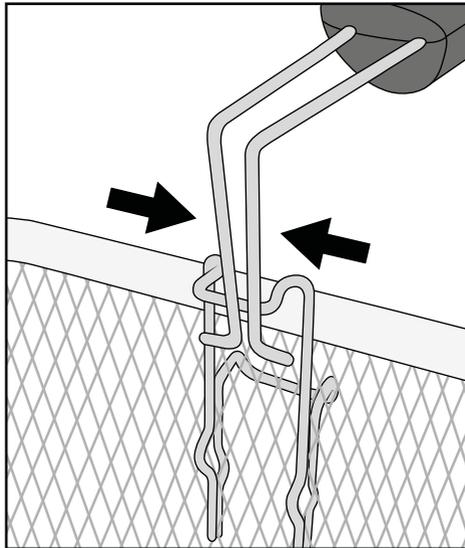

- Laat dan de samengedrukte staven van de handgreep ⑩ los, zodat de houderpennen door de gaten steken:

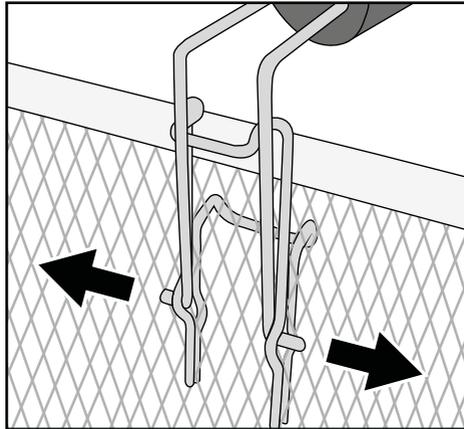

- Trek de handgreep ⑩ naar achteren, zodat die vastklikt:

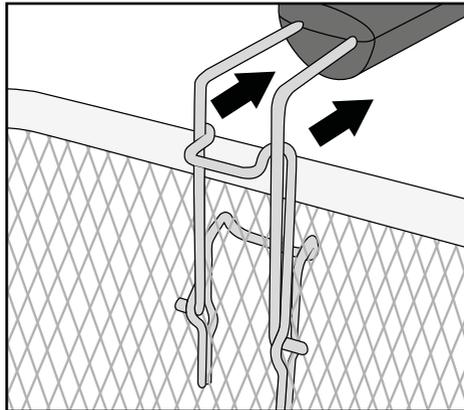

- De handgreep ⑩ zit nu vast aan de frituurmand ⑪.

## OPMERKING

- ▶ Gebruik uitsluitend olie of vet waarvan nadrukkelijk wordt aangegeven dat het niet schuimt en geschikt is om mee te frituren. Deze informatie staat op de verpakking of het etiket.
- ▶ Meng nooit verschillende soorten vet en olie! De friteuse kan door schuimvorming overlopen.

- 5) Vul het droge en lege frituurreservoir ❷ met olie, vloeibaar of gesmolten vet (ca. 1,2 l olie of ca. 1 kg vast vet).

## OPMERKING

- ▶ Vul het frituurreservoir ❷ nooit met meer vet of olie dan tot de markering MAX en nooit met minder dan tot aan de MIN-markering .

## ⚠ WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK!

- ▶ Het snoer mag niet in aanraking komen met hete onderdelen van de friteuse. Gevaar voor een elektrische schok!

- 6) Plaats de frituurmand ❶ weer in de friteuse.
- 7) Sluit het deksel totdat het vastklikt.

## Levensmiddelen frituren

### LET OP! MATERIËLE SCHADE!

- ▶ Gebruik de friteuse nooit zonder olie/vet!

- 1) Steek de stekker in een stopcontact.
- 2) Zet de aan-/uitknop ❸ op de stand "I". Het indicatielampje Power ❹ gaat branden.
- 3) Draai de temperatuurregelaar ❺ op de gewenste temperatuur. De olie of het vet wordt op de gewenste temperatuur verhit. Als de ingestelde temperatuur bereikt is, gaat het indicatielampje Ready ❻ branden.

## OPMERKING

- ▶ Het verdient aanbeveling het apparaat minstens 10 - 15 minuten heet te laten worden voordat u begint te frituren.

## OPMERKING

De juiste temperatuur voor het frituren staat op de verpakking van de te frituren levensmiddelen of in het hoofdstuk "Tabel frituurtijden" in deze gebruiksaanwijzing. Een grove oriëntatie, welke levensmiddelen op welke temperatuur moeten worden gefrituurd, krijgt u door de afbeeldingen op de voorzijde van de friteuse:

Symbol	Levensmiddel	Temperatuur
	Garnalen	130 °C
	Kip	150 °C
	Patates frites (vers)	170 °C
	Vis	190 °C

De genoemde waarden zijn slechts oriëntatiehulpmiddelen. De temperatuur kan variëren naar gelang kwaliteit en persoonlijke smaak!

### **WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!**

- Het deksel en de friteuse zijn tijdens het frituren zeer heet. Pak daarom tijdens het gebruik uitsluitend de handgrepen **3** vast! Verbrandingsgevaar! Het is raadzaam om ovenwanten te dragen.

- 4) Druk op de ontgrendelknop van het deksel **9**.

### **WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!**

- Wees voorzichtig bij het vullen van de frituurmand **11**! Deze is erg heet!
- 5) Neem de frituurmand **11** uit de friteuse. Doe de te frituren levensmiddelen in de frituurmand. De frituurmand **11** mag daarbij maximaal zover worden gevuld dat de te frituren levensmiddelen helemaal onder het vet staan wanneer u de frituurmand **11** in de friteuse plaatst. Overschrijd daarbij niet de MAX-markering op de frituurmand **11**.

- 6) Laat de frituurmand **11** voorzichtig zakken in de hete olie of het hete vet.
- 7) Sluit het deksel van het apparaat.

## OPMERKING

- ▶ Door het kijkvenster in het deksel van het apparaat kunt u het frituren observeren.

## Vast frituurvet

Om te voorkomen, dat het vet spat en het apparaat te heet wordt, neemt u de volgende voorzorgsmaatregelen, als u vast frituurvet gebruikt:

- Als u vers vet gebruikt, smelt u de brokken vet eerst langzaam op een matig vuur in een gewone pan. Giet het gesmolten vet voorzichtig in de friteuse. Steek pas daarna de stekker in het stopcontact en schakel de friteuse in.
- Na gebruik bewaart u de friteuse met het vet dat weer is gestold op kamertemperatuur.
- Als het vet te koud wordt, kan het bij opnieuw smelten gaan spatten! Om dat te voorkomen kunt u met een houten of plastic staaf een paar gaten in het gestolde vet prikken. Let erop dat de coating van het frituurreservoir **2** niet beschadigd raakt!
- Om het vet te smelten, steekt u de stekker van het apparaat in het stopcontact, zet u de aan-/uitknop **8** op de stand "I" en draait u de temperatuurregelaar **5** naar 130 °C. Het indicatielampje Power **7** gaat branden.
- Wacht totdat al het vet gesmolten is. Het indicatielampje Ready **6** kan daarbij steeds weer oplichten en uitgaan. Stel pas de gewenste frituurtemperatuur in, als het hele vet is gesmolten.

## Na het frituren

### ⚠ WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!

- ▶ Pak de frituurmand **11** nooit vast na het frituren. Deze is erg heet! Til de frituurmand **11** uitsluitend aan de handgreep **10** uit de friteuse op!
- 1) Druk op de ontgrendelknop van het deksel **9** zodat het deksel openspringt als de te frituren levensmiddelen klaar zijn.
  - 2) Til de frituurmand **11** op en hang de mand aan de rand van de friteuse, zodat het overtollige vet van de gefrituurde levensmiddelen kan druipen.
  - 3) Draai de temperatuurregelaar **5** naar Min.
  - 4) Zet de aan-/uitknop **8** op de stand "O" om het apparaat uit te schakelen.
  - 5) Haal de stekker uit het stopcontact.

- 6) Til de frituurmand ❶ voorzichtig uit de friteuse als het frituurvet van de levensmiddelen is gedropen.
- 7) Leeg de gefrituurde levensmiddelen op een schaal of in een vergiet (met vocht-absorberend keukenpapier!).

Als u de friteuse niet regelmatig gebruikt, wordt aanbevolen de olie na het afkoelen in goed gesloten flessen of andere frituurreservoirs op te slaan, bij voorkeur in de koelkast of op een andere koele plaats. Vul de flessen via een fijne zeef om voedselresten uit de olie op te vangen.

## Frituurvet verversen

Ververs olie pas als die volledig is afgekoeld. Vast vet moet nog net vloeibaar zijn, zodat het nog gegoten kan worden.

- 1) Druk op de ontgrendelknop van het deksel ❸ en neem het deksel van de friteuse (zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud").
- 2) Til de frituurmand ❶ uit de friteuse.
- 3) Grijp het apparaat aan de grepen ❹ aan de zijkant vast en giet de olie of het vet via het gootje (➤) in de linkerachterhoek in geschikte reservoirs, zoals flessen. Hiervoor kunt u het beste een trechter gebruiken.

### OPMERKING

In iedere gemeente of stad is het afvoeren van spijsoliën of -vetten anders geregeld. Het is veelal niet toegestaan om dergelijke oliën of vetten met het normale huisvuil af te voeren. Vraag a.u.b. inlichtingen aan bij uw gemeentereiniging over afvoermogelijkheden.

- 4) Maak alle onderdelen van de friteuse grondig schoon zoals beschreven in het hoofdstuk „Reiniging en onderhoud“.
- 5) Vul de friteuse met verse olie of vers vet zoals beschreven in het hoofdstuk „Frituren“.

## Reiniging en onderhoud

### **⚠ WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK!**

- ▶ Haal altijd eerst de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat reinigt.

 Het apparaat mag in geen geval worden ondergedompeld in vloeistoffen! Hierdoor kan levensgevaar ontstaan door een elektrische schok en het apparaat kan beschadigd raken.

### **⚠ WAARSCHUWING! GEVAAR VOOR VERBRANDING!**


- ▶ Laat het apparaat afkoelen voordat u het reinigt.

### **LET OP! MATERIËLE SCHADE!**


- ▶ Gebruik voor het schoonmaken van de onderdelen geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen of -materialen als schuurmiddel of staalwol. Deze kunnen de oppervlakken van het apparaat beschadigen!

Neem de friteuse uit elkaar om de onderdelen gemakkelijker te kunnen schoonmaken:

- 1) Maak de afdekking op het permanente metalen filter **1** open en neem het filter uit het deksel:

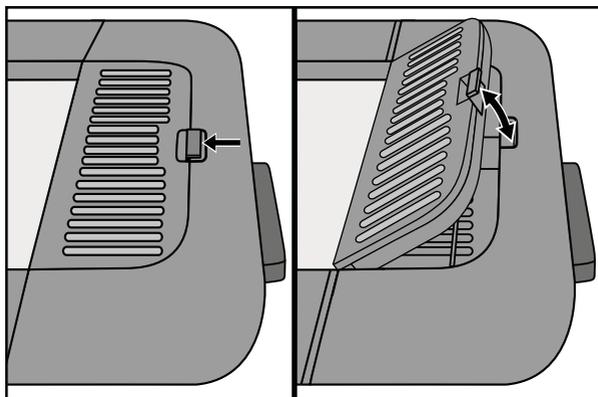

- 2) Open het deksel van het apparaat. Druk met een staafje of iets dergelijks in de gaten in de scharnieren aan de achterkant van het apparaat en trek tegelijkertijd het deksel omhoog uit de scharnierhouders:

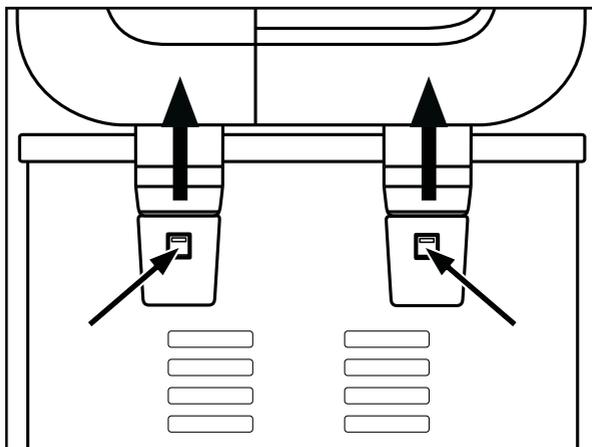

3) Til de frituurmand **1** uit de friteuse.

-  U kunt de frituurmand **1** reinigen in de vaatwasser. Hij is vaatwasserbestendig. Verwijder echter wel de handgreep **10**.

## OPMERKING

- ▶ Vóór het eerste gebruik moet de frituurmand **1** handmatig worden afgewassen. Voordat de frituurmand **1** in de vaatwasser mag worden gewassen, moet hij eerst in olie zijn ondergedompeld.
- ▶ Droog de frituurmand **1** goed af alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- Laat het vet of de olie afkoelen en schud het vet vervolgens uit het frituurreservoir **2** (zie het hoofdstuk "Frituurvet verversen").
- Reinig de handgreep **10** en het permanente metalen filter **1** in warm water met wat mild afwasmiddel. Spoel alle delen af met schoon water.
- Reinig de behuizing en het frituurreservoir **2** met een vochtige doek. Doe zo nodig wat mild afwasmiddel op de doek. Veeg het apparaat daarna grondig af met een alleen met water bevochtigde doek, zodat er geen resten van afwasmiddel in het frituurreservoir **2** achterblijven. Droog de behuizing en het frituurreservoir **2** goed af.
- Reinig het deksel van het apparaat in warm water met een mild afwasmiddel. Spoel dit dan af met schoon water. Droog het deksel van het apparaat af en zet het overeind op de kant, zodat water dat nog is achtergebleven in het binnenste van het deksel eruit kan lopen. Let erop, dat het deksel vóór een nieuw gebruik volledig droog moet zijn!
- Reinig het permanente metalen filter **1** in warm water met een mild afwasmiddel en spoel het met schoon water af.


- 4) Droog alle delen eerst goed af, alvorens het apparaat weer in elkaar te zetten.
- 5) Leg het permanente metalen filter **1** terug in de holle ruimte in het deksel van het apparaat en sluit de afdekking boven het permanente metalen filter **1**.
- 6) Plaats het deksel zodanig terug op het apparaat, dat de scharnieren in de scharnierhouders aan de achterkant van het apparaat grijpen en vastzitten.

## OPMERKING

- Alle andere onderhoudswerken moeten door een erkend vakman of door onze klantendienst worden uitgevoerd.

## Opbergen

- 1) Til het apparaat op en draag het aan de handgrepen **3** op de zijkanten van de behuizing.
- 2) Wikkel het netsnoer om de kabelspoel **4** aan de achterkant van het apparaat. Steek een van de pennen van de stekker in een van de gaten van de kabelspoel **4** om de stekker vast te zetten:

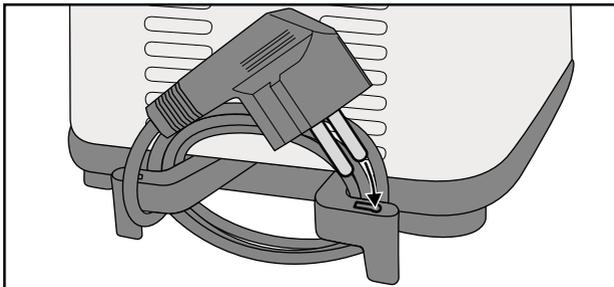

- 3) Om de friteuse op te bergen, kunt u de handgreep **10** van de frituurmand **11** eraf halen en zo in de frituurmand **11** leggen, dat de frituurmand **11** in de friteuse past.
- 4) Bewaar het apparaat met gesloten deksel. Zo blijft de friteuse aan de binnenkant schoon en vrij van stof.

## Tips

### Zelf patates frites maken

#### OPMERKING

- ▶ In de frituurmand **1** is tot aan de MAX-markering voldoende ruimte voor ongeveer 450 g verse patat.
- Aardappels die voor patates frites bestemd zijn, dienen onbeschadigd te zijn en mogen nog niet ontkiemd zijn.
- Gebruik voor het frituren „niet-kruimige“ aardappelen of „vastkokers“.
- Verdeel de aardappels na het schillen afhankelijk van de gewenste bereiding in stukken (in repen of schijfjes).
- Leg de aardappels ongeveer eerst een uur in water. Daardoor lost een deel van de suiker, één van de stoffen waaruit acrylamide wordt gevormd, op.
- Laat de aardappels zorgvuldig drogen.

### Diepvriesproducten

Diepvriesproducten (-16 bis -18 °C) koelen de olie of het vet aanzienlijk af, schroeien daardoor niet snel genoeg dicht en nemen om die reden mogelijk kerwijs te veel olie of vet op. Ga als volgt te werk om dat te vermijden:

- Frituur geen grote hoeveelheden tegelijk. De frituurmand **1** mag maximaal tot aan de max-markering binnenin met te frituren levensmiddelen gevuld zijn. Bij diepvriespatat is dat ongeveer 450 g.
- Verhit de olie minstens 15 minuten voordat u het product in de friteuse doet.
- Zet de temperatuurregelaar **5** op de stand die in deze handleiding of op de verpakking van het product wordt aangegeven.
- Laat het diepvriesproduct bij voorkeur voor het frituren bij kamertemperatuur ontdooien. Verwijder zo veel ijs en water als maar mogelijk is, voordat u het product in de friteuse doet.
- Doe het product langzaam en voorzichtig in de friteuse, omdat diepvriesproducten ervoor zorgen dat de hete olie of het hete vet abrupt en heftig kan gaan bruisen.

## Hoe u afkomt van ongewenste bijsmaken

Sommige levensmiddelen, vooral vis, verliezen bij het frituren vocht. Dit vocht blijft achter in de frituurolie of het frituurvet en kan dan van invloed zijn op de geur en de smaak van later in dezelfde olie of hetzelfde vet bereid voedsel.

Ga als volgt te werk om de olie of het vet weer smaakloos en neutraal te maken:

- Verhit de olie of het vet tot ca. 150 °C en doe twee dunne schijven brood of een paar kleine takjes peterselie in de frituurmand ①.
- Laat de frituurmand ① zakken in het hete vet en sluit het deksel.
- Wacht tot het vet of de olie niet meer bruist en neem dan het brood of de peterselie met een schuimspaan uit de friteuse. De olie of het vet heeft nu weer een neutrale smaak.

## Gezonde voeding

Voedingsdeskundigen raden het gebruik van plantaardige oliën en vetten aan, die onverzadigde vetzuren (bijv. linolzuren) bevatten. Deze oliën en vetten verliezen hun positieve eigenschappen echter sneller dan andere soorten en moeten daarom vaker worden ververst. Houdt u zich aan de volgende vuistregels:

- Ververs olie of vet regelmatig. Als u met de friteuse hoofdzakelijk patates frites bereidt en de olie of het vet iedere keer na gebruik zeeft, kunt u de olie of het vet 10 tot 12 keer gebruiken.
- Gebruik de olie of het vet echter niet langer dan zes maanden. Neem ook steeds de aanwijzingen op de verpakking in acht.
- Over het algemeen kunt u olie of vet minder lang gebruiken als u voornamelijk proteïnehoudende levensmiddelen zoals vlees en vis frituurt.
- Meng geen verse olie met gebruikte olie.
- Ververs de olie of het vet als het bij het verhitten begint te schuimen, een scherpe smaak of geur ontwikkelt of als de olie of het vet donker en/of stroopachtig wordt.

## Tabel Frituurtijden

De tabel vermeldt voorbeelden van welke levensmiddelen op welke temperatuur moeten worden gefrituurd en hoeveel frituurtijd daarvoor nodig is.

De aangegeven waarden zijn slechts bedoeld als richtwaarden. Al naar gelang uw persoonlijke smaak en de hoeveelheid en kwaliteit van de levensmiddelen kunnen de tijden variëren.

Volg, als de aanwijzingen op de verpakking van een product hiervan afwijken, de aanwijzingen op de verpakking.

Levensmiddel	Hoeveelheid (ca.)	Temperatuur (ca.)	Tijd (ca.)
Varkenskotelet (vers, gepaneerd)	180 g	150 °C	17 min.
Kipfilet (vers)	180 g	150 °C	15 min.
Kipdrumsticks (vers)	200 g	150 °C	17 min.
Patates frites (vers)	200 g	170 °C	8 min.
Patates frites (diepvries)	200 g	170 °C	9 min.
Garnalen (diepvries)	200 g	130 °C	7 min.
Schapekaas (diepvries, gepaneerd)	200 g	150 °C	8 min.

### OPMERKING

- ▶ Bij de opgegeven graden kan er sprake zijn van minime temperatuurverschillen.
- ▶ De frituurmand **11** mag daarbij hooguit tot aan de max-markering die er in aangebracht is, met te frituren levensmiddelen zijn gevuld.

## Problemen oplossen

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSINGEN
Het apparaat werkt niet.	Het apparaat is niet verbonden met een stopcontact.	Sluit het apparaat aan op een stopcontact.
of	Het apparaat is beschadigd.	Neem contact op met de klantenservice.
Het indicatielampje Power 7 brandt niet.	Het apparaat staat uit.	Zet het apparaat aan met de aan-/uitknop 8.
Het indicatielampje Ready 6 brandt niet.	De ingestelde temperatuur van de olie/het vet is nog niet bereikt.	Wacht een paar minuten totdat de gewenste temperatuur is bereikt

Neem contact op met de klantenservice, als de storingen met de bovenstaande aanwijzingen niet verholpen kunnen worden, of indien u andere storingen constateert.

## Bijlage

### Afvoeren



**Deponeer het apparaat in geen geval bij het gewone huisvuil. Dit product voldoet aan de Europese richtlijn 2012/19/EU.**

Voer het apparaat af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via uw gemeentelijke afvalverwerking. Neem de momenteel geldende voorschriften in acht. Neem bij twijfel contact op met de verantwoordelijke instantie.



Informatie over mogelijkheden voor het afvoeren van het afgedankte product krijgt u bij uw gemeentereiniging.



Het product is recycleerbaar; er is een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid op van toepassing en het afval wordt gescheiden ingezameld.



De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen, die u via de plaatselijke recyclepunten kunt afvoeren.



Voer de verpakking af conform de milieuvoorschriften.

Let op de aanduiding op de verschillende verpakkingsmaterialen en voer ze zo nodig gescheiden af. De verpakkingsmaterialen zijn voorzien van afkortingen (a) en cijfers (b) met de volgende betekenis:

- 1-7: kunststoffen,
- 20-22: papier en karton,
- 80-98: composietmaterialen.

## Garantie van Kompernaß Handels GmbH

Geachte klant,

U hebt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. In geval van gebreken in dit product hebt u wettelijke rechten tegenover de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna beschreven garantie niet beperkt.

### Garantievoorwaarden

De garantieperiode geldt vanaf de datum van aankoop. Bewaar de kassabon zorgvuldig. U hebt hem nodig als bewijs van aankoop.

Als er binnen drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product een materiaal- of fabricagefout optreedt, wordt - naar onze keuze - het product door ons kosteloos gerepareerd of vervangen of wordt de koopprijs terugbetaald. Voorwaarde voor deze garantie is dat het defecte apparaat en het aankoopbewijs (kassabon) binnen de termijn van drie jaar worden overlegd en dat kort wordt omschreven waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.

Wanneer het defect door onze garantie wordt gedekt, krijgt u het gerepareerde product of een nieuw product retour. Met de reparatie of vervanging van het product begint er geen nieuwe garantieperiode.

### Garantieperiode en wettelijke aanspraken bij gebreken

De garantieperiode wordt door deze waarborg niet verlengd. Dat geldt ook voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Eventueel al bij aankoop aanwezige schade en gebreken moeten meteen na het uitpakken worden gemeld. Voor reparaties na afloop van de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht.

### Garantieomvang

Het apparaat is op basis van strenge kwaliteitsnormen met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd.

De garantie geldt voor materiaal- of fabricagefouten. Deze garantie geldt niet voor productonderdelen die onderhevig zijn aan normale slijtage en die daarom als slijtonderdelen worden beschouwd, of voor schade aan breekbare onderdelen zoals schakelaars, accu's of onderdelen die van glas zijn gemaakt.

Deze garantie vervalt wanneer het product is beschadigd, ondeskundig is gebruikt of is gerepareerd. Voor deskundig gebruik van het product moeten alle in de gebruiksaanwijzing beschreven aanwijzingen precies worden opgevolgd. Gebruiksdoeleinden en handelingen die in de gebruiksaanwijzing worden afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten beslist worden vermeden.

Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons erkend servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie.

## Afhandeling bij een garantiekwesitie

Voor een snelle afhandeling van uw aanvraag neemt u de volgende aanwijzingen in acht:

- Houd voor alle aanvragen de kassabon en het artikelnummer (IAN) 379032\_2110 als aankoopbewijs bij de hand.
- Het artikelnummer vindt u op het typeplaatje van het product, op het product gegraveerd, op de titelpagina van de gebruiksaanwijzing (links onder) of op de sticker op de achter- of onderkant van het product.
- Als er fouten in de werking of andere gebreken optreden, neemt u eerst contact op met de hierna genoemde serviceafdeling, **telefonisch** of **via e-mail**.
- Een als defect geregistreerd product kunt u dan zonder portokosten naar het aan u doorgegeven serviceadres sturen. Voeg het aankoopbewijs (kassabon) bij en vermeld waaruit het gebrek bestaat en wanneer het is opgetreden.



Op [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) kunt u deze en vele andere handleidingen, product-video's en installatiesoftware downloaden.

Met deze QR-code gaat u direct naar de website van Lidl Service ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) en kunt u met het invoeren van het artikelnummer (IAN) 379032\_2110 de gebruiksaanwijzing openen.

## Service

**NL** **Service Nederland**  
Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.)  
E-Mail: [kompernass@lidl.nl](mailto:kompernass@lidl.nl)

**BE** **Service België**  
Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)  
E-Mail: [kompernass@lidl.be](mailto:kompernass@lidl.be)

IAN 379032\_2110

## Importeur

Let op: het volgende adres is geen serviceadres. Neem eerst contact op met het opgegeven serviceadres.

KOMPERNASS HANDELS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM  
DUITSLAND  
[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Obsah

<b>Úvod</b> .....	<b>94</b>
<b>Použití v souladu s určením</b> .....	<b>94</b>
<b>Rozsah dodávky a kontrola po přepravě</b> .....	<b>95</b>
<b>Popis přístroje/příslušenství</b> .....	<b>95</b>
<b>Technické údaje</b> .....	<b>96</b>
<b>Bezpečnostní pokyny</b> .....	<b>96</b>
<b>Před prvním použitím</b> .....	<b>99</b>
<b>Příprava jídel bez akrylamidů</b> .....	<b>99</b>
<b>Fritování</b> .....	<b>99</b>
Přípravy .....	99
Fritování potravin .....	102
Ztužený fritovací tuk .....	103
<b>Po fritování</b> .....	<b>104</b>
<b>Výměna fritovacího tuku</b> .....	<b>104</b>
<b>Čištění a údržba</b> .....	<b>105</b>
<b>Skladování</b> .....	<b>107</b>
<b>Tipy</b> .....	<b>107</b>
Vlastnoručně připravované hranolky .....	107
Hlubokozmražené potraviny .....	108
Jak se zbavíte nežádoucích pachutí .....	108
Zdravá výživa .....	108
<b>Tabulka fritovacích dob</b> .....	<b>109</b>
<b>Odstranění závad</b> .....	<b>110</b>
<b>Příloha</b> .....	<b>110</b>
Likvidace .....	110
Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH .....	111
Servis .....	112
Dovozce .....	112

## Úvod

Gratulujeme vám k zakoupení nového přístroje!

Svým nákupem jste se rozhodli pro moderní a kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se prosím dobře seznamte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Tento výrobek používejte pouze předepsaným způsobem a pro uvedené oblasti použití. Při předávání výrobku třetím osobám předejte spolu s ním i tyto podklady.

## Použití v souladu s určením

### **VÝSTRAHA!**

#### **Nebezpečí při použití v rozporu s určením!**

Při použití v rozporu s určením a/nebo použití jiného druhu může být přístroj zdrojem různých nebezpečí.

- ▶ Přístroj používejte výlučně v souladu s určením.
- ▶ Dodržujte postupy popsané v tomto návodu k obsluze.

Tento přístroj je určen výhradně pro fritování potravin v domácnostech. Nepoužívejte přístroj pro komerční účely.

Používejte přístroj pouze v suchých vnitřních prostorech.

Tento přístroj není určen pro použití...

- v kuchyních pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a dalších komerčních oblastech,
- prostřednictvím zákazníků v hotelech, motelech a dalších obytných zařízeních,
- v penzionech se snídaní.

### **UPOZORNĚNÍ**

- ▶ Nároky na náhradu škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku použití v rozporu s určením, neodborné opravy, neoprávněně provedené změny nebo úpravy nebo v důsledku použití nepovolených náhradních dílů jsou vyloučeny. Riziko nese výhradně sám uživatel.

## Rozsah dodávky a kontrola po přepravě

Přístroj se standardně dodává s následujícími komponentami:

- minifritéza
- fritovací koš a rukojeť
- návod k obsluze

1) Vyměňte všechny části přístroje a návod k obsluze z krabice.

2) Odstraňte z přístroje všechny obalový materiál a případné nálepky.

### UPOZORNĚNÍ

- ▶ Zkontrolujte kompletnost dodávky a zda není viditelně poškozená.
- ▶ V případě neúplné dodávky nebo poškození v důsledku vadného balení nebo dopravou se obraťte na servisní linku (viz kapitola **Servis**).

## Popis přístroje/příslušenství

- 1 permanentní kovový filtr
- 2 fritovací nádoba
- 3 úchyty
- 4 navíjení kabelu
- 5 regulátor teploty
- 6 kontrolka Ready
- 7 kontrolka Power
- 8 zapínač/vypínač (O/I)
- 9 odblokovací tlačítko víka
- 10 rukojeť
- 11 fritovací koš

## Technické údaje

Síťové napětí	230 V ~ (síťový proud), 50/60 Hz
Jmenovitý výkon	850 W
Kapacita oleje	cca 1,2 litru až po značku MAX
Kapacita ztuženého tuku	cca 1 kg
	Všechny části tohoto přístroje, přicházející do styku s potravinami, jsou bezpečné pro potraviny.

## Bezpečnostní pokyny

### NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

- ▶ Dbejte na to, aby síťový kabel během provozu nikdy nebyl mokrá ani vlhký. Ved'te jej tak, aby nemohlo dojít k jeho přiskřípnutí nebo jinému poškození.
- ▶ Přístroj zapojte do zásuvky se síťovým napětím 230 V ~, 50/60 Hz.
- ▶ Pokud se napájecí kabel tohoto přístroje poškodí, musí jej vyměnit výrobce, jeho zákaznický servis nebo obdobně kvalifikovaná osoba, aby se tak zabránilo nebezpečím.



Přístroj se síťovým vedením nikdy neponořujte do vody a neomývejte jej ani pod tekoucí vodou.

**⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!**

- ▶ Tento přístroj nesmí používat děti ve věku od 0 do 8 let.  
Tento přístroj mohou používat děti od 8 let, pokud jsou pod stálým dohledem. Osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí mohou používat tento přístroj pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem, nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a porozuměly z toho vyplývajícím nebezpečím.
- ▶ Děti mladší 8 let nesmí mít přístup k přístroji a jeho připojovacímu kabelu.
- ▶ Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti.
- ▶ Zajistěte stabilní polohu přístroje.
- ▶ Pokud přístroj spadne nebo je poškozený, nesmíte jej již uvádět do provozu. Přístroj nechte přezkoušet a případně opravit kvalifikovaným odborným personálem.
- ▶ Během fritování se zejména při otevření víka uvolňuje horká pára. Udržujte od páry bezpečnou vzdálenost.
- ▶ Dříve, než do fritézy nalijete olej nebo tekutý tuk se ujistěte, zda jsou všechny díly naprosto suché. V opačném případě horký olej nebo tuk stříká.
- ▶ Osušte pečlivě také všechny potraviny, než je vložíte do fritézy. V opačném případě horký olej nebo tuk stříká.
- ▶ Opatrně zacházejte zejména se zmrazenými potravinami. Odstraňte všechny kousky ledu. Čím více ledu ulpí na potravinách, tím více horký olej nebo horký tuk stříká.
- ▶ Některé části přístroje se při jeho používání zahřívají na vysokou teplotu. K zabránění popálení se jich nedotýkejte.
- ▶ Přístroj by měl být postaven pomocí rukojetí do stabilní polohy, aby se zabránilo rozliti horké tekutiny.
- ▶ Zabráňte rozstříkům oleje nebo tuku na podlahu.  
Hrozí nebezpečí uklouznutí!

## **VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ POŽÁRU!**

- ▶ K provozu přístroje nepoužívejte externí spínací hodiny ani samostatné dálkové ovládání.
- ▶ Nikdy ve fritéze nerozpouštějte kusy ztuženého tuku. Pokud tuk nepokrývá topný prvek, může dojít v důsledku vysoké teploty k jeho poškození nebo vzniku požáru! Rozpusťte tuk ještě předtím v hrnci nebo pod. nádobě.
- ▶ Nepoužívejte přístroj v blízkosti horkých povrchů.
- ▶ Nenechávejte přístroj během provozu nikdy bez dozoru.



**Pozor! Horký povrch!**

## **Nikdy nepoužívejte vodu k hašení fritézy!**

- ▶ Starý resp. znečištěný tuk nebo olej se může při přehřátí samovolně vznítit. Vyměňte olej nebo tuk včas. V případě požáru vytáhněte síťovou zástrčku a hořící tuk nebo olej zaduste dekou.

## **POZOR! POŠKOZENÍ PŘÍSTROJE!**

- ▶ Do fritovací nádoby nedávejte nikdy více tuku než po značku MAX a nikdy méně tuku než po značku MIN. Při každém zapnutí přístroje dbejte na to, aby byl ve fritéze dostatek tuku nebo oleje.
- ▶ Pokud se v přístroji nenachází žádný olej nebo tekutý tuk, nikdy přístroj nezapínejte. Jinak může dojít k přehřátí přístroje.
- ▶ Fritéza je vhodná pouze k fritování potravin. Není určena pro uvádění tekutin do varu.

## UPOZORNĚNÍ

- K přepnutí výrobku mezi frekvencí 50 a 60 Hz není nutný žádný zásah uživatele. Výrobek se upraví pro 50 i 60 Hz.

## Před prvním použitím

Před prvním použitím fritézy důkladně očistěte její jednotlivé části a pečlivě je osušte (viz kapitola „Čištění a údržba“).

## Příprava jídel bez akrylamidů

Akrylamid je potenciálně karcinogenní látka, která se ve zvýšené míře tvoří při fritování potravin s obsahem škrobů v důsledku reakcí s aminokyselinami. Při teplotách vyšších než 175 °C se prudce zvyšuje tvorba akrylamidu.

Proto potraviny, které obsahují škrob (např. hranolky) nefritujte pokud možno při teplotách nad 170 °C. Fritované potraviny by měly dosáhnout zlatavé, nikoliv tmavé nebo hnědé barvy. Pouze takto budete potraviny připravovat bez akrylamidů.

## Fritování

Pro použití v této fritéze doporučujeme fritovací olej nebo tekutý fritovací tuk. Můžete používat také ztužený fritovací tuk. Přečtěte si k tomu nejprve kapitolu „Ztužený fritovací tuk“.


## Přípravy

- 1) Přístroj postavte na vodorovnou, rovnou, stabilní a tepelně odolnou plochu.


### UPOZORNĚNÍ

- Chcete-li fritézu umístit pod digestoř na sporák, dbejte na to, aby byl sporák vypnutý.
- 2) Odviňte síťový kabel kompletně z úložného prostoru pro navinutí kabelu ④.
  - 3) Stiskněte odblokovací tlačítko víka ⑨. Víko se otevře.
  - 4) Vyjměte fritovací koš ① a připevněte rukojeť ⑩:


- Přitlačte tyče rukojeti ⑩ mírně k sobě navzájem, aby bylo možné zasunout přídržovací kolíky zevnitř do ok na fritovacím koši ⑪:

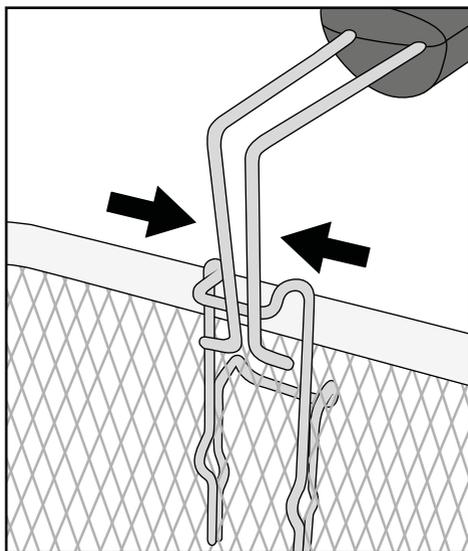

- Poté pusťte k sobě stlačené tyče rukojeti ⑩ tak, aby přídržovací kolíky procházely oky:

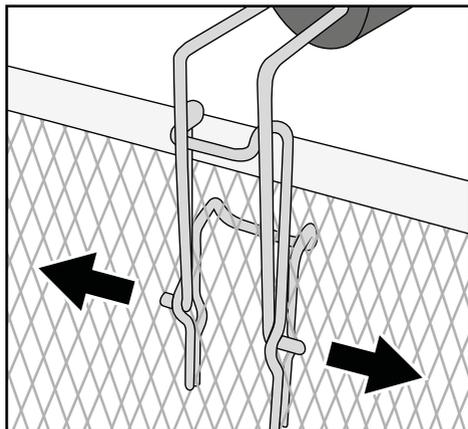

- Zatáhněte rukojeť ⑩ dozadu, aby zaskočila:

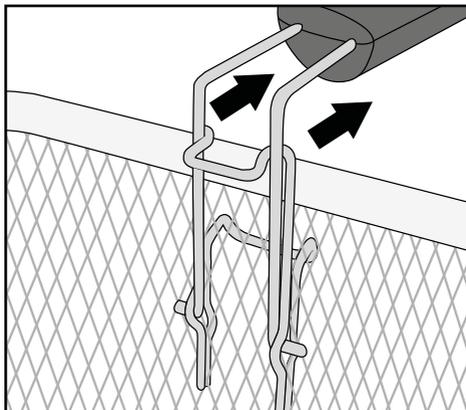

- Rukojeť ⑩ nyní pevně dosedá na fritovací koš ⑪.

## UPOZORNĚNÍ

- ▶ Používejte pouze oleje nebo tuky, které jsou výslovně označeny jako „nepěňivé“ a jsou vhodné pro fritování. Tuto informaci naleznete na obalu nebo na etiketě.
- ▶ Nikdy vzájemně nemíchejte různé druhy tuků nebo olejů! Mohly by z fritézy přetékat.

- 5) Do suché a prázdné fritovací nádoby ② nalijte olej, tekutý nebo rozpuštěný tuk (cca 1,2 l oleje nebo cca 1 kg ztuženého tuku).

## UPOZORNĚNÍ

- ▶ Do fritovací nádoby ② nedávejte nikdy více tuku nebo oleje než po značku MAX a nikdy méně než po značku MIN.

## ⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

- ▶ Síťový kabel nesmí přijít do styku s horkými částmi fritézy. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

- 6) Fritovací koš ⑪ opět vložte do nádoby.  
7) Zavřete víko tak, aby zaskočilo.

## Fritování potravin

### POZOR! HNOTNÉ ŠKODY!

► Neprovodíte fritézu nikdy bez oleje/tuku!

- 1) Zastrčte sířovou zástrčku do sířové zásuvky.
- 2) Nastavte zapínač/vypínač **8** do polohy „I“. Rozsvítí se kontrolka Power **7**.
- 3) Regulátor teploty **5** nastavte na požadovanou teplotu. Olej nebo tuk se zahřeje na požadovanou teplotu. Při dosažení nastavené teploty se rozsvítí kontrolka Ready **6**.

### UPOZORNĚNÍ

► Před fritováním doporučujeme, nechat přístroj minimálně po dobu 10 – 15 minut rozeřtát.

### UPOZORNĚNÍ

Správnou fritovací teplotu naleznete na balení potravin, určených k fritování, nebo v kapitole „Tabulka fritovacích dob“ v tomto návodu k obsluze. Pro hrubou orientaci o teplotách fritování pro různé potraviny jsou na přední straně fritézy zobrazeny symboly:

Symbol	Potravina	Teplota
	Krevety	130°C
	Kuře	150°C
	Hranolky (čerstvé)	170°C
	Ryba	190°C

Uvedené hodnoty slouží pouze jako orientační vodítko. Teplota se může lišit v závislosti na vlastnostech a osobní chuti!

## **⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!**

- ▶ Víko a fritéza jsou během fritování velmi horké. Proto během fritování uchopte pouze úchyty **9**! Nebezpečí popálení! Používejte pokud možno kuchyňské chňapky.

4) Stiskněte odblokovací tlačítko víka **9**.

## **⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!**

- ▶ Buďte opatrní při plnění fritovacího koše **11**! Je velmi horký!

- 5) Vyjměte fritovací koš **11** z fritézy. Vložte do koše potraviny, které chcete fritovat. Fritovací koš **11** se smí plnit maximálně tak, aby byly fritované potraviny při ponoření fritovacího koše **11** kompletně pokryty tukem. K tomu nepřekročte značku MAX na fritovacím koši **11**.
- 6) Ponořte fritovací koš **11** opatrně do horkého oleje nebo tuku.
- 7) Zavřete víko přístroje.

## **UPOZORNĚNÍ**

- ▶ Průzorem ve víku přístroje můžete sledovat průběh fritování.

## **Ztužený fritovací tuk**

Pokud používáte ztužený fritovací tuk, učinite následující bezpečnostní opatření, abyste zabránili stříkání tuku a přehřátí přístroje:

- Při použití čerstvého tuku nejprve pomalu rozpusťte kusy tuku při nízké teplotě v běžném hrnci. Rozpuštěný tuk nalijte opatrně do fritézy. Teprve poté zastrčte zástrčku do sítě a zapněte fritézu.
- Po použití udržujte fritézu s opět ztuhlým tukem na pokojové teplotě.
- Je-li tuk příliš studený, může při opětovném rozpouštění stříkat! Chcete-li se tomu vyhnout, několikrát ztuhlý tuk propíchněte pomocí dřevěné nebo plastové tyčky. Dbejte na to, aby se nepoškodil povrch fritovací nádoby **2**!
- Pro rozpouštění tuku zastrčte síťovou zástrčku do síťové zásuvky, nastavte zapínač/vypínač **6** do polohy „I“ a otočte regulátor teploty **5** na 130 °C. Rozsvítí se kontrolka Power **7**.
- Počkejte, dokud se nerozpustí všechen tuk. Kontrolka Ready **6** se při tom může vždy znovu rozsvítit a zhasnout. Požadovanou fritovací teplotu nastavte až po rozpouštění veškerého tuku.

## Po fritování

### **⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!**

► Po ukončení fritování se nikdy nedotýkejte fritovacího koše **11**. Tento je velmi horký! Fritovací koš **11** nadzvedněte z fritézy pouze za rukojeť **10**!

- 1) Když jsou fritované potraviny hotové, stiskněte odblokovací tlačítko víka **9**, víko se otevře.
- 2) Nadzvedněte fritovací koš **11** a zavěste jej na okraj přístroje, aby mohl odkapat přebytečný tuk.
- 3) Regulátor teploty **5** nastavte na Min.
- 4) K vypnutí přístroje nastavte zapínač/vypínač **8** do polohy „O“.
- 5) Vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky.
- 6) Po odkapání fritovaných potravin opatrně vyjměte fritovací koš **11** z fritézy.
- 7) Fritované potraviny dejte do mísy nebo síta (vyložené savým kuchyňským papírem!).

Pokud fritézu nepoužíváte pravidelně, doporučujeme, uchovávat olej po vychladnutí v dobře uzavřených lahvích nebo jiných fritovacích nádobách, nejlépe v ledničce nebo na jiném chladném místě. Olej nalévejte do lahví přes jemné síto, abyste z něj odstranili částečky potravin.

## Výměna fritovacího tuku

Olej vyměňujte až po jeho úplném vychladnutí. Ztužený tuk musí být ještě zčásti tekutý, aby se dal vylít.

- 1) Stiskněte odblokovací tlačítko víka **9** a víko sejměte (viz kapitola „Čištění a údržba“).
- 2) Vyjměte fritovací koš **11**.
- 3) Uchopte přístroj za postranní rukojeť **3** a vylijte olej nebo tuk přes vylévací drážku v zadním levém rohu do vhodných nádob (👉), například do lahví. Pro tyto účely použijte nejlépe trychtýř.

### **UPOZORNĚNÍ**

► V každé obci nebo každém městě je likvidace stolních olejů a tuků regulována jinak. Často není dovoleno likvidovat tyto oleje nebo tuky spolu s normálním domovním odpadem. O možnostech likvidace se informujte na svém obecním nebo městském úřadě.

- 4) Důkladně čistěte všechny části fritézy, jak je popsáno v kapitole „Čištění a údržba“.
- 5) Do fritézy doplňujte čerstvý olej nebo tuk, jak je popsáno v kapitole „Fritování“.

## Čištění a údržba

### **⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!**

- ▶ Než začnete přístroj čistit, vytáhněte vždy síťovou zástrčku ze sítě.
-  V žádném případě se přístroj nesmí ponořit do kapalin! Došlo by tak k ohrožení života v důsledku úrazu elektrickým proudem a přístroj by se mohl poškodit.

### **⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ!**


- ▶ Před začátkem čištění nechte přístroj nejdříve dostatečně vychladnout.

### **POZOR! HMOTNÉ ŠKODY!**


- ▶ K čištění dílů nepoužívejte leptavé nebo abrazivní čisticí prostředky/materiály jako jsou čisticí prášky či abrazivní emulze nebo ocelová vlna. Mohly by poškodit povrch přístroje!

Pro snadné čištění rozeberte fritézu:

- 1) Otevřete víko přístroje nad permanentním kovovým filtrem **1** a vyjměte jej:

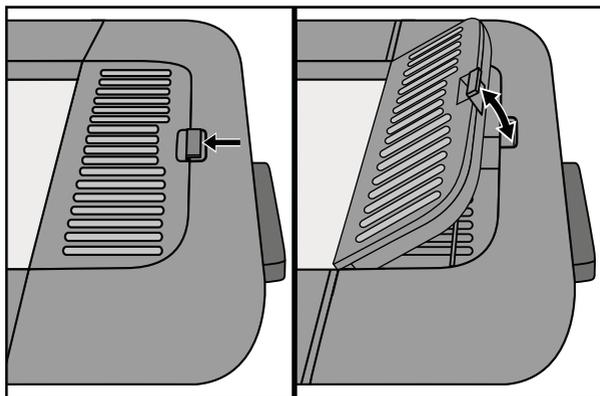

- 2) Otevřete víko přístroje. Tlačte tyčinkou nebo pod. předmětem do otvorů na držácích závěsů na zadní straně přístroje a současně vytáhněte víko přístroje ze závěsů směrem nahoru:

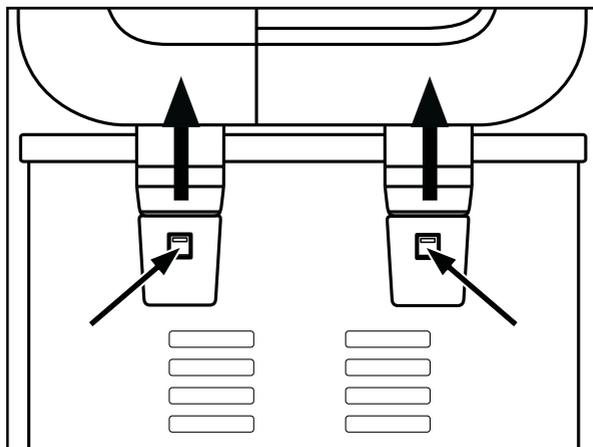

### 3) Vyměňte fritovací koš ❶.

-  Fritovací koš ❶ můžete mýt v myčce na nádobí. Tento je vhodný pro mytí v myčce nádobí. Za tím účelem však sejměte rukojeti ❷.

### UPOZORNĚNÍ

- ▶ Před prvním použitím se musí fritovací koš ❶ omýt ručně. Než bude možné fritovací koš ❶ mýt v myčce nádobí, je třeba jej ponořit do oleje.
  - ▶ Před opětovným použitím důkladně fritovací koš ❶ osušte.
  - Jakmile se tuk/olej zchladí, vylijte ho z fritovací nádoby ❷ (viz kapitola „Výměna fritovacího tuku“).
  - Rukojeť ❷ a permanentní kovový filtr ❶ umyjte v teplé vodě s jemným mycím prostředkem. Poté dobře opláchněte všechny části čistou vodou.
  - Očistěte plášť a fritovací nádobu ❷ vlhkým hadříkem. V případě potřeby dejte na hadřík jemný mycí prostředek. Poté důkladně vytřete fritovací nádobu ❷ hadříkem navlhčeným pouze ve vodě, aby v nádobě neulpěly zbytky mycího prostředku. Plášť a fritovací nádobu ❷ dobře vysušte.
  - Víko přístroje omyjte v teplé vodě s jemným mycím prostředkem. Poté toto dobře opláchněte čistou vodou. Víko přístroje dobře osušte a odstavte ho svisle na bok tak, aby z vnitřku víka mohla vytéct zbývající voda. Dbejte na to, aby bylo víko před opětovným použitím úplně suché!
  - Permanentní kovový filtr ❶ omyjte v teplé vodě s trochou mycího prostředku a opláchněte jej čistou vodou.
- 4) Před opětovným složením všechny díly dobře vytřete do sucha.
- 5) Vložte permanentní kovový filtr ❶ opět do žlábků ve víku přístroje a zavřete kryt nad permanentním kovovým filtrem ❶.


- 6) Víko přístroje opěr nastrčte na přístroj tak, aby závěsy zaskočily do držáků závěsů na zadní straně přístroje a pevně dosedaly.

## UPOZORNĚNÍ

- Ostatní práce týkající se údržby musí provést autorizovaný odborný provozovatel nebo zákaznická služba.

## Skladování

- 1) Přístroj zvedněte nebo přenášejte pomocí bočních úchytů ③ na plášti.
- 2) Oviňte síťový kabel kolem navíjení kabelu ④ v zadní části přístroje. K upevnění síťové zástrčky zastrčte jeden z kolíků síťové zástrčky do jednoho z otvorů navíjení kabelu ④:

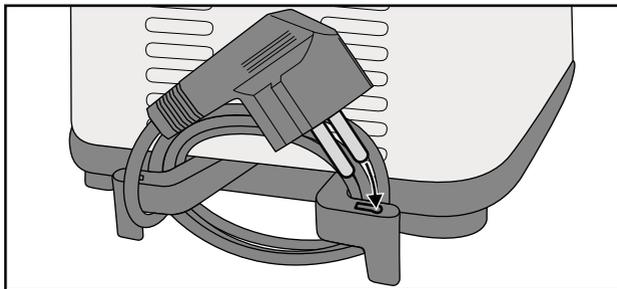

- 3) Rukojeť ⑩ fritovacího koše ① lze za účelem skladování opět odmontovat a položit do fritovacího koše ① tak, aby bylo možné fritovací koš ① postavit do fritézy.
- 4) Přístroj uskladněte s uzavřeným víkem. Vnitřek fritézy tak zůstane čistý a bez prachu.

## Tipy

### Vlastnoručně připravované hranolky

#### UPOZORNĚNÍ

- Do fritovacího koše ① lze naplnit cca 450 g čerstvých hranolků po značku MAX.
- Brambory, které jsou určeny k fritování, by měly být kvalitní a nenaklíčené.
  - Pro fritování by se měly použít „moučnaté“ nebo „převážně i po uvaření tvrdé“ odrůdy brambor.
  - Po oloupání nakrájejte brambory podle požadovaného způsobu přípravy (hranolky nebo plátky).

- Před dalším použitím nechte brambory cca 1 hodinu namočené ve vodě. Tím se uvolní část cukru, což je jeden z výchozích produktů pro tvorbu akrylamidu.
- Nechte brambory zcela oschnout.

## Hlubokozmrazené potraviny

Hlubokozmrazené potraviny určené k fritování (-16 až -18 °C) značně ochladí olej nebo tuk, čímž zpomalí fritování a mohou na sebe vázat příliš mnoho oleje nebo tuku. Chcete-li se tomu vyhnout, postupujte následovně:

- Nesmažte větší množství najednou. Vnitřek fritovacího koše ① lze naplnit potravinami, které chcete fritovat, maximálně po značku Max. U mražených hranolků je to přibližně 450 g.
- Než vložíte potraviny, určené k fritování, nechte zahřát olej minimálně 15 minut.
- Regulátor teploty ⑤ nastavte na teplotu uvedenou v tomto návodu k obsluze nebo na obalu potraviny určené k fritování.
- Hlubokozmrazené potraviny před fritováním nechte mírně roztát při pokojové teplotě. Odstraňte tolik ledu a vody, kolik je možné, než potraviny určené k fritování vložíte do fritézy.
- Potraviny určené k fritování vkládejte do fritézy pokud možno pomalu a opatrně, neboť hlubokozmrazené potraviny mohou způsobit náhlé a prudké vystříknutí oleje nebo tuku.

## Jak se zbavíte nežádoucích pachutí

Některé potraviny, zejména ryby, pouštějí při fritování tekutinu. Tyto tekutiny se shromažďují ve fritovacím oleji nebo tuku a mohou negativně ovlivnit vůni a chuť potravin, které se později fritují ve stejném oleji nebo tuku.

Postupujte následovně, abyste si uchovali chuťově neutrální olej nebo tuk:

- Zahřejte olej nebo tuk na cca 150 °C a vložte do fritovacího koše ① dva tenké plátky chleba nebo několik malých snítek petržele.
- Ponořte fritovací koš ① do tuku a zavřete víko.
- Počkejte, až olej nebo tuk přestane prskat a chleba nebo petržel odstraňte pomocí děrované sběračky. Olej nebo tuk je nyní opět chuťově neutrální.

## Zdravá výživa

Oborníci na výživu doporučují používání rostlinných olejů a tuků, které obsahují nenasycené mastné kyseliny (např. kyselinu linolovou). Tyto oleje a tuky však ztrácejí své pozitivní vlastnosti rychleji než ostatní druhy, a proto se musí častěji vyměňovat. Řiďte se podle těchto doporučení:

- Olej nebo tuk vyměňujte pravidelně. Pokud ve fritěze připravujete převážně hranolky a olej nebo tuk procezuje po každém použití, můžete jej použít 10 až 12krát.
- Olej nebo tuk však nepoužívejte déle než šest měsíců. Vždy dodržujte také pokyny na obalu.

- Obecně se zkracuje doba používání oleje nebo tuku, pokud fritujete převážně potraviny bohaté na proteiny, jako je maso nebo ryby.
- Čerstvý olej nemíchejte s použitým.
- Olej nebo tuk vyměňte, když při zahřátí pěnění, vytváří ostrou chuť nebo pronikavý zápach, ztmavne a/nebo má sirupovitou konzistenci.

## Tabulka fritovacích dob

V tabulce jsou uvedeny příklady, které potraviny se mohou fritovat za jaké teploty a jaká fritovací doba je k tomu potřebná. Uvedené hodnoty však představují pouze orientační vodítko. V závislosti na osobní chuti, množství a vlastnostech potravin se doby mohou lišit. Pokud se údaje na obalu potraviny určené k fritování odchylují od údajů v této tabulce, řiďte se údaji uvedenými na obalu.

Potraviny	Množství (cca)	Teplota (cca)	Čas (cca)
Vepřová kotleta (čerstvá, obalovaná)	180 g	150 °C	17 min
Kuřecí prsní fileť (čerstvý)	180 g	150 °C	15 min
Kuřecí spodní stehno (čerstvé)	200 g	150 °C	17 min
Hranolky (čerstvé)	200 g	170 °C	8 min
Hranolky (mražené)	200 g	170 °C	9 min
Krevety (mražené)	200 g	130 °C	7 min
Ovčí sýr (mražený, obalovaný)	200 g	150 °C	8 min

### UPOZORNĚNÍ

- U údajů týkajících se stupňů může dojít k nepatrným teplotním odchylkám.
- Fritovací koš **1** se smí uvnitř naplnit potravinami, které chcete fritovat, maximálně po značku Max.

## Odstranění závad

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	MOŽNÁ ŘEŠENÍ
Přístroj nefunguje. nebo	Zástrčka přístroje není zastrčena do síťové zásuvky.	Zapojte přístroj do zásuvky.
	Přístroj je poškozený.	Obraťte se na servis.
Kontrolka Power <b>7</b> nesvítí.	Přístroj je vypnutý.	Přístroj zapněte stisknutím zapínače/vypínače <b>8</b> .
Kontrolka Ready <b>6</b> nesvítí.	Olej/tuk ještě nedosáhl nastavené teploty.	Počkejte několik minut, dokud se nedosáhne požadovaná teplota.

Pokud nemůžete odstranit poruchy výše popsáním způsobem nebo pokud zjistíte jakoukoli jinou závadu, obraťte se na náš servis.

## Příloha

### Likvidace



**V žádném případě nevyhazujte přístroj do normálního domovního odpadu. Tento výrobek podléhá evropské směrnici č. 2012/19/EU.**

Zlikvidujte přístroj prostřednictvím schváleného likvidačního podniku nebo vašeho komunálního sběrného dvora. Dodržujte aktuálně platné předpisy. V případě pochybností se informujte ve sběrném dvoře.



Informace o možnostech likvidace vysloužilého výrobku Vám podá správa Vašeho obecního nebo městského úřadu.



Výrobek je recyklovatelný, podléhá rozšířené odpovědnosti výrobce a je shromažďován odděleně.



Obal se skládá z ekologických materiálů, které lze zlikvidovat v komunálních sběrných recyklačních dvorech.



Balení zlikvidujte ekologicky.

Dbejte na označení na různých obalových materiálech a v případě potřeby je rozřídte odděleně. Obalové materiály jsou označeny zkratkami (a) a číslicemi (b) s následujícím významem:

1-7: Plasty,  
20-22: Papír a lepenka,  
80-98: Kompozitní materiály.

## Záruka společnosti Kompernass Handels GmbH

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

na tento přístroj získáváte záruku v trvání 3 let od data zakoupení. V případě závad tohoto výrobku máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Tato zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

### Záruční podmínky

Záruční doba začíná plynout dnem nákupu. Dobře uschovejte pokladní doklad. Tento doklad je potřebný jako důkaz o koupi.

Pokud se do tří let od data zakoupení tohoto výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní závada, pak Vám podle našeho uvážení výrobek zdarma opravíme, vyměníme nebo uhradíme kupní cenu. Předpokladem této záruky je, že bude během tříleté lhůty předložen vadný přístroj a doklad o koupi (pokladní doklad) a stručně se popíše, v čem závada spočívá a kdy se vyskytla.

Vztahuje-li se na závadu naše záruka, obdržíte zpět buď opravený nebo nový produkt. Opravou nebo výměnou výrobku nezačne plynout nová záruční doba.

### Záruční doba a zákonné nároky vyplývající ze závad

Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené součásti. Poškození nebo vady vyskytující se případně již při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění.

### Rozsah záruky

Přístroj byl vyroben pečlivě podle přísných směrnic kvality a před expedicí byl svědomitě vyzkoušen.

Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na součásti výrobku, které jsou vystaveny běžnému opotřebení, a proto je lze považovat za spotřební díly, nebo na poškození křehkých součástí, jako jsou např. spínače, akumulátory nebo díly, které jsou vyrobeny ze skla.

Tato záruka zaniká, pokud je výrobek poškozen, nebyl řádně používán nebo udržován. Pro zajištění správného používání výrobku se musí přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze. Účelům použití a úkonům, které se v návodu k obsluze nedoporučují nebo se před nimi varuje, je třeba se bezpodmínečně vyhnout.

Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne pro komerční použití. Při nesprávném a neodborném používání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovny, záruční nároky zanikají.

## Vyřízení v případě záruky

Pro zajištění rychlého Vaší žádosti postupujte podle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy mějte připraven pokladní lístek a číslo výrobku (IAN) 379032\_2110 jako doklad o koupi.
- Číslo výrobku naleznete na typovém štítku na výrobku, rytině na výrobku, na titulní straně návodu k obsluze (vlevo dole) nebo na nálepce na zadní nebo spodní straně výrobku.
- Pokud by se měly vyskytovat funkční vady nebo jiné závady, kontaktujte nejprve níže uvedené servisní oddělení **telefonicky** nebo **e-mailem**.
- Výrobek, zaevidovaný jako vadný výrobek pak můžete při přiložení dokladu o nákupu (pokladní lístek) a při uvedení, v čem spočívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovního na adresu, kterou Vám oznámí servis.



Na webových stránkách [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) si můžete stáhnout tyto a mnoho dalších příruček, videí o výrobku a instalační software.

Pomocí kódu QR se dostanete přímo na stránku servisu Lidl ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) a můžete pomocí zadání čísla výrobku (IAN) 379032\_2110 otevřít svůj návod k obsluze.

## Servis



**Servis Česko**

Tel.: 800143873

E-Mail: [kompernass@lidl.cz](mailto:kompernass@lidl.cz)

IAN 379032\_2110

## Dovozce

Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NĚMECKO

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Spis treści

<b>Wstęp</b> .....	<b>114</b>
<b>Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem</b> .....	<b>114</b>
<b>Zakres dostawy i przegląd po rozpakowaniu</b> .....	<b>115</b>
<b>Opis urządzenia/akcesoria</b> .....	<b>115</b>
<b>Dane techniczne</b> .....	<b>116</b>
<b>Wskazówki bezpieczeństwa</b> .....	<b>116</b>
<b>Przed pierwszym użyciem</b> .....	<b>119</b>
<b>Smażenie bez akrylamidu</b> .....	<b>119</b>
<b>Frytowanie</b> .....	<b>120</b>
Czynności przygotowawcze .....	120
Frytowanie artykułów spożywczych .....	122
Tłuszcz stały do frytowania .....	124
<b>Po zakończeniu frytowania</b> .....	<b>124</b>
<b>Wymiana tłuszczu do frytowania</b> .....	<b>125</b>
<b>Czyszczenie i pielęgnacja</b> .....	<b>125</b>
<b>Przechowywanie</b> .....	<b>128</b>
<b>Porady</b> .....	<b>128</b>
Frytki własnej roboty .....	128
Produkty głęboko mrożone .....	129
Jak wyeliminować niepożądany posmak .....	129
Zdrowe odżywianie .....	129
<b>Tabela czasów frytowania</b> .....	<b>130</b>
<b>Usuwanie usterek</b> .....	<b>131</b>
<b>Załącznik</b> .....	<b>131</b>
Utylizacja .....	131
Gwarancja Kompernaß Handels GmbH .....	132
Serwis .....	133
Importer .....	133

## Wstęp

Gratulujemy zakupu nowego urządzenia!

Jest to nowoczesny i wartościowy produkt. Instrukcja obsługi jest częścią składową produktu. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z zamieszczonym tu opisem oraz w podanym zakresie zastosowań. W przypadku przekazania urządzenia osobie trzeciej należy dołączyć do niego również całą dokumentację.

## Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

### OSTRZEŻENIE!

#### **Niebezpieczeństwo związane z użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem!**

Użytkowanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub jego wykorzystanie do innych celów może wiązać się z różnymi zagrożeniami.

- ▶ Urządzenie należy użytkować wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- ▶ Przestrzegać zasad postępowania opisanych w niniejszej instrukcji obsługi.

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do frytowania produktów spożywczych w gospodarstwach domowych. Nie używaj urządzenia do celów komercyjnych.

Korzystaj z urządzenia tylko w suchych pomieszczeniach zamkniętych.

Niniejsze urządzenie nie nadaje się do stosowania...

- w kuchniach dla pracowników w sklepach, biurach i innych przestrzeniach komercyjnych,
- przez klientów w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych,
- w pensjonatach typu Bed & Breakfast.

### **WSKAZÓWKA**

- ▶ Roszczenia wszelkiego rodzaju, wynikające ze szkód powstałych wskutek użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem, przeprowadzenia niefachowych napraw, zmian wprowadzonych bez zezwolenia lub wskutek zastosowania niedopuszczonych części zamiennych, są wykluczone. Ryzyko takich działań ponosi wyłącznie użytkownik.

## Zakres dostawy i przegląd po rozpakowaniu

Urządzenie dostarczane jest standardowo z następującymi elementami:

- Mini frytkownica
  - Kosz do frytowania i uchwyt
  - Instrukcja obsługi
- 1) Wyjmij z kartonu wszystkie elementy urządzenia oraz instrukcję obsługi.
  - 2) Usuń z urządzenia całe opakowanie i ewentualnie naklejki.

### WSKAZÓWKA

- ▶ Urządzenie należy sprawdzić pod kątem kompletności dostawy i występowania widocznych uszkodzeń.
- ▶ W przypadku niekompletnej dostawy lub wystąpienia uszkodzeń na skutek wadliwego opakowania lub podczas transportu, należy skontaktować się z infolinią serwisową (patrz rozdział **Serwis**).

## Opis urządzenia/akcesoria

- ❶ Stały filtr metalowy
- ❷ Zbiornik frytkownicy
- ❸ Uchwyty
- ❹ Nawijak kabla
- ❺ Regulator temperatury
- ❻ Lampka kontrolna gotowości
- ❼ Lampka kontrolna zasilania
- ❽ Włącznik/wyłącznik (O/I)
- ❾ Przycisk odblokowania pokrywy
- ❿ Uchwyt
- ⓫ Kosz do frytowania

## Dane techniczne

Napięcie zasilania	230 V ~ (prąd przemienny) 50/60 Hz
Moc znamionowa	850 W
Pojemność oleju	ok. 1,2 litra do oznaczenia MAX
Pojemność tłuszczu stałego	ok. 1 kg
	Wszystkie części tego urządzenia mające kontakt z żywnością, są do tego odpowiednio przystosowane.

## Wskazówki bezpieczeństwa

### **NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!**

- ▶ Dopilnuj, by kabel sieciowy podczas pracy nigdy nie został zawilgocony ani zamoczony. Kabel układaj w taki sposób, aby chronić go przed przygnieceniem lub innym rodzajem uszkodzenia.
- ▶ Urządzenie podłączaj do gniazda zasilania z napięciem sieciowym 230 V ~, 50/60 Hz.
- ▶ W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego należy zlecić jego wymianę producentowi, w punkcie serwisowym lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. Dzięki temu unikniesz poważnych zagrożeń.



Nigdy nie zanurzaj urządzenia wraz z przewodem sieciowym w wodzie ani nie czyśćć jego elementów pod bieżącą wodą.

**⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!**

- ▶ To urządzenie nie może być obsługiwane przez dzieci w wieku poniżej 8 lat. Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat, o ile są one pod stałym nadzorem. To urządzenie może być używane przez osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub też osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego używania urządzenia oraz wynikających z niego zagrożeń.
- ▶ Urządzenie oraz jego kabel zasilający należy trzymać poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- ▶ Dzieci nie mogą wykonywać czyszczenia ani konserwacji, przewidzianej dla użytkownika.
- ▶ Ustaw urządzenie na stabilnym podłożu.
- ▶ Nie włączaj urządzenia, jeśli spadło z wysokości lub zostało uszkodzone. Zleć sprawdzenie i ewentualną naprawę urządzenia wykwalifikowanemu specjaliście.
- ▶ Podczas frytowania z urządzenia wydobywa się gorąca para, w szczególności przy otwartej pokrywie. Zachowaj bezpieczny odstęp od wydobywającej się pary.
- ▶ Przed napełnieniem urządzenia tłuszczem lub olejem upewnij się, że wszystkie elementy są całkowicie suche. W przeciwnym wypadku gorący olej lub tłuszcz będzie przyskał.
- ▶ Każdy produkt spożywczy przed włożeniem do frytownicy dokładnie wysusz. W przeciwnym wypadku gorący olej lub tłuszcz będzie przyskał.
- ▶ Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku smażenia produktów mrożonych. Usuń dokładnie wszystkie kawałki lodu. Im więcej lodu pozostanie na produktach spożywczych, tym silniej będzie przyskał gorący olej lub tłuszcz.

## **⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!**

- ▶ Elementy urządzenia nagrzewają się podczas pracy. Aby się nie poparzyć, nie dotykaj ich nigdy podczas używania urządzenia.
- ▶ Trzymając za uchwyty, ustaw urządzenie w stabilnej pozycji, by nie dopuścić do wylania się gorącej cieczy.
- ▶ Unikaj rozpryskiwania oleju lub tłuszczu na podłogę. Niebezpieczeństwo poślizgnięcia się!

## **⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU!**

- ▶ Do sterowania pracą urządzenia nie używaj żadnych zewnętrznych zegarów sterujących ani żadnego innego systemu zdalnego sterowania.
- ▶ Nigdy nie top stałego tłuszczu (kostek tłuszczu) we frytownicy. Na skutek powstającej wysokiej temperatury, dopóki tłuszcz nie przykrywa jeszcze grzałki, grzałka może ulec przegrzaniu lub może nawet dojść do pożaru! Tłuszcz stop najpierw w garnku lub w inny, podobny sposób.
- ▶ Nie używaj urządzenia w pobliżu gorących powierzchni.
- ▶ Nigdy nie pozostawiaj działającego urządzenia bez nadzoru.



Uwaga! Gorąca powierzchnia!

## **Nigdy nie używać wody do gaszenia frytownicy!**

- ▶ Stary lub zanieczyszczony tłuszcz lub olej może się zapalić samoczynnie w przypadku przegrzania. Pamiętaj o regularnej wymianie oleju lub tłuszczu. W przypadku zapalenia natychmiast wyciągnij wtyk z gniazda sieciowego i zgaś palący się tłuszcz lub olej zakrywając go pokrywą.

**UWAGA! MOŻLIWOŚĆ USZKODZENIA URZĄDZENIA!**

- ▶ Ilość tłuszczu w zbiorniku frytownicy nie może nigdy przekraczać zaznaczenia MAX, ani nie może być poniżej zaznaczenia MIN. Za każdym razem podczas włączania urządzenia upewnij się, że w środku znajduje się odpowiednia ilość tłuszczu lub oleju.
- ▶ Nigdy nie włączaj urządzenia, jeśli w środku nie ma oleju lub stopionego tłuszczu. W przeciwnym wypadku możesz spowodować przegrzanie urządzenia.
- ▶ Frytownica jest przeznaczona wyłącznie do frytowania produktów spożywczych. Nie nadaje się do gotowania płynów.

**WSKAZÓWKA**

- ▶ Przełączanie produktu pomiędzy 50 a 60 Hz nie wymaga żadnych działań ze strony użytkownika. Produkt przystosowuje się zarówno do częstotliwości 50 Hz, jak i 60 Hz.

**Przed pierwszym użyciem**

Zanim przystąpisz pierwszy raz do użycia frytownicy, starannie wyczyść i wytrzyj do sucha poszczególne elementy (patrz rozdział „Czyszczenie i pielęgnacja”).

**Smażenie bez akrylamidu**

Akrylamid jest substancją, która może mieć działanie rakotwórcze. We wzmożonym stopniu powstaje ona podczas frytowania produktów spożywczych zawierających skrobię, w wyniku zachodzenia reakcji z aminokwasami. W temperaturach powyżej 175 °C następuje drastyczny wzrost powstawania akrylamidu.

Z tego powodu produktów spożywczych z dużą zawartością skrobi, np. frytek, nie należy smażyć w temperaturze powyżej 170 °C. Potrawa powinna przybrać tylko złotawo żółty kolor zamiast ciemnego lub brązowego. Tylko w ten sposób można uzyskać potrawę o niskim stężeniu akrylamidu.

## Frytowanie

Do zastosowania w tej frytownicy zaleca się olej do frytowania lub płynny tłuszcz do frytowania. Można również użyć tłuszczu do frytowania w postaci stałej. Przejdź do rozdziału „Tłuszcz stały do frytowania” aby uzyskać więcej informacji na ten temat.


## Czynności przygotowawcze

- 1) Ustaw urządzenie na poziomej, płaskiej, stabilnej i odpornej na działanie wysokich temperatur powierzchni.


### WSKAZÓWKA

► Jeśli chcesz ustawić frytownicę pod pochłaniaczem na kuchence pamiętaj, aby kuchenka była wyłączona.


- 2) Odwiń w całości kabel sieciowy z nawijaka na kabel ④.
- 3) Naciśnij przycisk odryglowania pokrywy ⑨. Pokrywa odskooczy.
- 4) Wyjmij kosz do frytowania ⑪ i zamocuj uchwyt ⑩:
  - Ściśnij nieco pręty uchwytu ⑩, by sworznie mocujące można było wsunąć od wewnątrz w otwory kosza do frytowania ⑪:

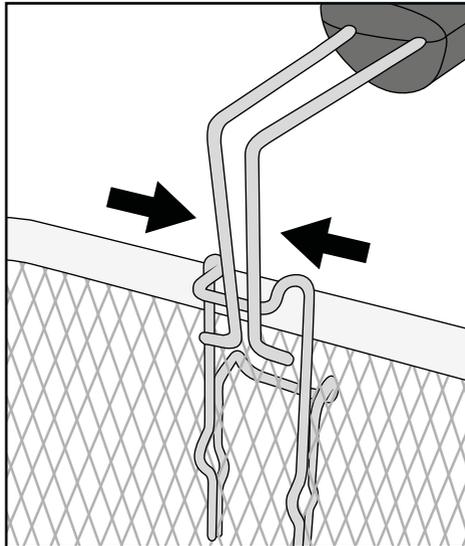

- Następnie puść ściśnięte pręty uchwytu **10**, by sworznie mocujące przeszły przez otwory:

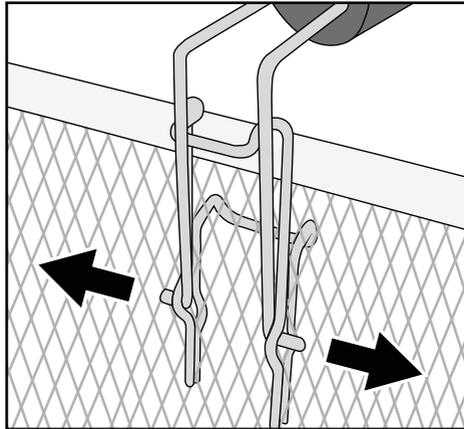

- Pociągnij uchwyt **10** do tyłu, aby się zatrzasnął:

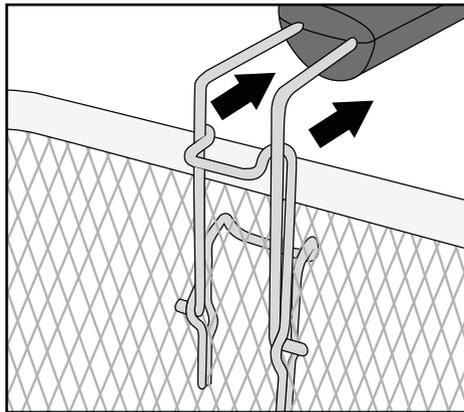

- Uchwyt **10** jest teraz właściwie przymocowany do kosza do frytowania **11**.

## WSKAZÓWKA

- ▶ Stosuj wyłącznie oleje lub tłuszcze, które posiadają wyraźne oznaczenie jako niepieniące się i nadające się frytowania. Informację tę można znaleźć na opakowaniu lub etykiecie.
  - ▶ Nigdy nie mieszaj różnych gatunków tłuszczów ani olejów! Tłuszcz mógłby się spenić i wylać z frytownicy.
- 5) Napełnij suchy i pusty zbiornik frytownicy **2** olejem, płynnym lub stopionym tłuszczem (ok. 1,2 l oleju lub ok. 1 kg tłuszczu stałego).

## WSKAZÓWKA

- ▶ Ilość tłuszczu w zbiorniku frytownicy **2** nie może nigdy przekraczać znaczenia MAX, ani nie może być poniżej zaznaczenia MIN.

## ⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- ▶ Kabel sieciowy nie może stykać się z gorącymi elementami frytownicy. Niebezpieczeństwo porażenia prądem!
- 6) Ponownie włóż kosz frytownicy **1**.
- 7) Zamknij pokrywę, aż się zatrzaśnie.

## Frytowanie artykułów spożywczych

### UWAGA! SZKODY MATERIALNE!

- ▶ Nigdy nie włączaj frytownicy bez oleju/tłuszczu!
- 1) Włóż wtyk sieciowy do gniazda zasilania.
- 2) Włącznik/wyłącznik **8** ustaw w położeniu „I”. Lampka kontrolna zasilania **7** zapala się.
- 3) Regulator temperatury **5** ustaw na żądaną temperaturę. Olej lub tłuszcz rozgrzeje się w ciągu do wybranej temperatury. Po osiągnięciu ustawionej temperatury zaświeci się lampka kontrolna gotowości **6**.

## WSKAZÓWKA

- ▶ Polecamy pozostawienie urządzenia do nagrzania na co najmniej 10 - 15 minut przed rozpoczęciem frytowania.

## WSKAZÓWKA

Prawidłowe temperatury znajdziesz na opakowaniu produktu lub w rozdziale „Tabela czasów frytowania” w niniejszej instrukcji obsługi. Pewnych wskazówek na temat czasów frytowania poszczególnych produktów dostarczają rysunki z przodu frytownicy:

Symbol	Artykuł spożywczy	Temperatura
	Krewetki	130°C
	Drób	150°C
	Frytki (świeże)	170°C
	Ryby	190°C

Powyższe wartości mają jedynie charakter orientacyjny. W zależności od właściwości produktów oraz indywidualnych preferencji temperatura może być różna!

### **⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!**

- Pokrywa i frytownica są bardzo gorące w trakcie smażenia. Dlatego podczas frytowania chwytaj tylko za uchwyty **9**! Niebezpieczeństwo poparzenia! Najlepiej użyć do tego rękawicy kuchennej.

- 4) Naciśnij przycisk odryglowania pokrywy **9**.

### **⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!**

- Podczas napełniania kosza do frytowania **11** zachowaj ostrożność! Jest on bardzo gorący!
- 5) Wyjmij kosz do frytowania **11** z frytownicy. Do kosza włóż produkty. Kosz do frytowania **11** wolno maksymalnie napełniać do takiego poziomu, by produkty zostały zakryte tłuszczem, gdy kosz do frytowania **11** opuści się do frytownicy. Nie przekraczaj ponadto oznaczenia MAX na koszu do frytowania **11**.
  - 6) Opuść ostrożnie kosz do frytowania **11** do gorącego oleju lub tłuszczu.
  - 7) Zamknij pokrywę urządzenia.

## WSKAZÓWKA

- ▶ Proces frytowania możesz obserwować przez okienko znajdujące się w pokrywie.

## Tłuszcz stały do frytowania

Aby nie dopuścić do pryskania tłuszczu i przegrzania urządzenia, przestrzegaj następujących środków ostrożności podczas smażenia w tłuszczu stałym:

- W przypadku używania świeżego tłuszczu, najpierw stop jego kawałki na zwykłej patelni powoli, na małym ogniu. Stopiony tłuszcz przelej ostrożnie do frytownicy. Podłącz wtyk do gniazda i włącz frytownicę.
- Po zakończeniu użytkowania przechowuj frytownicę wypełnioną zastygłym tłuszczem w temperaturze pokojowej.
- Jeśli tłuszcz będzie zbyt zimny, to podczas następnego użycia może pryskać przy podgrzewaniu! Aby do tego nie dopuścić, w zastygłym tłuszczu wykonaj nakłucia drewnianym lub plastikowym patyczkiem. Dopilnuj przy tym, by powłoka zbiornika frytownicy ❷ nie została uszkodzona!
- Aby stopić tłuszcz, włóż wtyk sieciowy do gniazda zasilania, ustaw włącznik/wyłącznik ❸ w położeniu „I” i obróć regulator temperatury ❺ na 130 °C. Lampka kontrolna zasilania ❷ zaświeci się.
- Odczekaj, aż stopi się cały tłuszcz. Lampka kontrolna gotowości ❻ może przy tym wielokrotnie zapalać się i gasnąć. Gdy cały tłuszcz już się stopi, ustaw żądaną temperaturę frytowania.

## Po zakończeniu frytowania

### ⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!

- ▶ Nigdy nie chwytaj kosza do frytowania ❶ bezpośrednio po smażeniu. Jest on bardzo gorący! Wyjmij z frytownicy kosz do frytowania ❶ trzymając go wyłącznie za uchwyt ❿!
- 1) Gdy produkty są już usmażone, naciśnij przycisk odryglowania pokrywy ❹ tak, by pokrywa odskoczyła.
  - 2) Podnieś kosz do frytowania ❶ i zawieś go na krawędzi urządzenia, by nadmiar tłuszczu mógł spłynąć.
  - 3) Regulator temperatury ❺ ustaw na MIN.
  - 4) Aby wyłączyć urządzenie, ustaw włącznik/wyłącznik ❸ w położeniu „O”.
  - 5) Wyciągnij wtyk sieciowy z gniazda zasilania.
  - 6) Gdy z produktów spłynie nadmiar tłuszczu, ostrożnie wyjmij kosz do frytowania ❶ z frytownicy.

- 7) Przełóż produkt do miski lub na sitko (wyłożone np. ręcznikiem kuchennym w celu odsączenia oleju!)

Jeśli nie używasz frytownicy regularnie, olej lub płynny tłuszcz przechowuj w lodówce lub w chłodnym pomieszczeniu w dobrze zamkniętych stoikach lub innych pojemnikach. Aby uniknąć przedostania się drobnych cząstek produktów, olej lub płynny tłuszcz przelewaj do stoików przez sitko.

## Wymiana tłuszczu do frytowania

Olej wymieniaj zawsze dopiero po jego całkowitym ostygnięciu. Stały tłuszcz musi być jeszcze płynny, aby możliwe było opróżnienie urządzenia.

- 1) Naciśnij przycisk odryglowania pokrywy **9** i zdejmij pokrywę (patrz rozdz. „Czyszczenie i pielęgnacja”).
- 2) Wyjmij kosz do frytowania **11**.
- 3) Chwyć urządzenie za boczne uchwyty **8** i przelej olej lub tłuszcz przez jeden z tylny, lewy narożnik, w którym znajduje się zagłębienie do wylewania , do odpowiednich pojemników, np. do butelek. Dobrze jest użyć do tego lejka.

### WSKAZÓWKA

- ▶ W każdej gminie lub mieście usuwanie zużytych olejów i tłuszczów spożywczych jest zorganizowane inaczej. Często usuwanie ich razem z odpadami domowymi jest zabronione. Skontaktuj się z lokalną administracją w celu uzyskania informacji o stosownych punktach zbiórki.
- 4) Wyczyść dokładnie wszystkie elementy frytownicy, patrz rozdział „Czyszczenie i pielęgnacja”.
  - 5) Umieść świeży olej lub tłuszcz we frytownicy, patrz rozdział „Frytowanie”.

## Czyszczenie i pielęgnacja

### NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- ▶ Przed czyszczeniem urządzenia najpierw wyjmij wtyk z gniazda zasilania.



W żadnym wypadku nie wolno zanurzać urządzenia w cieczach! Mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym i uszkodzenie urządzenia.

### OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA!


- ▶ Przed rozpoczęciem czyszczenia odczekać do schłodzenia się urządzenia.

### UWAGA! SZKODY MATERIALNE!


- ▶ Do czyszczenia elementów urządzenia nie używaj żrących ani szorujących środków/materiałów czyszczących, np. mlecza do czyszczenia ani wełny stalowej. Mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia!

W celu ułatwienia sobie czyszczenia, rozłóż frytownicę na części:

- 1) Otwórz pokrywę nad stałym filtrem metalowym ❶ wyjmij go:

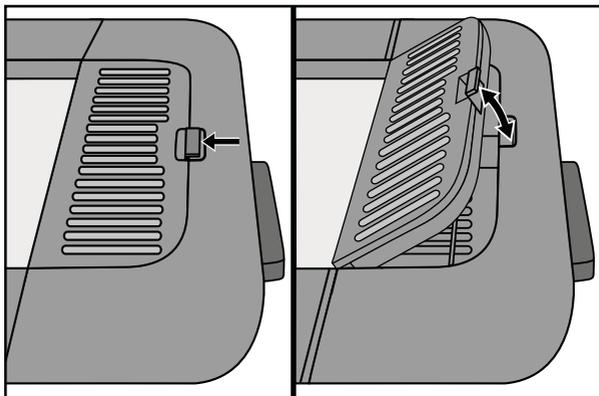

- 2) Otwórz pokrywę urządzenia. Prętami lub innym podobnym narzędziem należy wycisnąć sworznie w otworach uchwytów zawiasów z tyłu urządzenia i zdjąć jednocześnie pokrywę urządzenia do góry, wyjmując ją do góry z uchwytów zawiasu:

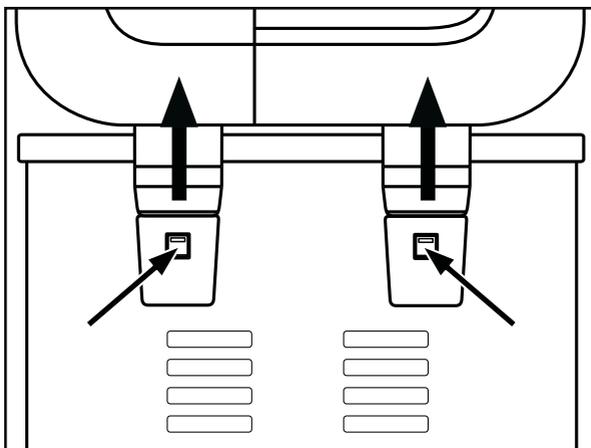

- 3) Wyjmij kosz do frytowania ❶.

-  Kosz do frytowania ❶ można myć w zmywarce. Jest on przystosowany do zmywania w zmywarce. W tym celu zdejmij jednak uchwyty ❷.

## WSKAZÓWKA


- ▶ Przed pierwszym użyciem kosz do frytowania ❶ należy umyć ręcznie. Zanim kosz do frytowania ❶ będzie można umyć w zmywarce do naczyń, należy go najpierw zanurzyć w oleju.
  - ▶ Przed ponownym użyciem wysusz kosz do frytowania ❶.
  - Po schłodzeniu tłuszczu/oleju wylej go ze zbiornika frytownicy ❷ (patrz rozdział „Wymiana tłuszczu do frytowania”).
  - Czyść uchwyt ❶ i stały filtr metalowy ❶ w ciepłej wodzie z łagodnym płynem do mycia naczyń. Następnie wszystkie elementy spłucz czystą wodą.
  - Obudowę i zbiornik frytownicy ❷ wyczyść wilgotną ściereczką. W razie konieczności użyj niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń. Następnie zmyj powierzchnię szmatką zmoczoną tylko czystą wodą, aby na zbiorniku frytownicy ❷ nie pozostały żadne resztki płynu do mycia naczyń. Wysusz dokładnie obudowę i zbiornik frytownicy ❷.
  - Pokrywę urządzenia umy w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego płynu do mycia naczyń. Wypłucz je potem czystą wodą. Dobrze wysusz pokrywę urządzenia i odstaw ją pionowo, by woda znajdująca się w środku pokrywy mogła wypłynąć. Dopilnuj, by przed ponownym użyciem pokrywa była całkowicie sucha!
  - Wyczyść stały metalowy filtr ❶ w ciepłej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń, a następnie spłucz czystą wodą.
- 4) Przed ponownym zmontowaniem urządzenia dokładnie wysusz wszystkie jego elementy.
  - 5) Włóż stały filtr metalowy ❶ ponownie w zagłębienie w pokrywie urządzenia i zamknij pokrywę na stałym filtrem metalowym ❶.
  - 6) Załóż pokrywę urządzenia ponownie w taki sposób na urządzenie, aby zawiasy zaczęły się w uchwytach zawiasów znajdujących się z tyłu urządzenia i tam się zablokowały.

## WSKAZÓWKA

- ▶ Inne prace konserwacyjne powinny być wykonywane przez autoryzowany warsztat lub serwis.

## Przechowywanie

- 1) Podnoś lub przenoś urządzenie za pomocą bocznych uchwytów ❸ na obudowie.
- 2) Nawiń kabel sieciowy wokół nawijaka kabla ❹ z tyłu urządzenia. Włóż jeden z kołków wtyku sieciowego w jeden z otworów nawijaka kabla ❹, aby zamocować wtyczkę:

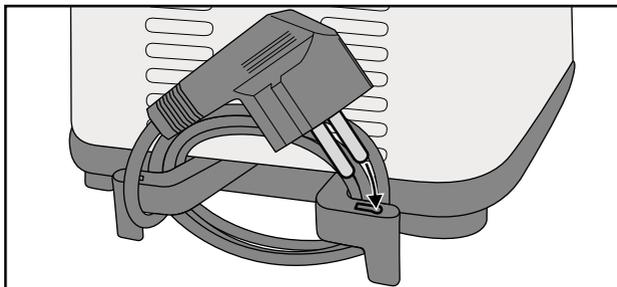

- 3) Uchwyt ❶ kosza do frytowania ❶ można na czas przechowywania ponownie zdemontować i włożyć do kosza do frytowania ❶, aby kosz do frytowania ❶ można było wstawić do frytownicy.
- 4) Urządzenie przechowuj z założoną pokrywą. W ten sposób wewnątrz frytownicy pozostanie czyste.

## Porady

### Frytki własnej roboty

#### WSKAZÓWKA

- ▶ Kosz do frytowania ❶ można napełnić ilością ok. 450 g świeżych frytek do oznaczenia MAX.
- Ziemniaki przeznaczone do zrobienia frytek nie mogą mieć uszkodzeń ani kiełków.
- Do frytowania nadają się ziemniaki odmian mączystych lub nierozpadających się po ugotowaniu.
- Po obraniu ziemniaków kroimy je na drobne kawałki wedle uznania (paski lub talarki).
- Przed dalszym przygotowaniem ziemniaków płuczemy je w wodzie przez około jedną godzinę. Ma to na celu usunięcie części cukru, jednego z produktów wyjściowych w reakcji tworzenia się akrylamidu.
- Starannie odsącz ziemniaki z wody.

## Produkty głęboko mrożone

Produkt głęboko mrożony (od -16 do -18°C) bardzo schładza olej lub tłuszcz, przez co nie może się prawidłowo smażyć nasiąkając jednocześnie olej lub tłuszczem. Aby tego uniknąć, zastosuj się do następujących wskazówek:

- Nie smaż nigdy za jednym razem dużej ilości produktów. Poziom napełnienia kosza produktami nie może przekraczać oznaczenia Max wewnątrz kosza do frytowania ❶. W przypadku mrożonych frytek jest to w przybliżeniu 450 g.
- Przed włożeniem produktu do urządzenia, najpierw przez 15 minut rozgrzej olej.
- Ustaw regulator temperatury ❺ na temperaturę podaną w tej instrukcji obsługi lub na przygotowywanego opakowaniu produktu.
- Dobrze jest również przed rozpoczęciem frytowania odczekać do rozmrożenia produktu w temperaturze pokojowej. Przed włożeniem produktu do urządzenia, usuń z niego jak największą ilość lodu i wody.
- Umieszczaj produkt we frytownicy z jak największą ostrożnością, ponieważ zamrożone produkty mogą powodować gwałtowne pryskanie oleju i tłuszczu.

## Jak wyeliminować niepożądany posmak

Niektóre produkty spożywcze, w szczególności ryby, podczas smażenia uwalniają dużą ilość cieczy. Gromadzą się one w tłuszczu lub oleju i mogą być przyczyną przenoszenia zapachu i smaku do następnych potraw, przyrządzanych na tym samym oleju lub tłuszczu.

Aby zapewnić zawsze neutralny smak oleju i tłuszczu, postępuj zgodnie z następującymi wskazówkami:

- Rozgrzej olej lub tłuszcz do temperatury ok. 150°C, a następnie włóż do kosza frytownicy ❶ dwie cienkie kromki chleba lub kilka niewielkich natek pietruszki.
- Zanurz kosz do frytowania ❶ w tłuszczu i zamknij pokrywę.
- Oczekaj, aż olej lub tłuszcz przestanie pryskać, a następnie wyjmij łyżką kawałki chleba wzgl. pietruszki. Olej lub tłuszcz jest teraz ponownie neutralny w smaku.

## Zdrowe odżywianie

Specjaliści od żywienia zalecają korzystanie z olejów roślinnych oraz tłuszczów, zawierających nienasycone kwasy tłuszczowe (np. kwas linolowy). Te oleje i tłuszcze szybciej tracą swoje pozytywne właściwości niż inne gatunki i z tego powodu należy je częściej wymieniać. Zapoznaj się z następującymi wskazówkami:

- Regularnie wymieniaj olej i tłuszcz. Jeśli używasz frytownicy głównie do przygotowania frytek i po każdym smażeniu filtrujesz olej lub tłuszcz, możesz go używać od 10 do 12 razy.

- Nie używaj jednak oleju lub tłuszczu dłużej niż pół roku. Przestrzegaj również zawsze wskazówek na opakowaniu.
- W zasadzie olej lub tłuszcz można używać nieco dłużej, jeśli będzie on używany głównie do przyrządzania produktów zawierających proteiny, np. ryb lub mięsa.
- Nigdy nie mieszaj oleju świeżego z używanym.
- Tworzenie się piany podczas rozgrzewania oleju lub tłuszczu, zmiana smaku lub zapachu potrawy oraz ciemna lub gęsta konsystencja tłuszczu jest oznaką, że należy go wymienić.

## Tabela czasów frytowania

Tabela podaje przykładowo, jakie produkty żywnościowe należy smażyć w jakiej temperaturze i jaki jest potrzebny czas frytowania.

Jednak wymienione wartości są tylko wartościami orientacyjnymi. Zależnie od osobistych preferencji, ilości i konsystencji produktów spożywczych, czasy mogą się różnić.

W przypadku, gdy wskazówki podane na opakowaniu produktu różnią się od poniższych danych, postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.

Artykuł spożywczy	Ilość (ok.)	Temperatura (ok.)	Czas (ok.)
Kotlet wieprzowy (świeży, panierowany)	180 g	150°C	17 min
Filet z piersi kurczaka (świeży)	180 g	150°C	15 min
Podudzie z kurczaka (świeże)	200 g	150°C	17 min
Frytki (świeże)	200 g	170°C	8 min
Frytki (mrożone)	200 g	170°C	9 min
Krewetki (mrożone)	200 g	130°C	7 min
Ser owczy (mrożony, panierowany)	200 g	150°C	8 min

### WSKAZÓWKA

- ▶ W przypadku wskazań temperatury mogą wchodzić w grę niewielkie odchylenia.
- ▶ Kosz do frytowania **11** może być napełniony produktami co najwyżej do oznaczenia Max wewnątrz kosza.

## Usuwanie usterek

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	MOŻLIWE ROZWIĄZANIA
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie zostało podłączone do gniazda sieciowego.	Podłącz urządzenie do gniazda zasilania.
lub	Urządzenie jest uszkodzone.	Skontaktuj się z serwisem.
Lampka kontrolna zasilania 7 nie świeci się.	Urządzenie jest wyłączone.	Włącz urządzenie włącznikiem/wyłącznikiem 8.
Lampka kontrolna gotowości 6 nie świeci się.	Ustawiona temperatura oleju/ tłuszczu nie została jeszcze osiągnięta.	Odczekaj kilka minut na osiągnięcie żądanej temperatury.

Jeżeli za pomocą powyższych wskazówek nie można usunąć usterki lub gdy występują inne rodzaje usterek, proszę zwrócić się do naszego serwisu.

## Załącznik

### Utylizacja



**W żadnym przypadku nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych śmieci domowych. Ten produkt podlega dyrektywie europejskiej 2012/19/EU.**

Zużyte urządzenie należy oddać do certyfikowanego zakładu utylizacji odpadów lub do komunalnego zakładu oczyszczania. Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów. W razie pytań i wątpliwości odnośnie do zasad usuwania należy zwrócić się do miejscowego zakładu utylizacji odpadów.



Informacji na temat możliwości utylizacji wyeksploatowanego produktu udziela urząd gminy lub miasta.



Produkt można poddać recyklingowi, podlega rozszerzonej odpowiedzialności producenta i jest zbierany w ramach systemu segregacji odpadów.



Opakowanie urządzenia wykonane jest z materiałów przyjaznych dla środowiska naturalnego, które można oddać w lokalnych punktach zbiórki.



Opakowania należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska. Przestrzegać oznaczeń na różnych materiałach opakowaniowych i w razie potrzeby utylizuj je zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Materiały opakowaniowe są oznaczone skrótami (a) i cyframi (b) w następujący sposób:  
1-7: tworzywa sztuczne, 20-22: papier i tektura, 80-98: kompozyty.

## Gwarancja Kompernaß Handels GmbH

Szanowny Kliencie,

To urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu, masz gwarantowane ustawowo prawa w stosunku sprzedawcy. Te ustawowe prawa nie są ograniczone przez nasze opisane poniżej warunki gwarancji.

### Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Należy zachować paragon. Jest on wymagany jako dowód zakupu.

Jeżeli w ciągu trzech lat od daty zakupu produktu ujawni się w nim wada materiałowa lub produkcyjna, produkt zostanie wedle naszego uznania nieodpłatnie naprawiony, wymieniony na nowy lub zostanie zwrócona jego cena. Warunkiem spełnienia tego świadczenia gwarancyjnego jest dostarczenie w trakcie tego trzyletniego okresu uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonem) oraz krótkim opisem wady i daty jej wystąpienia.

Jeżeli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzymasz z powrotem naprawiony lub nowy produkt. Zgodnie z art. 581 § 1 polskiego kodeksu cywilnego wraz z wymianą produktu lub jego istotnej części rozpoczyna się nowy okres gwarancyjny.

### Okres gwarancji i ustawowe roszczenia gwarancyjne

Wykonanie usługi gwarancyjnej nie przedłuża okresu gwarancji. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części. Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie.

### Zakres gwarancji

Urządzenie zostało starannie wyprodukowane i poddane przed wysyłką skrupulatnej kontroli jakości.

Gwarancja obejmuje wady materiałowe lub produkcyjne. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktu, podlegających normalnemu zużyciu, ani uszkodzeń części łatwo łamliwych, np. przelączników, akumulatorów, lub części wykonanych ze szkła.

Niniejsza gwarancja traci swoją ważność, jeśli produkt został uszkodzony, nie używano go prawidłowo lub nie serwisowano należycie. W celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktu należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji wymienionych w instrukcjach obsługi. Należy bezwzględnie unikać zastosowania oraz postępowania, których odradza się w instrukcji obsługi lub przed którymi się w niej ostrzega.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań komercyjnych. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywana poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi, powodują utratę gwarancji.

## Realizacja zobowiązań gwarancyjnych

W celu zapewnienia szybkiego załatwienia sprawy, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- W przypadku wszelkich pytań przygotuj paragon fiskalny oraz numer artykułu (IAN) 379032\_2110 jako dowód zakupu.
- Numer artykułu można znaleźć na tabliczce znamionowej na produkcie, wygrawerowany na urządzeniu, zapisany na stronie tytułowej instrukcji obsługi (w dolnym lewym rogu) lub na naklejce z tyłu bądź na spodzie urządzenia.
- W przypadku wystąpienia błędów działania lub innych wad, prosimy o kontakt z odpowiednim działem serwisu **telefonicznie** lub **przez e-mail**.
- Zarejestrowany jako wadliwy produkt możesz wtedy wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wystać nieodpłatnie na przekazany wcześniej adres serwisu.



Na stronie [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) możesz pobrać te i wiele innych instrukcji, filmów o produktach oraz oprogramowanie instalacyjne.

Za pomocą tego kodu QR możesz przejść bezpośrednio na stronę serwisu Lidl ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)), gdzie możesz otworzyć instrukcję obsługi, wpisując numer artykułu (IAN) 379032\_2110.

## Serwis



**Serwis Polska**

Tel.: 22 397 4996

E-Mail: [kompernass@lidl.pl](mailto:kompernass@lidl.pl)

IAN 379032\_2110

## Importer

Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu.

Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NIEMCY

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)



## Obsah

<b>Úvod</b> .....	<b>136</b>
<b>Používanie v súlade s účelom</b> .....	<b>136</b>
<b>Rozsah dodávky a kontrola po preprave</b> .....	<b>137</b>
<b>Opis prístroja/príslušenstvo</b> .....	<b>137</b>
<b>Technické údaje</b> .....	<b>138</b>
<b>Bezpečnostné pokyny</b> .....	<b>138</b>
<b>Pred prvým použitím</b> .....	<b>141</b>
<b>Príprava bez akrylamidu</b> .....	<b>141</b>
<b>Fritovanie</b> .....	<b>141</b>
Prípravy .....	142
Fritovanie potravín .....	144
Stužený fritovací tuk .....	146
<b>Po fritovaní</b> .....	<b>146</b>
<b>Výmena fritovacieho tuku</b> .....	<b>147</b>
<b>Čistenie a údržba</b> .....	<b>147</b>
<b>Skladovanie</b> .....	<b>150</b>
<b>Tipy</b> .....	<b>150</b>
Vlastná výroba hranoliek .....	150
Hlboko zmrazené potraviny .....	151
Ako odstrániť nežiaducu príchuť .....	151
Zdravá výživa .....	151
<b>Tabuľka fritovacích časov</b> .....	<b>152</b>
<b>Odstraňovanie porúch</b> .....	<b>153</b>
<b>Príloha</b> .....	<b>153</b>
Zneškodnenie .....	153
Záruka spoločnosti Kompennass Handels GmbH .....	154
Servis .....	155
Dovozca .....	155

## Úvod

Srdečne vám blahoželáme ku kúpe tohto nového prístroja!

Rozhodli ste sa tým pre moderný a vysoko kvalitný výrobok. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia týkajúce sa bezpečnosti, používania a likvidácie. Pred používaním výrobku sa oboznámte so všetkými pokynmi na obsluhu a bezpečnostnými pokynmi. Výrobok používajte iba tak, ako je tu opísané a iba v tých oblastiach použitia, ktoré sú tu uvedené. Pri postúpení výrobku tretej osobe odovzdajte spolu s ním aj všetky dokumenty.

## Používanie v súlade s účelom

### VÝSTRAHA!

#### **Nebezpečenstvo pri používaní v rozpore s určeným účelom!**

Pri nesprávnom používaní a/alebo použití prístroja v rozpore s určeným účelom môže prístroj predstavovať zdroj nebezpečenstva.

- ▶ Tento prístroj používajte výlučne v súlade s určeným účelom.
- ▶ Dodržiavajte postupy opísané v tomto návode na obsluhu.

Tento prístroj je určený výlučne na fritovanie potravín v súkromných domácnostiach. Prístroj nepoužívajte na komerčné účely.

Prístroj používajte len v suchých vnútorných priestoroch.

Tento prístroj nie je určený na používanie...

- v kuchyniach pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a ďalších komerčných oblastiach,
- zákazníkmi v hoteloch, motelloch a ďalších obytných zariadeniach,
- v penziónoch s raňajkami.

### **UPOZORNENIE**

- ▶ Nároky akéhokoľvek druhu za škody spôsobené nesprávnym používaním, neodbornými opravami, nepovolenými zmenami alebo používaním nepovolených náhradných dielov sú vylúčené. Riziko nesie výlučne používateľ.

## Rozsah dodávky a kontrola po preprave

Prístroj sa štandardne dodáva s nasledovnými komponentmi:

- minifritéza
- fritovací kôš a držadlo
- návod na obsluhu

- 1) Vyberte všetky diely prístroja a návod na obsluhu z kartónového obalu.
- 2) Odstráňte z prístroja všetky obalové materiály a prípadné nálepky.

### UPOZORNENIE

- ▶ Skontrolujte kompletnosť dodávky a prípadné viditeľné poškodenia.
- ▶ V prípade nekompletnej dodávky alebo poškodení spôsobených nedostatočným balením alebo prepravou sa obráťte na zákaznícku linku servisu (pozri kapitolu **Servis**).

## Opis prístroja/príslušenstvo

- 1 permanentný kovový filter
- 2 fritovacia nádoba
- 3 rúčky
- 4 navíjanie kábla
- 5 regulátor teploty
- 6 kontrolka Ready
- 7 kontrolka Power
- 8 spínač zap/vyp (O/I)
- 9 uvoľňovacie tlačidlo veka
- 10 držadlo
- 11 fritovací kôš

## Technické údaje

Sieťové napätie	230 V ~ (striedavý prúd), 50/60 Hz
Menovitý výkon	850 W
Kapacita oleja	ca. 1,2 litrov až po značku Max.
Kapacita stuženého tuku	ca. 1 kg
	Všetky časti tohto prístroja, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, sú bezpečné pre potraviny.

## Bezpečnostné pokyny

### **NEBEZPEČENSTVO ZASIAHNUTIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM**

- ▶ Dbajte na to, aby v prevádzke nebol sieťový kábel nikdy mokrý ani vlhký. Ved'ťe ho tak, aby sa nikde nezachytil ani sa nemohol poškodiť iným spôsobom.
- ▶ Zapojte prístroj do zásuvky so sieťovým napätím 230 V ~, 50/60 Hz.
- ▶ Ak sa pripojovací sieťový kábel tohto prístroja poškodí, musí sa nechať vymeniť výrobcom alebo jeho zákazníckym servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo ohrozeniam.



Nikdy neponárajte prístroj so sieťovým vedením do vody a nikdy nečistíte tieto diely pod tečúcou vodou.

**⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!**

- ▶ Toto zariadenie nesmú používať deti vo veku 0 až 8 rokov. Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ak sú pod stálym dohľadom. Tento prístroj môžu používať osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo znalosťami, keď sú pod dohľadom, alebo keď boli dostatočne poučené o bezpečnom používaní spotrebiča, a pochopili z toho vyplývajúce riziká.
- ▶ Kuchynský spotrebič a jeho pripojovací kábel treba uchovávať mimo dosahu detí mladších než 8 rokov.
- ▶ Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti.
- ▶ Zaistíte bezpečné umiestnenie prístroja.
- ▶ Ak prístroj spadne alebo je poškodený, nesmiete ho viac používať. Nechajte prístroj skontrolovať a podľa potreby opraviť kvalifikovaným personálom.
- ▶ V priebehu fritovania sa uvoľňuje horúca para, najmä vtedy, keď otvoríte veko zariadenia. Udržujte bezpečnú vzdialenosť od pary.
- ▶ Skôr ako nalejete do fritézy olej alebo tekutý tuk, sa uistite, že sú všetky časti úplne suché. Inak bude horúci olej alebo tuk prskať.
- ▶ Pred vkladáním všetkých potravín do fritézy ich starostlivo vysušte. Inak bude horúci olej alebo tuk prskať.
- ▶ S mrazenými potravinami zaobchádzajte mimoriadne opatrne. Odstráňte všetky kúsky ľadu. Čím viac ľadu zostane na potravinách, tým viac bude horúci olej alebo tuk prskať.

## **VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO PORANENIA!**

- ▶ Pri používaní sa časti prístroja zahrievajú. Nedotýkajte sa ich, aby ste sa nepopálili.
- ▶ Zariadenie je nutné postaviť pomocou držiadiel do stabilnej polohy, aby sa zabránilo rozliatiu horúcej tekutiny.
- ▶ Zabráňte vystreknutiu oleja alebo tuku na podlahu. Existuje nebezpečenstvo pošmyknutia!

## **POZOR! NEBEZPEČENSTVO POŽIARU!**

- ▶ Na zapínanie a vypínanie prístroja nepoužívajte žiadne externé spínacie hodiny ani samostatný systém diaľkového ovládania.
- ▶ Vo fritéze nikdy nerozpúšťajte kocky tuku. Vysoká teplota, ktorá vzniká, kým tuk nepokryje vyhrievací prvok, môže spôsobiť poškodenie vyhrievacieho prvku alebo požiar! Vždy najprv rozpustíte tuk v hrnci alebo podobnej nádobe.
- ▶ Nepoužívajte prístroj v blízkosti horúcich povrchov.
- ▶ Počas činnosti nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru.



Pozor! Horúci povrch!

## **Na hasenie fritézy nikdy nepoužívajte vodu!**

- ▶ Starý príp. znečistený tuk alebo olej sa pri prehriatí vznieti sám od seba. Preto včas vymieňajte tuk alebo olej. V prípade požiaru vyťahnite zástrčku a horiaci tuk alebo olej zaduste dekou.

## **POZOR! POŠKODENIA PRÍSTROJA!**

- ▶ Nikdy nedávajte do fritovacej nádoby viac tuku než po značku MAX a nikdy menej než po značku MIN. Pri každom zapínaní dbajte na to, aby bolo vo fritéze dostatok tuku alebo oleja.
- ▶ Nikdy nezapínajte zariadenie, keď v ňom nie je olej alebo tekutý tuk. Inak môže dôjsť k prehriatiu zariadenia.
- ▶ Fritéza je určená len na fritovanie potravín. Nie je určená na varenie tekutín.

## **UPOZORNENIE**

- ▶ Používateľ nemusí prepínať výrobok na 50 alebo 60 Hz. Výrobok sa prispôsobí ako na 50, tak aj na 60 Hz.

## **Pred prvým použitím**

Skôr než fritézu po prvýkrát použijete, poriadne vyčistíte jednotlivé diely a starostlivo ich vysušite (pozri kapitolu „Čistenie a údržba“).

## **Príprava bez akrylamidu**

Akrylamid je látka, ktorá pravdepodobne spôsobuje rakovinu a pri fritovaní potravín, obsahujúcich škrob, vzniká reakciou s aminokyselinami. Pri teplotách vyšších ako 175 °C dochádza k prudkému nárastu tvorby akrylamidu.

Preto fritujte potraviny, obsahujúce škrob, ako sú napríklad hranolky, podľa možnosti pri teplotách neprekračujúcich 170 °C. Fritované potraviny by mali byť len zlatožlté, nie tmavé alebo hnedé. Len tak dosiahnete pokrm bez obsahu akrylamidu.

## **Fritovanie**

Na používanie tejto fritézy odporúčame fritovací olej alebo tekutý fritovací tuk. Môžete použiť aj stužený fritovací tuk. Prečítajte si o tom najprv kapitolu „Stužený fritovací tuk“.


## Prípravy

- 1) Postavte prístroj na vodorovný, rovný, stabilný a tepelne odolný povrch.


### UPOZORNENIE

► Ak chcete postaviť fritézu na sporák pod odsávač pár, tak dbajte pritom na to, aby bol sporák vypnutý.


- 2) Odviňte sieťový kábel celkom z navutia kábla ④.
- 3) Stlačte uvoľňovacie tlačidlo veka ⑨. Veko vyskočí.
- 4) Vyberte fritovací kôš ⑪ a upevnite držadlo ⑩:
  - Stlačte tyčky držadla ⑩ trochu k sebe tak, aby sa dali upevňovacie čapy zasunúť zvnútra do očiek na fritovacom koši ⑪:

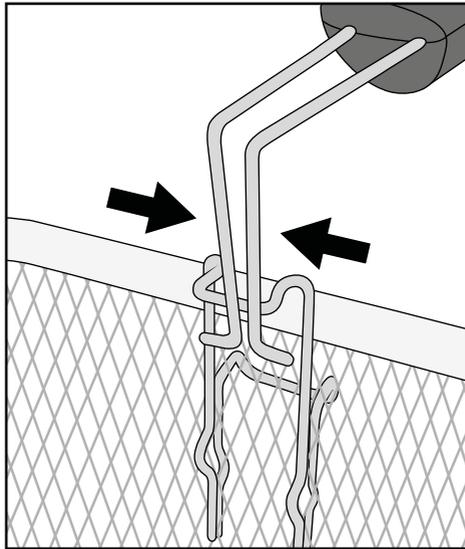

- Potom uvoľnite k sebe stlačené tyčky držadla 10 tak, aby upevňovacie čapíky prečnievali cez očka:

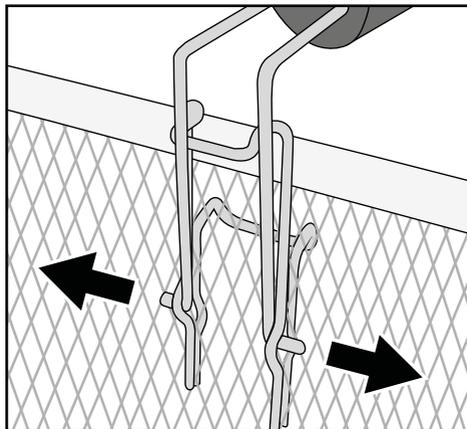

- Potiahnite držadlo 10 smerom dozadu tak, aby zaskočil:

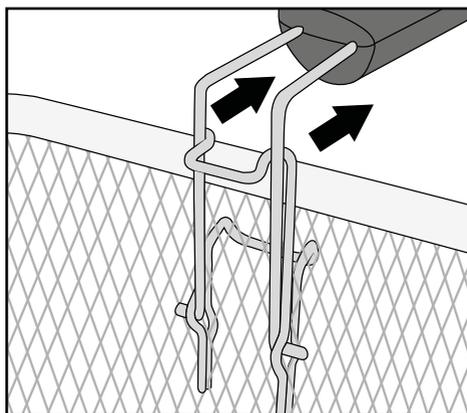

- Držadlo 10 je teraz pevne upevnené na fritovacom koši 11.

## UPOZORNENIA

- ▶ Používajte iba oleje alebo tuky, ktoré sú výslovne označené ako "nepenívé" a sú vhodné na fritovanie. Tieto informácie nájdete na obale alebo etikete.
  - ▶ Nikdy nemiešajte rôzne druhy oleja alebo tuku! Fritéza by mohla pretiecť.
- 5) Do suchej a prázdnej fritovacej nádoby 2 dajte olej, tekutý alebo roztopený tuk (ca. 1,2 l oleja alebo ca. 1 kg stuženého tuku).

## UPOZORNENIE

- ▶ Nikdy nenapíňajte fritovaciu nádobu ❷ tukom alebo olejom nad značku MAX, ale ani pod značku MIN.

## ⚠ NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

- ▶ Sieťový kábel nesmie prísť do styku s horúcimi časťami fritézy. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

- 6) Znova nasadíte fritovací kôš ❶.
- 7) Zatvorte veko tak, aby toto zaskočilo.

## Fritovanie potravín

### POZOR! VECNÉ ŠKODY!

- ▶ Fritézu nikdy nepoužívajte bez oleja/tuku!
- 1) Zastrčte sieťovú zástrčku do elektrickej zásuvky.
  - 2) Nastavte spínač zap/vyp ❸ do polohy „I“. Rozsvieti sa kontrolka Power ❷.
  - 3) Otočte regulátor teploty ❹ na požadovanú teplotu. Olej alebo tuk sa zohrejú na požadovanú teplotu. Po dosiahnutí nastavenej teploty sa rozsvieti kontrolka Ready ❺.

## UPOZORNENIE

- ▶ Pred fritovaním odporúčame, prístroj nechať rozohriať minimálne po dobu 10 – 15 minút.

## UPOZORNENIE

Správnu fritovaciu teplotu nájdete na obale potravín na fritovanie alebo v kapitole „Tabuľka fritovacích časov“ v tomto návode na obsluhu. Na hrubú orientáciu, ktoré potraviny sa majú fritovať pri akej teplote, máte k dispozícii obrázky na prednej strane fritézy:

Symbol	Potraviny	Teplota
	Krevety	130 °C
	Kura	150 °C
	Hranolky (čerstvé)	170 °C
	Ryba	190 °C

Uvedené hodnoty sú iba orientačnými pomôckami. Teplotu môžete meniť podľa zloženia a vlastnej chuti!

### **VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA!**

- Veko a fritéza sú počas fritovania veľmi horúce. Preto počas fritovania uchopte len rúčky ! Nebezpečenstvo popálenia! Odporúčame používať kuchynské rukavice.

- 4) Stlačte uvoľňovacie tlačidlo veka .

### **VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA!**

- Pri plnení fritovacieho koša  postupujte opatrne! Tento je veľmi horúci!
- 5) Vyberte fritovací kôš  z fritézy. Dajte do nej potravinu, určenú na fritovanie. Fritovací kôš  sa smie maximálne naplniť tak, aby olej pokrýval všetky fritované potraviny pri ponorení fritovacieho koša  do fritézy. Neprekročte značku MAX na fritovacom koši .
  - 6) Opatrne ponorte fritovací kôš  do horúceho oleja alebo tuku.
  - 7) Zatvorte veko prístroja.

## UPOZORNENIE

- Cez priezor vo veku prístroja môžete kontrolovať priebeh fritovania.

## Stužený fritovací tuk

Ak chcete zabrániť vystrekovaniu tuku a prílišnému zohriatiu zariadenia, dodržte pri používaní fritovacieho tuku nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Pri používaní čerstvého tuku najprv pomaly roztopte jeho kusy pri nízkej teplote v normálnom hrnci. Opatrne nalejte roztopený tuk do fritézy. Až potom zastrčte zástrčku a zapnite fritézu.
- Po použití odložte fritézu s opäť stuhnutým tukom pri izbovej teplote.
- Keď je tuk príliš studený, môže pri opätovnom rozpúšťaní striekať! Aby ste sa tomu vyhli, urobte drevenou alebo plastovou tyčinkou niekoľko otvorov do stuhnutého tuku. Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu povrchovej úpravy fritovacej nádoby ❷!
- Na rozpustenie tuku zastrčte sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky, nastavte spínač zap/vyp ❸ do polohy „I“ a otočte regulátor teploty ❹ na teplotu 130 °C. Rozsvieti sa kontrolka Power ❺.
- Počkajte, kým sa všetok tuk neroztopí. Kontrolka Ready ❻ sa pritom môže znova a znova rozsvietiť a zhasnúť. Požadovanú teplotu fritovania nastavte až po roztopení všetkého tuku.

## Po fritovaní

### ⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA!

► Nikdy sa nedotýkajte fritovacieho koša ❶ po fritovaní. Tento je veľmi horúci! Fritovací kôš ❶ vyťahujte z fritézy iba za držadlo ❷!

- 1) Po dofritovaní potravín stlačte uvoľňovacie tlačidlo veka ❸ tak, aby veko vyskočilo.
- 2) Nadvihnite fritovací kôš ❶ a zaveste ho na okraj prístroja tak, aby mohol odkvapkať nadbytočný tuk.
- 3) Otočte regulátor teploty ❹ na min.
- 4) Na vypnutie prístroja nastavte spínač zap/vyp ❸ do polohy „O“.
- 5) Vytiahnite sieťovú zástrčku z elektrickej zásuvky.
- 6) Keď fritované potraviny odkvapkali, opatrne nadvihnite fritovací kôš ❶ z fritézy.
- 7) Dajte fritovanú potravinu do misky alebo sitka (vyloženého savým kuchynským papierom!).

Pri nepravidelnom používaní fritézy odporúčame odložiť olej po vychladnutí do dobre uzatvorených fľaš alebo do iných fritovacích nádob, prednostne do chladničky alebo na iné chladné miesto. Fľaše naplňajte cez jemné sitko, aby ste oddelili čistočky potraviny od oleja alebo tuku.

## Výmena fritovacieho tuku

Olaj vymieňajte až po úplnom vychladnutí. Stuzený tuk musí byť ešte tekutý, aby sa dal vyliať.

- 1) Stlačte uvoľňovacie tlačidlo veka **9** a odstráňte veko (pozri kapitolu „Čistenie a údržba“).
- 2) Vyberte fritovací kôš **11**.
- 3) Uchopte prístroj za bočné ruky **8** a vylejte olej alebo tuk cez zadný ľavý roh, na ktorom sa nachádza drážka () na vylievanie, do vhodnej nádoby, napr. do fľaše. Najlepšie je použitie lievika.

### UPOZORNENIE

- ▶ V každej obci alebo meste je zneškodnenie stolových olejov alebo tukov odlišne upravená. Často nie je dovolené likvidovať takéto oleje alebo tuky spolu s bežným domovým odpadom. Na obecnom alebo miestnom zastupiteľstve sa informujte, aké sú povolené možnosti ich zneškodnenia.
- 4) Poriadne vyčistite všetky diely fritézy tak, ako je uvedené v kapitole „Čistenie a údržba“.
  - 5) Dajte čerstvý olej alebo tuk do fritézy, ako je uvedené v kapitole „Fritovanie“.

## Čistenie a údržba

### NEBEZPEČENSTVO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM!

- ▶ Skôr než začnete prístroj čistiť, vždy vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.



V žiadnom prípade sa nesmie prístroj ponárať do tekutín! Tým by mohlo dôjsť k ohrozeniu života zásahom elektrickým prúdom a tiež k poškodeniu zariadenia.

### VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA!


- ▶ Pred každým čistením nechajte zariadenie najskôr vychladnúť.

### POZOR! VECNÉ ŠKODY!


- ▶ Nepoužívajte na čistenie dielov žiadne žieravé alebo abrazívne čistiace prostriedky/materiály, ako je prostriedok na drhnutie alebo ocelovú vlnu. Tieto môžu poškodiť povrchové časti zariadenia!

Pre ľahké čistenie fritézu rozoberte:

- 1) Otvorte kryt nad permanentným kovovým filtrom **1** a vyberte ho von.

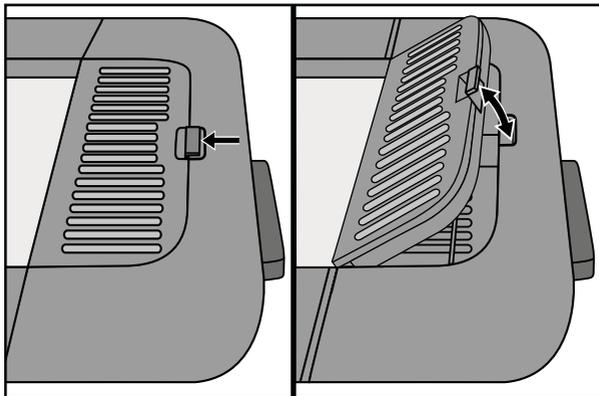

- 2) Otvorte veko prístroja. Tlačte tyčkou alebo podobným predmetom do otvorov na držiakoch závesov na zadnej strane prístroja a potiahnite veko prístroja z oboch strán nahor, von z držiakov závesov:

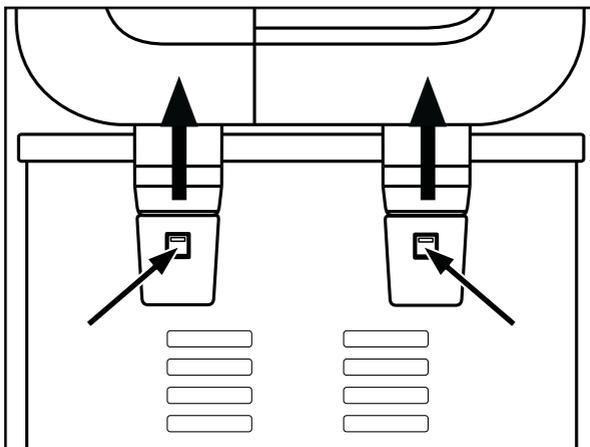

- 3) Vyberte fritovací kôš **11**.

-  Fritovací kôš **11** môžete umývať v umývačke riadu. Tento je vhodný na umývanie v umývačke riadu. V takomto prípade ale odoberte držadlo **10**.

## UPOZORNENIE


- ▶ Pred prvým používaním sa fritovací kôš **1** musí umyť ručne. Fritovací kôš **1** sa musí namočiť do oleja, než sa môže umývať v umývačke riadu.
  - ▶ Pred opätovným použitím fritovací kôš **1** dôkladne vytrite do sucha.
  - Akonáhle tuk/olej vychladol, vylejte ho z fritovacej nádoby **2** (pozri kapitolu „Výmena fritovacieho tuku“).
  - Držiak **10** a permanentný kovový filter **1** umyte v teplej vode s jemným čistiacim prostriedkom. Potom všetky diely opláchnite čistou vodou.
  - Teleso a fritovaciu nádobu **2** očistite vlhkou utierkou. Podľa potreby dajte na utierku jemný prostriedok na umývanie. Potom ju dôkladne vyutierajte utierkou namočenou iba vo vode tak, aby vo fritovacej nádobe **2** nezostali žiadne zvyšky umývacieho prostriedku. Dobre vysušte teleso a fritovaciu nádobu **2**.
  - Umyte veko prístroja v teplej vode s trochou jemného čistiaceho prostriedku. Potom ho opláchnite čistou vodou. Dobre osušte veko prístroja a postavte ho nabok tak, aby voda, ktorá zostala vo vnútri, mohla z neho vytečť. Dbajte na to, aby bolo veko pred ďalším používaním úplne suché!
  - Permanentný kovový filter **1** umyte v teplej vode s jemným čistiacim prostriedkom a opláchnite ho čistou vodou.
- 4) Pred zložením dôkladne osušte všetky časti.
  - 5) Vložte permanentný kovový filter **1** opäť do žliabku vo veku prístroja a zatvorte kryt nad permanentným kovovým filtrom **1**.
  - 6) Veko prístroja opäť nastrčte na prístroj tak, aby závesy zaskočili do držiakov závesov na zadnej strane prístroja a pevne dosadali.

## UPOZORNENIE

- ▶ Ďalšie údržbárske práce by mala vykonávať autorizovaná odborná prevádzka alebo zákaznícky servis.

## Skladovanie

- 1) Prístroj zdvíhajte a prenášajte len za bočné rúčky **3** na telese.
- 2) Naviňte sieťový kábel okolo priestoru na navinutie kábla **4** na zadnej strane prístroja. Na upevnenie sieťovej zástrčky zastrčte jeden z kolíkov sieťovej zástrčky do jedného z otvorov priestoru na navijanie kábla **4**:

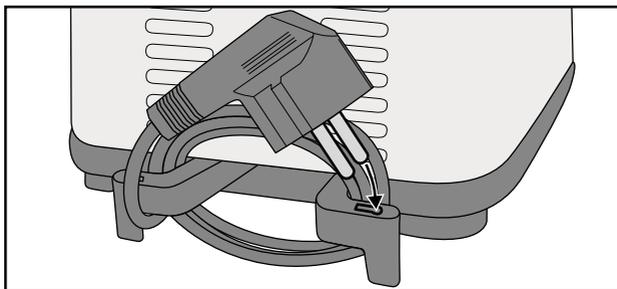

- 3) Na uskladnenie môžete opäť odmontovať držiak **10** fritovacieho koša **11** a položiť ho do fritovacieho koša **11** tak, aby sa fritovací kôš **11** mohol vložiť do fritézy.
- 4) Prístroj skladujte so zatvoreným vekom prístroja. Tak ostane vnútro fritézy čisté a bez prachu.

## Tipy

### Vlastná výroba hranoliek

#### UPOZORNENIE

► Do fritovacieho koša **11** sa dá naplniť cca. 450 g čerstvých hranoliek až po značku MAX.

- Zemiaky, ktoré chcete fritovať, by mali byť bezchybné a bez klíčkov.
- Na fritovanie by sa mali používať „múčnaté“ alebo „prevažne tvrdo sa variace“ druhy zemiakov.
- Po olúpaní zemiaky podľa požadovanej prípravy rozkúskujeme (na pásiky alebo lupienky).
- Pred ďalším použitím zemiaky asi hodinu umývame. Tým sa vylúči časť cukru, jeden zo základných produktov pre tvorbu akrylamidu.
- Nechajte zemiaky starostlivo vysušiť.

## Hlboko zmrazené potraviny

Hlboko zmrazené potraviny na fritovanie (-16 až -18 °C) výrazne ochladia olej alebo tuk, preto sa dostatočne rýchlo neprepečú a môžu nasať príliš veľa tuku alebo oleja. Aby ste sa tomu vyhli, postupujte takto:

- Nefritujte väčšie množstvá potravín naraz. Potraviny na fritovanie je možné plniť maximálne po značku MAX vo vnútri fritovacieho koša ❶. Pri zmrazených hranolkách je to približne 450 g.
- Olej zohrejte aspoň 15 minút predtým než doňho vložíte potraviny.
- Regulátor teploty ❸ nastavte na teplotu uvedenú v tomto návode na obsluhu alebo podľa údajov na obale fritovaných potravín.
- Podľa možnosti nechajte hlboko zmrazené potraviny pred fritovaním rozmraziť pri izbovej teplote. Pred vložením potravín do fritézy odstráňte toľko ľadu a vody, koľko môžete.
- Potraviny na fritovanie dávajte do fritézy pomaly a opatrne, lebo hlboko zmrazené potraviny môžu horúci olej alebo tuk náhle a prudko prekypieť.

## Ako odstrániť nežiaducu príchuť

Niektoré potraviny, hlavne ryby, vypúšťajú pri fritovaní tekutiny. Tieto tekutiny sa zhromažďujú vo fritovacom oleji alebo tuku a môžu ovplyvniť vôňu a chuť ďalších fritovaných potravín v tomto oleji alebo tuku.

Ak chcete znova získať chuťovo neutrálny olej alebo tuk, tak postupujte takto:

- Zohrejte olej alebo tuk na 150° C a vložte do fritovacieho koša ❶ dva tenké plátky chleba alebo pár malých vetvičiek petržlenu.
- Ponorte fritovací kôš ❶ do tuku a uzatvorte veko.
- Počkejte, dokiaľ olej alebo tuk neprestane vriieť a naberaczkou vyberte chlieb alebo petržlen. Olej alebo tuk sú opäť bez príchuti.

## Zdravá výživa

Odborníci na výživu odporúčajú používanie rastlinných olejov a tukov, ktoré obsahujú nenasýtené mastné kyseliny (napr. kyselina linolová). Avšak tieto oleje a tuky strácajú ich dobré vlastnosti rýchlejšie ako iné druhy a musia sa preto častejšie vymieňať. Orientujte sa podľa nasledujúcich pokynov:

- Pravidelne vymieňajte tuk alebo olej. Keď používate fritézu hlavne na prípravu hranoliek a olej alebo tuk po každom použití precedíte, môžete ho použiť 10- až 12-krát.
- Nepoužívajte však olej alebo tuk dlhšie než šesť mesiacov. Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale.
- Vo všeobecnosti sa dá olej alebo tuk používať kratšie, keď fritujete hlavne potraviny, obsahujúce proteíny, ako je mäso alebo ryby.
- Nemiešajte čerstvý olej s použitým.
- Olej alebo tuk vymeňte, ak pri zohrievaní pení, má výraznú vôňu alebo chuť, alebo keď je tmavý a/alebo má sirupovitú konzistenciu.

## Tabuľka fritovacích časov

V tabuľke sú uvedené príklady, ktoré potraviny sa majú fritovať pri akých teplotách a koľko času na to treba.

Uvedené hodnoty sú len orientačnou pomôckou. Časy sa môžu líšiť v závislosti od osobnej chuti, množstva a charakteru potravín.

Ak sa údaje na obale fritovanej potraviny líšia od tejto tabuľky, riadte sa údajmi uvedenými na obale.

Potravina	Množstvo (cca)	Teplota (cca)	Čas (cca)
Bravčová kotleta (čerstvá, obalovaná)	180 g	150 °C	17 min.
Rezeň z kuracích prs (čerstvý)	180 g	150 °C	15 min.
Kuracie stehno, dolné (čerstvé)	200 g	150 °C	17 min.
Hranolky (čerstvé)	200 g	170 °C	8 min.
Hranolky (mrazené)	200 g	170 °C	9 min.
Krevety (mrazené)	200 g	130 °C	7 min.
Ovčí syr (mrazený, obalovaný)	200 g	150 °C	8 min.

### UPOZORNENIE

- Pri hodnotách v stupňoch môže dôjsť k nepatrným odchýlkam teploty.
- Fritovací kôš **11** môžete naplniť potravinami na fritovanie nanajvýš po značku MAX vo vnútri fritovacieho koša.

## Odstraňovanie porúch

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	MOŽNÉ RIEŠENIA
Prístroj nefunguje. alebo	Prístroj nie je zapojený do elektrickej zásuvky.	Zapojte prístroj do sieťovej zásuvky.
	Prístroj je poškodený.	Obráťte sa na servis.
Kontrolka Power 7 nesvieti.	Prístroj je vypnutý.	Prístroj zapnite spínačom zap/vyp 8.
Kontrolka Ready 6 nesvieti.	Ešte sa nedosiahla nastavená teplota oleja/tuku.	Vyčkajte niekoľko minút, dokiaľ sa nedosiahla požadovaná teplota.

Ak sa poruchy nedajú odstrániť spôsobom uvedeným vyššie v tabuľke, alebo ak zistíte iné druhy porúch, obráťte sa, prosím, na náš servis.

## Príloha

### Zneškodnenie



**Prístroj v žiadnom prípade nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu. Na tento výrobok sa vzťahuje európska smernica č. 2012/19/EU.**

Prístroj zlikvidujte v autorizovanej prevádzke na likvidáciu odpadov alebo v miestnom zbernom dvore na likvidáciu odpadov. Dodržiavajte pritom aktuálne platné predpisy. V prípade pochybností kontaktujte miestne zberné stredisko.



Informácie o možnostiach likvidácie vyslúženého výrobku získate od svojej obecnej alebo mestskej samosprávy.



Produkt je recyklovateľný, podlieha rozšírenej zodpovednosti výrobcu a zbiera sa oddelene.



Obal sa skladá z ekologických materiálov, ktoré môžete zlikvidovať cez miestne recyklačné miesta.



Obal zlikvidujte ekologicky.

Zohľadnite označenie na rozličných obalových materiáloch a tieto prípadne zvlášť vytried'te. Obalové materiály sú označené skratkami (a) a číslicami (b) s nasledujúcim významom: 1–7: Plasty, 20–22: Papier a lepenka, 80–98: Kompozitné materiály.

## Záruka spoločnosti Kompennass Handels GmbH

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

na tento prístroj máte záruku 3 roky od dátumu zakúpenia. V prípade nedostatkov tohto výrobku máte práva vyplývajúce zo zákona voči predajcovi tohto výrobku. Tieto Vaše práva vyplývajúce zo zákona nie sú obmedzené našou zárukou, uvedenou nižšie.

### Záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť dátumom zakúpenia. Prosím, uschovajte si pokladničný blok. Tento bude potrebný ako dôkaz o zakúpení.

Ak v priebehu troch rokov od dátumu zakúpenia tohto výrobku dôjde k chybe materiálu alebo výrobnej chybe, výrobok vám – podľa nášho uváženia – bezplatne opravíme, vymeníme alebo uhradíme kúpnu cenu. Podmienkou tohto záručného plnenia je, že počas trojročnej lehoty sa poškodený prístroj a doklad o zakúpení (pokladničný blok) predloží so stručným opisom, v čom spočíva nedostatok prístroja a kedy sa vyskytol.

Ak je chyba pokrytá našou zárukou, zašleme Vám späť opravený alebo nový výrobok. Opravou alebo výmenou výrobku nezačína plynúť žiadna nová záručná doba.

### Záručná doba a zákonné nároky na odstránenie chýb

Záručná doba sa záručným plnením nepredlži. To platí aj pre vymenené a opravené diely. Poškodenia a chyby zistené prípadne už pri kúpe, sa musia hlásiť okamžite po vybalení. Po uplynutí záručnej doby podliehajú prípadné opravy poplatku.

### Rozsah záruky

Prístroj bol starostlivo vyrobený v súlade s prísnyimi smernicami kvality a pred dodaním bol svedomito preskúšaný.

Záručné plnenie sa vzťahuje na chyby materiálu alebo výrobné chyby. Táto záruka sa nevzťahuje na časti výrobku, ktoré sú vystavené bežnému opotrebovaniu a preto ich možno pokladať za rýchlo opotrebitelné diely, ani na poškodenia krehkých dielov, ako sú napríklad spínače, akumulátory alebo diely vyrobené zo skla.

Táto záruka zaniká v prípade poškodenia výrobku neodborným používaním alebo neodbornou údržbou. Na správne používanie výrobku sa musia presne dodržiavať všetky pokyny, uvedené v návode na obsluhu. Bezpodmienečne sa musí zabrániť použitiu alebo úkonom, ktoré sa v návode na obsluhu neodporúčajú alebo pred ktorými sa varuje.

Výrobok je určený len na súkromné použitie a nie na priemyselné používanie. Záruka zaniká pri nesprávnom a neodbornom zaobchádzaní, pri použití násilia a pri zásahoch, ktoré neboli vykonané našim autorizovaným servisom.

## Vybavenie v prípade záruky

Na zaručenie rýchleho vybavenia Vašej žiadosti postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Na všetky otázky majte pripravený pokladničný doklad a číslo výrobku (IAN) 379032\_2110 ako doklad o nákupe.
- Číslo výrobku nájdete na typovom štítku na výrobku, na gravúre na výrobku, na titulnej stránke návodu na obsluhu (dole vľavo) alebo ako nálepku na zadnej alebo spodnej strane výrobku.
- Ak dôjde k funkčným poruchám alebo iným nedostatkom, kontaktujte najprv nižšie uvedené servisné oddelenie **telefonicky** alebo **e-mailom**.
- Výrobok, zaevidovaný ako poruchový, môžete potom spolu s dokladom o nákupe (pokladničný blok) a uvedením popisu chyby a dátumu, kedy k nej došlo, bezplatne odoslať na adresu servisného strediska, ktorá Vám bude oznámená.



Na webovej stránke [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) si môžete stiahnuť tieto a mnoho ďalších príručiek, videá o výrobkoch a inštalačný softvér.

Pomocou tohto QR-kódu sa dostanete priamo na stránku servisu Lidl ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) a pomocou zadania čísla výrobku (IAN) 379032\_2110 otvoríte váš návod na obsluhu.

## Servis



**Servis Slovensko**

Tel. 0850 232001

E-Mail: [kompnass@lidl.sk](mailto:kompnass@lidl.sk)

IAN 379032\_2110

## Dovozca

Majte na pamäti, že nižšie uvedená adresa nie je adresou servisného strediska. Najprv kontaktujte uvedené servisné stredisko.

KOMPENASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NEMECKO

[www.kompnass.com](http://www.kompnass.com)



## Índice

<b>Introducción</b> .....	<b>158</b>
<b>Uso previsto</b> .....	<b>158</b>
<b>Volumen de suministro e inspección de transporte</b> .....	<b>159</b>
<b>Descripción del aparato/accesorios</b> .....	<b>159</b>
<b>Características técnicas</b> .....	<b>160</b>
<b>Indicaciones de seguridad</b> .....	<b>160</b>
<b>Antes del primer uso</b> .....	<b>163</b>
<b>Cocina con niveles bajos de acrilamida</b> .....	<b>163</b>
<b>Fritura</b> .....	<b>164</b>
Preparativos.....	164
Fritura de alimentos.....	166
Grasa sólida para freír .....	168
<b>Tras la fritura</b> .....	<b>168</b>
<b>Cambio de la grasa para freír</b> .....	<b>169</b>
<b>Limpieza y mantenimiento</b> .....	<b>169</b>
<b>Almacenamiento</b> .....	<b>172</b>
<b>Consejos</b> .....	<b>172</b>
Patatas fritas caseras.....	172
Alimentos congelados .....	173
Cómo eliminar la transferencia de sabor no deseada .....	173
Alimentación sana.....	173
<b>Tabla de tiempos de fritura</b> .....	<b>174</b>
<b>Eliminación de fallos</b> .....	<b>175</b>
<b>Anexo</b> .....	<b>175</b>
Desecho.....	175
Garantía de Kompernass Handels GmbH .....	176
Asistencia técnica .....	177
Importador.....	177

## Introducción

¡Felicidades por la compra de su aparato nuevo!

Ha adquirido un producto moderno y de alta calidad. Las instrucciones de uso forman parte del producto y contienen indicaciones importantes acerca de la seguridad, el uso y el desecho de este aparato. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las indicaciones de manejo y de seguridad. Utilice el producto como se describe y para los ámbitos de aplicación indicados. Entregue todos los documentos cuando transfiera el producto a terceros.

## Uso previsto

### ¡ADVERTENCIA!

#### **¡Peligro por una utilización contraria al uso previsto!**

Este aparato puede ser una fuente de peligros si se utiliza de forma contraria al uso previsto o para una finalidad diferente.

- ▶ Utilice el aparato exclusivamente para su uso previsto.
- ▶ Deben observarse los procedimientos descritos en estas instrucciones de uso.

Este aparato está diseñado exclusivamente para freír alimentos en un entorno doméstico privado. No lo utilice con fines comerciales o industriales.

Utilice el aparato exclusivamente en estancias interiores secas.

Este aparato no es apto para los siguientes usos:

- Para su uso en las cocinas destinadas a los empleados de tiendas, oficinas y otras instalaciones comerciales.
- Para el uso de los clientes de hoteles, moteles y otras modalidades de hostelería.
- Para el uso de los clientes de pensiones.

### **INDICACIÓN**

- ▶ Se excluyen las reclamaciones de cualquier tipo por los daños causados por un uso contrario a lo dispuesto, reparaciones incorrectas, modificaciones no autorizadas o el uso de recambios no homologados. El riesgo será responsabilidad exclusiva del usuario.

## Volumen de suministro e inspección de transporte

El aparato se suministra de serie con los siguientes componentes:

- Mini freidora
  - Cesta y mango
  - Instrucciones de uso
- 1) Extraiga todas las piezas del aparato y las instrucciones de uso de la caja.
  - 2) Retire todo el material de embalaje y cualquier adhesivo del aparato.

### INDICACIÓN

- ▶ Compruebe la integridad del suministro y si hay daños visibles.
- ▶ Si el suministro está incompleto o presenta daños debido a un embalaje deficiente o al transporte, póngase en contacto con la línea directa de asistencia técnica (consulte el capítulo **Asistencia técnica**).

## Descripción del aparato/accesorios

- ❶ Filtro metálico permanente
- ❷ Recipiente
- ❸ Asas
- ❹ Enrollables
- ❺ Regulador de temperatura
- ❻ Piloto de control Ready
- ❼ Piloto de control Power
- ❽ Interruptor de encendido/apagado (O/I)
- ❾ Botón de desbloqueo de la tapa
- ❿ Mango
- ⓫ Cesta

## Características técnicas

Tensión de red	230 V ~ (corriente alterna), 50/60 Hz
Potencia nominal	850 W
Capacidad de aceite	Aprox. 1,2 litros hasta la marca MAX
Capacidad de grasa sólida	Aprox. 1 kg
	Todas las piezas de este aparato que entran en contacto con alimentos son aptas para su uso con alimentos.

## Indicaciones de seguridad

### ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- ▶ Procure que el cable de red no se moje ni se humedezca durante el funcionamiento. Tienda el cable de modo que no pueda aplastarse ni dañarse.
- ▶ Conecte el aparato a una base de enchufe con una tensión de red de 230 V ~, 50/60 Hz.
- ▶ Si se estropea el cable de conexión de red de este aparato, encomiende su sustitución al fabricante, a su servicio de asistencia técnica o a una persona que posea una cualificación similar para evitar peligros.



No sumerja nunca el aparato con el cable de red en agua ni limpie sus piezas bajo el agua corriente.

**⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!**

- ▶ Los niños con edades comprendidas entre los 0 y los 8 años no deben utilizar el aparato. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años siempre que estén bajo supervisión constante. Este aparato puede ser utilizado por personas cuyas facultades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas o carezcan de los conocimientos y de la experiencia necesaria siempre que sean vigiladas o hayan sido instruidas correctamente sobre el uso seguro del aparato y hayan comprendido los peligros que entraña.
- ▶ El aparato y su cable de conexión deben mantenerse fuera del alcance de los niños menores de 8 años.
- ▶ Los niños no deben realizar las tareas de limpieza y mantenimiento.
- ▶ Procure que el aparato esté colocado de forma estable.
- ▶ Si el aparato se cae o está dañado, no debe seguir utilizándose. Encomiende la revisión del aparato y su reparación al personal especializado cualificado.
- ▶ Mientras se fríen los alimentos, se libera vapor caliente, especialmente al levantar la tapa. Mantenga una distancia de seguridad frente al vapor.
- ▶ Asegúrese de que todas las piezas estén completamente secas antes de introducir aceite o grasa líquida en la freidora. De lo contrario, el aceite o la grasa caliente salpicarán.
- ▶ Seque cuidadosamente todos los alimentos antes de introducirlos en la freidora. De lo contrario, el aceite o la grasa caliente salpicarán.
- ▶ Proceda con especial cautela con los alimentos congelados. Elimine todos los pedazos de hielo. Cuanto más hielo se encuentre todavía en el alimento, más salpicará el aceite o la grasa caliente.

## ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!

- ▶ Algunas partes del aparato se calientan durante su utilización. Evite el contacto para evitar quemaduras.
- ▶ El aparato debe colocarse sobre una superficie estable y asirse por las asas para evitar un derrame del líquido caliente.
- ▶ Evite que las salpicaduras de aceite o de grasa puedan caer al suelo. ¡Existe peligro de resbalones!

## ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE INCENDIO!

- ▶ No utilice ningún tipo de reloj programador externo ni sistema de control remoto para accionar el aparato.
- ▶ Nunca funda grasa sólida (bloques de grasa) en la freidora. Debido a la alta temperatura que se genera, puede dañarse la resistencia o provocarse un incendio siempre que la grasa no cubra la resistencia. Derrita la grasa previamente en una olla o similar.
- ▶ No utilice el aparato en la proximidad de superficies calientes.
- ▶ No deje nunca el aparato desatendido durante su funcionamiento.



¡Atención! ¡Superficie caliente!

## **¡No utilice nunca agua para extinguir el fuego en la freidora!**

- ▶ La grasa o el aceite viejo o sucio es autoinflamable a altas temperaturas. Cambie el aceite o la grasa a tiempo. En caso de incendio, retire la clavija de red y extinga el fuego de la grasa o del aceite con una tapa.

## ¡ATENCIÓN: DAÑOS EN EL APARATO!

- ▶ Al rellenar la grasa, no debe sobrepasarse nunca la marca MAX, pero debe superarse siempre la marca MIN del recipiente. Asegúrese de que hay suficiente grasa o aceite en la freidora cada vez que la encienda.
- ▶ Nunca encienda el aparato sin aceite o grasa líquida en el interior. De lo contrario, el aparato puede sobrecalentarse.
- ▶ La freidora solo está indicada para freír alimentos. No está concebida para hervir líquidos.

## INDICACIÓN

- ▶ El usuario no tiene que hacer nada para cambiar el ajuste del producto entre 50 y 60 Hz. El producto se adapta tanto a 50 Hz como a 60 Hz.

## Antes del primer uso

Antes de utilizar la freidora por primera vez, limpie a fondo cada pieza y séquela concienzudamente (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento").

## Cocina con niveles bajos de acrilamida

La acrilamida es una sustancia potencialmente cancerígena que se produce al freír alimentos con contenido de almidón a través de una reacción con los aminoácidos. A una temperatura superior a 175 °C, la formación de acrilamida aumenta considerablemente.

Por lo tanto, en la medida de lo posible, evite freír alimentos con almidón, como patatas fritas, a temperaturas superiores a 170 °C. El alimento frito solo debe adquirir un color dorado, no oscuro ni marrón. Solo así podrá cocinar con una concentración baja de acrilamida.

## Fritura

Recomendamos que utilice aceite para freír o grasa líquida para freír en esta freidora. También puede utilizar grasa sólida para freír. Consulte primero el capítulo "Grasa sólida para freír".


## Preparativos

- 1) Coloque el aparato sobre una superficie horizontal, nivelada, estable y termorresistente.


### INDICACIÓN

► Si desea colocar la freidora bajo la campana extractora y sobre los fogones, asegúrese de que los fogones estén apagados.


- 2) Desenrolle el cable de red por completo del enrollables ④.
- 3) Pulse el botón de desbloqueo de la tapa ⑨. La tapa se soltará.
- 4) Extraiga la cesta ⑪ y fije el mango ⑩:
  - Presione las barras del mango ⑩ para juntarlas de forma que los salientes de soporte puedan introducirse en los orificios de la cesta ⑪ desde el interior:

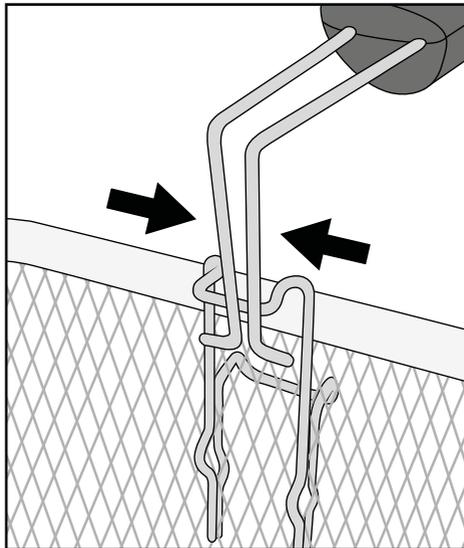

- A continuación, suelte las barras presionadas del mango 10 de modo que los salientes de soporte queden encajados en los orificios:

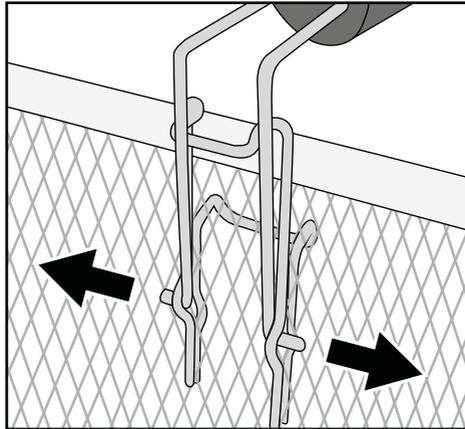

- Tire del mango 10 hacia atrás de forma que quede encastrado:

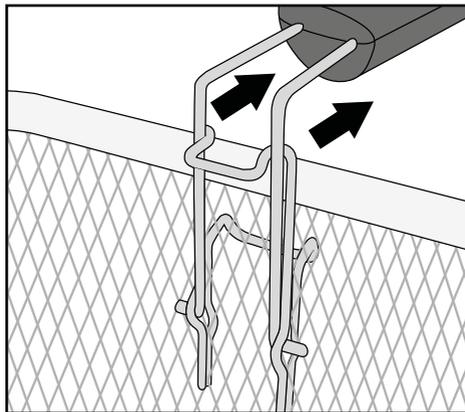

- Con esto, el mango 10 quedará fijado en la cesta 11.

## INDICACIONES

- ▶ Utilice exclusivamente grasas o aceites específicamente clasificados como no espumosos y aptos para freír. Encontrará esta información en el envase o en la etiqueta.
  - ▶ ¡No mezcle nunca diferentes tipos de grasa o aceite! La freidora podría llenarse de espuma.
- 5) Rellene el recipiente **2** vacío y seco con aceite, grasa líquida o derretida (aprox. 1,2 l de aceite o aprox. 1 kg de grasa sólida).

## INDICACIÓN

- ▶ Al rellenar, no debe sobrepasarse nunca la marca MAX con la grasa o aceite, pero debe superarse siempre la marca MIN del recipiente **2**.

## ⚠ ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- ▶ El cable de red no debe entrar en contacto con las partes calientes de la freidora. ¡Peligro de descarga eléctrica!
- 6) Vuelva a colocar la cesta **11**.
- 7) Cierre la tapa de forma que encastre.

## Fritura de alimentos

### ¡ATENCIÓN: DAÑOS MATERIALES!

- ▶ ¡No ponga nunca en funcionamiento la freidora sin aceite/grasa!
- 1) Conecte el enchufe a la red eléctrica.
- 2) Ajuste el interruptor de encendido/apagado **8** en la posición "I". Tras esto, se enciende el piloto de control Power **7**.
- 3) Gire el regulador de temperatura **5** hasta alcanzar la temperatura deseada. El aceite o la grasa se calienta hasta alcanzar la temperatura deseada. En cuanto se alcanza la temperatura ajustada, se ilumina el piloto de control Ready **6**.

## INDICACIÓN

- ▶ Recomendamos precalentar el aparato durante un mínimo de 10 - 15 minutos antes de comenzar a freír.

## INDICACIÓN

Encontrará la temperatura adecuada en el envase del alimento o en la "Tabla de tiempos de fritura" de estas instrucciones. Las imágenes situadas en la parte delantera de la freidora le servirán como guía para ajustar la temperatura a la que deben freírse los alimentos:

Símbolo	Alimento	Temperatura
	Gambas	130 °C
	Pollo	150 °C
	Patatas fritas (caseras)	170 °C
	Pescado	190 °C

Los valores indicados son solo orientativos. ¡La temperatura puede variar en función de la consistencia del alimento y del gusto personal!

### ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!

- ▶ La tapa y la freidora están muy calientes durante el proceso de fritura. Por este motivo, solo deben tocarse las asas **9** durante el funcionamiento. ¡Peligro de quemaduras! Se recomienda el uso de guantes de cocina.

- 4) Pulse el botón de desbloqueo de la tapa **9**.

### ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!

- ▶ Proceda con precaución al llenar la cesta **11**. Está muy caliente.
- 5) Extraiga la cesta **11** de la freidora. Coloque los alimentos que desee freír en el interior de la cesta. Para ello, la cesta **11** debe llenarse como máximo hasta que los alimentos estén completamente cubiertos de grasa al sumergir la cesta **11** en la freidora. No supere la marca MAX de la cesta **11**.
  - 6) Introduzca con cuidado la cesta **11** en el aceite o grasa caliente.
  - 7) Cierre la tapa del aparato.

## INDICACIÓN

- ▶ A través del visor de la tapa del aparato, puede supervisarse el proceso de fritura.

## Grasa sólida para freír

Para evitar que la grasa salpique y el aparato se caliente demasiado, tome las siguientes medidas de seguridad cuando utilice grasa sólida:

- Si utiliza grasa fresca, funda en primer lugar los pedazos de grasa lentamente y a baja temperatura en una olla normal. Vierta con cuidado la grasa fundida en la freidora. Solo entonces conecte la clavija de red y encienda la freidora.
- Después de su uso, guarde la freidora a temperatura ambiente cuando la grasa vuelva a solidificarse.
- ¡Si la grasa está muy fría, puede salpicar al volver a fundirse! Para evitarlo, haga algunos agujeros en la grasa solidificada con una varilla de madera o plástico. Procure no dañar el revestimiento del recipiente ②.
- Para derretir la grasa, conecte el enchufe a la red eléctrica, ajuste el interruptor de encendido/apagado ④ en la posición "I" y gire el regulador de temperatura ⑤ para ajustarlo en 130 °C. Al hacerlo, se ilumina el piloto de control Power ⑦.
- Espere hasta que se haya derretido toda la grasa. Es posible que el piloto de control Ready ⑥ se encienda y se apague repetidamente. Cuando se haya derretido toda la grasa, podrá ajustarse la temperatura para freír.

## Tras la fritura

### ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE LESIONES!

- ▶ No toque nunca la cesta ⑪ tras finalizar el proceso de fritura, ya que está muy caliente. ¡Levante la cesta ⑪ exclusivamente por el mango ⑩!
- 1) Cuando el alimento esté listo, pulse el botón de desbloqueo de la tapa ⑨ para que se suelte.
  - 2) Eleve la cesta ⑪ y cuélguela del borde del aparato para escurrir el exceso de grasa.
  - 3) Gire el regulador de temperatura ⑤ hasta el mínimo.
  - 4) Para apagar el aparato, ajuste el interruptor de encendido/apagado ⑧ en la posición "O".
  - 5) Desconecte el enchufe de la red eléctrica.
  - 6) Cuando se haya escurrido el exceso de grasa del alimento, eleve con cuidado la cesta ⑪ para extraerla de la freidora.
  - 7) Deposite el alimento en una fuente o escurridor (¡cúbralo con papel de cocina absorbente!).

Si no utiliza la freidora regularmente, es aconsejable guardar el aceite una vez frío en botellas bien cerradas u otros recipientes, preferiblemente en la nevera o en algún otro lugar fresco. Rellene las botellas con la ayuda de un colador fino para eliminar las partículas de comida del aceite.

## Cambio de la grasa para freír

Cambie el aceite después de que se haya enfriado completamente. La grasa sólida debe estar todavía líquida para que se pueda verter.

- 1) Pulse el botón de desbloqueo de la tapa **9** y retire la tapa (consulte el capítulo "Limpieza y mantenimiento").
- 2) Retire la cesta **11**.
- 3) Utilice las asas **8** laterales para levantar el aparato y vierta el aceite o la grasa por la esquina trasera izquierda, que cuenta con una muesca de vertido () , en un recipiente adecuado, por ejemplo, una botella. Para ello, lo mejor es utilizar un embudo.

### INDICACIÓN

- ▶ En cada municipio o ciudad, el desecho de aceites y grasas de cocina está regulado de diferente manera. Generalmente, no suele permitirse el desecho de este tipo de aceites o grasas con la basura doméstica normal. Infórmese sobre las posibilidades de desecho en la administración de su ciudad o localidad.
- 4) Limpie minuciosamente todas las piezas de la freidora como se describe en el capítulo "Limpieza y mantenimiento".
  - 5) Rellene la freidora con grasa o aceite nuevos como se describe en el capítulo "Fritura".

## Limpieza y mantenimiento

### ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA!

- ▶ Antes de limpiar el aparato, extraiga siempre la clavija de red de la base de enchufe.



¡No sumerja nunca el aparato en líquidos! De lo contrario, existe peligro de muerte por descarga eléctrica y el aparato puede resultar dañado.

### ¡ADVERTENCIA! ¡PELIGRO DE QUEMADURAS!


- ▶ Deje que el aparato se enfríe antes de limpiarlo.

### ¡ATENCIÓN: DAÑOS MATERIALES!


- ▶ Para la limpieza de las piezas, no utilice productos/materiales de limpieza corrosivos ni agresivos, como agentes abrasivos o estropajos de acero. Estos productos podrían dañar la superficie del aparato.

Para facilitar la limpieza, desmonte la freidora:

- 1) Abra la cubierta situada sobre el filtro metálico permanente ❶ y retírelo:

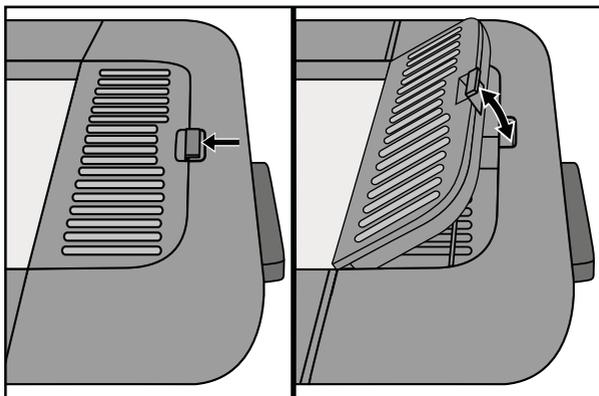

- 2) Abra la tapa del aparato. Presione con una varilla o utensilio similar los orificios de las bisagras de la parte trasera del aparato y tire simultáneamente hacia arriba de la tapa del aparato para extraerla de las bisagras:

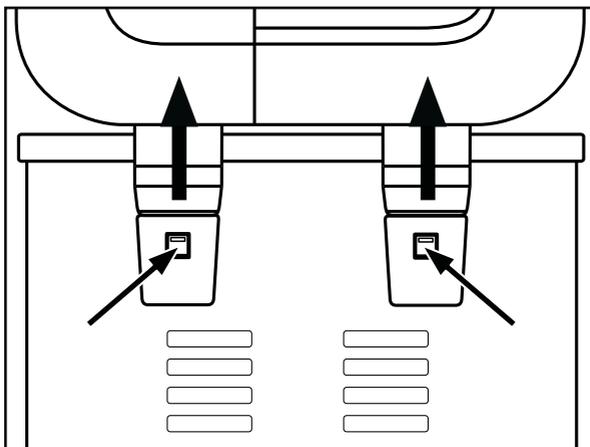

- 3) Retire la cesta ❶.

-  La cesta ❶ puede lavarse en el lavavajillas, ya que es apta para su limpieza en el lavavajillas. No obstante, para ello debe retirarse el mango ❷.

## INDICACIÓN


- ▶ Antes de utilizar el aparato por primera vez, debe limpiarse la cesta **1** a mano. Antes de poder limpiar la cesta **1** en el lavavajillas, debe haberse sumergido en aceite.
  - ▶ Seque bien la cesta **1** antes de volver a utilizarla.
  - En cuanto se enfríe la grasa/aceite, vacíe el recipiente **2** (consulte el capítulo "Cambio de la grasa para freír").
  - Limpie el mango **10** y el filtro metálico permanente **1** en agua caliente con un poco de jabón lavavajillas suave. Tras esto, enjuague todas las piezas con agua limpia.
  - Limpie la carcasa y el recipiente **2** con un paño húmedo. En caso necesario, añada al paño un producto de limpieza suave. A continuación, vuelva a frotarlos con un paño humedecido exclusivamente con agua para que no quede ningún resto de producto de limpieza en el recipiente **2**. Seque bien la carcasa y el recipiente **2**.
  - Limpie la tapa del aparato en agua caliente con un producto de limpieza suave. Después, aclárela con agua limpia. Seque bien la tapa del aparato y colóquela verticalmente y ladeada para que pueda vaciarse el agua que pudiese quedar en el interior. ¡Tenga en cuenta que la tapa debe estar completamente seca antes de volver a utilizarla!
  - Limpie el filtro metálico permanente **1** en agua caliente con un producto de limpieza suave y enjuáguelo con agua limpia.
- 4) Seque bien todas las piezas antes de volver a montar el aparato.
  - 5) Vuelva a colocar el filtro de metal permanente **1** en la moldura de la tapa del aparato y cierre la cubierta sobre el filtro metálico permanente **1**.
  - 6) Vuelva a colocar la tapa del aparato sobre el aparato de forma que las bisagras encajen en las fijaciones de las bisagras de la parte posterior del aparato y queden bien fijadas.

## INDICACIÓN

- ▶ Otras tareas de mantenimiento deben encomendarse a un taller especializado autorizado o al servicio de atención al cliente.

## Almacenamiento

- 1) Levante o transporte el aparato por las asas laterales ❸ de la carcasa.
- 2) Enrolle el cable de red en el enrollables ❹ de la parte posterior del aparato. Introduzca uno de los pines de la clavija de red en uno de los orificios del enrollables ❹ para fijar la clavija de red:

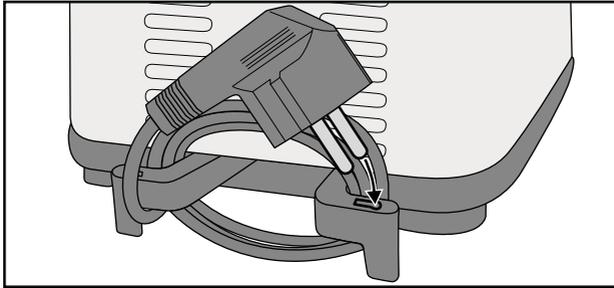

- 3) Puede volver a desmontar el mango ❶ de la cesta ❶ para su almacenamiento e introducirlo en la cesta ❶ para poder insertar la cesta ❶ en la freidora.
- 4) Guarde el aparato con la tapa cerrada. De esta manera, el interior de la freidora se mantendrá limpio y sin polvo.

## Consejos

### Patatas fritas caseras

#### INDICACIÓN

- ▶ La cesta ❶ puede llenarse con aprox. 450 g de patatas fritas frescas hasta la marca MAX.
- Las patatas para freír deben estar en perfecto estado y no haber germinado.
- Para freír, pueden utilizarse patatas de los tipos "harinosa" o "de cocer".
- Después de pelar las patatas, córtelas según la preparación deseada (en láminas o rodajas).
- Deje en remojo las patatas durante aprox. una hora. Así se perderá parte del almidón, un producto que puede provocar el desarrollo de acrilamida.
- Seque las patatas cuidadosamente.

## Alimentos congelados

Los alimentos congelados para freír (de -16 °C a -18 °C) enfrían considerablemente el aceite o la grasa, no se fríen lo suficientemente rápido y, por lo tanto, absorben mucho aceite o grasa. Para evitarlo, haga lo siguiente:

- Evite freír grandes cantidades a la vez. No debe superarse la marca de MAX de la cesta ❶ al llenarla con los alimentos. Con las patatas fritas congeladas, la cantidad es de aprox. 450 g.
- Caliente el aceite por lo menos 15 minutos antes de introducir el alimento que desee freír.
- Ajuste el regulador de temperatura ❺ según la temperatura indicada en estas instrucciones de uso o en el envoltorio del alimento.
- Es preferible dejar descongelar los alimentos congelados a temperatura ambiente antes de freírlos. Retire tanto hielo y agua como sea posible antes de introducir los alimentos en la freidora.
- Introduzca los alimentos en la freidora de la forma más lenta y cuidadosa posible, ya que los alimentos congelados pueden hacer que el aceite caliente o la grasa hiervan con fuerza.

## Cómo eliminar la transferencia de sabor no deseada

Muchos alimentos, especialmente el pescado, sueltan jugo al freírlos. Estos líquidos se acumulan en el aceite o la grasa de freír y pueden influir en el olor y sabor del siguiente alimento cocinado en el mismo aceite o grasa.

Siga estas indicaciones para recuperar el sabor neutro del aceite o la grasa:

- Caliente el aceite o la grasa a aprox. 150 °C e introduzca dos rebanadas finas de pan o un par de pequeñas ramas de perejil en la cesta ❶.
- Sumerja la cesta ❶ en la grasa y cierre la tapa.
- Espere a que el aceite o la grasa dejen de burbujear y retire el pan o el perejil con ayuda de una espumadera. El aceite o la grasa recuperarán ahora su sabor neutro.

## Alimentación sana

Los nutricionistas recomiendan utilizar aceites y grasas vegetales que contengan ácidos grasos no saturados (por ejemplo, los ácidos linoleicos). No obstante, estos aceites y grasas pierden sus propiedades beneficiosas más rápido que otros tipos y, por lo tanto, deben cambiarse con más frecuencia. Tome las siguientes indicaciones como guía:

- Cambie el aceite o la grasa regularmente. Si utiliza la freidora principalmente para preparar patatas fritas y cuela el aceite o la grasa después de cada uso, podrá utilizarlos de 10 a 12 veces.
- No utilice el aceite o la grasa durante más de seis meses. Observe también las instrucciones del envase.

- Por norma general, podrá utilizar el aceite o la grasa durante menos tiempo si fríe mayoritariamente alimentos ricos en proteínas, como la carne o el pescado.
- No mezcle el aceite nuevo con el usado.
- Cambie el aceite o la grasa cuando le salga espuma al calentarse, tenga un sabor u olor fuerte, se haya oscurecido y/o muestre una consistencia similar al sirope.

## Tabla de tiempos de fritura

En la siguiente tabla se ofrecen ejemplos acerca de la temperatura con la que deben freírse los alimentos correspondientes y el tiempo de fritura necesario. No obstante, los valores especificados son meros valores orientativos. Los tiempos pueden variar en función de su gusto personal y de la cantidad y de la naturaleza del alimento.

Si las indicaciones que aparecen en el envase del alimento que desee freír son diferentes a las que aparecen en la tabla, siga las instrucciones del envase.

Alimento	Cantidad (aprox.)	Temperatura (aprox.)	Tiempo (aprox.)
Chuleta de cerdo (fresca, empanada)	180 g	150 °C	17 min
Filete de pechuga de pollo (fresco)	180 g	150 °C	15 min
Muslo de pollo (fresco)	200 g	150 °C	17 min
Patatas fritas (frescas)	200 g	170 °C	8 min
Patatas fritas (congeladas)	200 g	170 °C	9 min
Gambas (congeladas)	200 g	130 °C	7 min
Queso de oveja (congelado, empanado)	200 g	150 °C	8 min

### INDICACIÓN

- ▶ En las indicaciones de los grados, pueden aparecer ligeras discrepancias de temperatura.
- ▶ Con el alimento introducido en la cesta **11**, no debe superarse la marca MAX situada en el interior.

## Eliminación de fallos

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	POSIBLES SOLUCIONES
El aparato no funciona. o	El aparato no está conectado a una base de enchufe.	Conecte el aparato a una base de enchufe.
	El aparato está dañado.	Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
El piloto de control Power <b>7</b> no se ilumina.	El aparato está desconectado.	Encienda el aparato por medio del interruptor de encendido/apagado <b>8</b> .
El piloto de control Ready <b>6</b> no se ilumina.	Aún no se ha alcanzado la temperatura ajustada para el aceite/grasa.	Espere unos minutos hasta que se alcance la temperatura deseada.

Si no logra solucionar los fallos siguiendo las instrucciones de eliminación de fallos mencionadas o comprueba la existencia de otras anomalías, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica.

## Anexo

### Desecho



**No deseche nunca el aparato con la basura doméstica. Este aparato está sujeto a la Directiva europea 2012/19/EU.**

Deseche el aparato en un centro de residuos autorizado o a través de las instalaciones municipales de desecho de residuos. Observe las normas vigentes. En caso de duda, póngase en contacto con las instalaciones municipales de desecho de residuos.



Puede informarse acerca de las posibilidades de desecho de los aparatos usados en su administración municipal o ayuntamiento.



Este producto es reciclable, está sujeto a una responsabilidad ampliada del fabricante y se recoge por separado.



El embalaje consta de materiales ecológicos que pueden desecharse a través de los centros de reciclaje locales.



Deseche el embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente. Observe las indicaciones de los distintos materiales de embalaje y, si procede, recíclelos de la manera correspondiente. Los materiales de embalaje cuentan con abreviaciones (a) y cifras (b) que significan lo siguiente:

1-7: plásticos, 20-22: papel y cartón, 80-98: materiales compuestos.

## Garantía de Kompennass Handels GmbH

Estimado cliente:

Este aparato cuenta con una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra. Si se detectan defectos en el producto, puede ejercer sus derechos legales frente al vendedor. Estos derechos legales no se ven limitados por la garantía descrita a continuación.

### Condiciones de la garantía

El plazo de la garantía comienza con la fecha de compra. Guarde bien el comprobante de caja, ya que lo necesitará como justificante de compra.

Si dentro de un periodo de tres años a partir de la fecha de compra de este producto se detecta un defecto en su material o un error de fabricación, asumiremos la reparación o sustitución gratuita del producto o restituiremos el precio de compra a nuestra elección. La prestación de la garantía requiere la presentación del aparato defectuoso y del justificante de compra (comprobante de caja), así como una breve descripción por escrito del defecto detectado y de las circunstancias en las que se haya producido dicho defecto, dentro del plazo de tres años.

Si el defecto está cubierto por nuestra garantía, le devolveremos el producto reparado o le suministraremos uno nuevo. La reparación o sustitución del producto no supone el inicio de un nuevo periodo de garantía.

### Duración de la garantía y reclamaciones legales por vicios

La duración de la garantía no se prolonga por hacer uso de ella. Este principio también se aplica a las piezas sustituidas y reparadas. Si después de la compra del aparato, se detecta la existencia de daños o de defectos al desembalarlo, deben notificarse de inmediato. Cualquier reparación que se realice una vez finalizado el plazo de garantía estará sujeta a costes.

### Alcance de la garantía

El aparato se ha fabricado cuidadosamente según estándares elevados de calidad y se ha examinado en profundidad antes de su entrega.

La prestación de la garantía se aplica a defectos en los materiales o errores de fabricación. Esta garantía no cubre las piezas del producto normalmente sometidas al desgaste y que, en consecuencia, puedan considerarse piezas de desgaste ni los daños producidos en los componentes frágiles, p. ej., interruptores, baterías o piezas de vidrio.

Se anulará la garantía si el producto se daña o no se utiliza o mantiene correctamente. Para utilizar correctamente el producto, deben observarse todas las indicaciones especificadas en las instrucciones de uso. Debe evitarse cualquier uso y manejo que esté desaconsejado o frente al que se advierta en las instrucciones de uso.

El producto está previsto exclusivamente para su uso privado y no para su uso comercial. En caso de manipulación indebida e incorrecta, uso de la fuerza y apertura del aparato por personas ajenas a nuestros centros de asistencia técnica autorizados, la garantía perderá su validez.

## Proceso de reclamación conforme a la garantía

Para garantizar una tramitación rápida de su reclamación, le rogamos que observe las siguientes indicaciones:

- Mantenga siempre a mano el comprobante de caja y el número de artículo (IAN) 379032\_2110 como justificante de compra.
- Podrá ver el número de artículo en la placa de características del producto, grabado en el producto, en la portada de las instrucciones de uso (parte inferior izquierda) o en el adhesivo de la parte trasera o inferior del producto.
- Si se producen errores de funcionamiento u otros defectos, póngase primero en contacto con el departamento de asistencia técnica especificado a continuación **por teléfono o por correo electrónico**.
- Podrá enviar el producto calificado como defectuoso junto con el justificante de compra (comprobante de caja) y la descripción del defecto y de las circunstancias en las que se haya producido de forma gratuita a la dirección de correo proporcionada.



En [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com), podrá descargar este manual de usuario y muchos otros más, así como vídeos sobre los productos y software de instalación.

Con este código QR, accederá directamente a la página del Servicio Lidl ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) y podrá abrir las instrucciones de uso mediante la introducción del número de artículo (IAN) 379032\_2110.

## Asistencia técnica

ES

**Servicio España**

Tel.: 900 984 989

E-Mail: [kompernass@lidl.es](mailto:kompernass@lidl.es)

IAN 379032\_2110

## Importador

Tenga en cuenta que la dirección siguiente no es una dirección de asistencia técnica. Póngase primero en contacto con el centro de asistencia técnica especificado.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

ALEMANIA

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)



## Indholdsfortegnelse

<b>Indledning</b> .....	<b>180</b>
<b>Anvendelsesområde</b> .....	<b>180</b>
<b>Pakkens indhold og transporteftersyn</b> .....	<b>181</b>
<b>Beskrivelse af produktet/tilbehør</b> .....	<b>181</b>
<b>Tekniske data</b> .....	<b>182</b>
<b>Sikkerhedsanvisninger</b> .....	<b>182</b>
<b>Før produktet bruges første gang</b> .....	<b>185</b>
<b>Akrylamidreduceret tilberedning</b> .....	<b>185</b>
<b>Fritering</b> .....	<b>185</b>
Forberedelse .....	185
Fritering af fødevarer .....	188
Fast friturefedt .....	189
<b>Efter friteringen</b> .....	<b>190</b>
<b>Skift af friturefedt</b> .....	<b>190</b>
<b>Rengøring og vedligeholdelse</b> .....	<b>191</b>
<b>Opbevaring</b> .....	<b>193</b>
<b>Tips</b> .....	<b>194</b>
Hjemmelavede pommes frites .....	194
Dybfrostvarer .....	194
Sådan slipper du for uønsket bismag .....	195
Sund kost .....	195
<b>Tabel over friteringstider</b> .....	<b>196</b>
<b>Afhjælpning af fejl</b> .....	<b>197</b>
<b>Tillæg</b> .....	<b>197</b>
Bortskaffelse .....	197
Garanti for Kompennass Handels GmbH .....	198
Service .....	199
Importør .....	199

## Indledning

Til lykke med købet af dit nye produkt!

Du har valgt et moderne produkt af høj kvalitet. Betjeningsvejledningen er en del af dette produkt. Den indeholder vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse og bortskaffelse. Du bør sætte dig ind i alle produktets betjenings- og sikkerhedsanvisninger før brug. Brug kun produktet som beskrevet og kun til de angivne anvendelsesområder. Lad vejledningen følge med produktet, hvis du giver det videre til andre.

## Anvendelsesområde

### ADVARSEL!

#### **Fare ved ikke-forskriftsmæssig anvendelse!**

Der kan være farer forbundet med produktet ved ikke-forskriftsmæssig brug og/ eller formål, det ikke er beregnet til.

- ▶ Brug kun produktet til de formål, det er beregnet til.
- ▶ Følg fremgangsmåderne, som er beskrevet i denne betjeningsvejledning.

Dette produkt er udelukkende beregnet til fritering af fødevarer i private husholdninger. Brug ikke produktet til erhvervs-mæssige formål.

Brug kun produktet indendørs i tørre rum.

Dette produkt er ikke egnet til brug...

- i køkkener til medarbejdere i forretninger, kontorer og andre erhvervs-mæssige områder,
- af kunder i hoteller, moteller og andre boligfaciliteter,
- i B & B pensioner.

### **BEMÆRK**

- ▶ Krav af en hvilken som helst art på grund af skader, som er opstået ved anvendelse, der ikke er i overensstemmelse med anvendelsesområdet, forkert udførte reparationer, ikke-tilladte ændringer eller anvendelse af ikke-tilladte reservedele, er udelukket. Risikoen bæres alene af brugeren.

## Pakkens indhold og transporteftersyn

Produktet leveres som standard med følgende dele:

- Mini-frituregryde
  - Friturekurv og håndtag
  - Betjeningsvejledning
- 1) Tag alle delene samt betjeningsvejledningen ud af kassen.
  - 2) Fjern alle emballagematerialer og eventuelle mærker fra produktet.

### BEMÆRK

- ▶ Kontrollér at alle dele er leveret med, og at de ikke har synlige skader.
- ▶ Hvis de leverede dele ikke er komplette, eller hvis de er beskadigede på grund af mangelfuld emballage eller på grund af transporten, bedes du henvende dig til vores service-hotline (se kapitlet **Service**).

## Beskrivelse af produktet/tilbehør

- ❶ Permanent metalfilter
- ❷ Friture-beholder
- ❸ Håndtag
- ❹ Ledningsopvikling
- ❺ Termostat
- ❻ Kontrollampe Ready
- ❼ Kontrollampe Power
- ❽ Tænd-/sluk-knap (O/I)
- ❾ Knap til oplåsning af låget
- ❿ Håndtag
- ⓫ Friturekurv

## Tekniske data

Netspænding	230 V ~ (Vekselsstrøm), 50/60 Hz
Nominel effekt	850 W
Rumindhold olie	ca. 1,2 liter op til MAKS-markeringen
Rumindhold fast fedt	ca. 1 kg
	Alle produktets dele, som kommer i kontakt med levnedsmidler, er levnedsmiddelægte.

## Sikkerhedsanvisninger

### FARE FOR ELEKTRISK STØD

- ▶ Sørg for, at ledningen aldrig bliver våd eller fugtig under brug. Læg ledningen, så den ikke kommer i klemme eller på anden måde beskadiges.
- ▶ Slut produktet til en stikkontakt med en spænding på 230 V ~, 50/60 Hz.
- ▶ Hvis dette produkts tilslutningsledning beskadiges, skal den udskiftes af producenten eller dennes kundeservice eller af en person med tilsvarende kvalifikationer, så farlige situationer undgås.



Læg aldrig produktet ned i vand, og rengør heller ikke disse dele under rindende vand.

**⚠ ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!**

- ▶ Dette produkt må ikke bruges af børn mellem 0 og 8 år. Dette produkt kan bruges af børn over 8 år, hvis de altid er under opsyn. Dette produkt kan bruges af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet oplært i brugen af produktet og de farer, som kan være forbundet med det.
- ▶ Produktet og dets tilslutningsledning skal holdes uden for børns rækkevidde, hvis de er under 8 år.
- ▶ Rengøring og vedligeholdelse, som brugeren skal udføre, må ikke udføres af børn.
- ▶ Sørg for, at produktet står sikkert.
- ▶ Hvis produktet tabes på gulvet eller er beskadiget, må du ikke bruge det længere. Lad produktet efterse og reparere af en autoriseret reparatør.
- ▶ Under friteringen frigøres der varme dampe – særligt hvis låget åbnes. Hold sikker afstand til dampene.
- ▶ Sørg for at alle dele er helt tørre, før du hælder olie eller flydende fedt i frituregryden. Ellers sprøjter den varme olie eller det varme fedt.
- ▶ Tør alle fødevarer omhyggeligt af, før du lægger dem i frituregryden. Ellers sprøjter den varme olie eller det varme fedt.
- ▶ Vær særligt forsigtig med frosne fødevarer. Fjern alle isstykker. Jo mere is, der sidder på fødevarerne, jo mere sprøjter den varme olie eller det varme fedt.
- ▶ Frituregrydens dele bliver varme under brug. For at undgå at blive forbrændt må du ikke røre ved disse dele.
- ▶ Produktet skal stilles med håndtagene, så det står stabilt, og den varme væske ikke kan skulpe ud.
- ▶ Undgå at spilde olie eller fedt på gulvet.  
Der er risiko for at glide!

## **⚠ ADVARSEL! BRANDFARE!**

- ▶ Brug aldrig et eksternt timerur eller et separat fjernbetjeningsystem til betjening af produktet.
- ▶ Smelt aldrig fedtblokke i frituregryden. Varmeelementet kan beskadiges på grund af den høje temperatur, som opstår, så længe fedtet endnu ikke dækker varmeelementet, eller der er fare for brand! Smelt først fedtet i en gryde eller lignende.
- ▶ Brug ikke produktet i nærheden af varme overflader.
- ▶ Hold altid frituregryden under opsyn under brug.



Obs! Varm overflade!

## **Brug aldrig vand til slukning af brand i frituregryden!**

- ▶ Gammelt eller snavset fedt eller olie selvantænder ved overophedning. Skift olien eller fedtet i god tid. Hvis der opstår brand, skal stikket trækkes ud, og det brændende fedt eller olie dækkes til med et tæppe, så ilden kvæles.

## **OBS! SKADER PÅ PRODUKTET!**

- ▶ Fyld aldrig mere fedt i end til MAKS-markeringen og aldrig mindre i end til MIN-markeringen i friture-beholderen. Sørg for at der altid er olie eller fedt nok i frituregryden, når der tændes for den.
- ▶ Tænd aldrig for frituregryden, hvis der ikke er olie eller flydende fedt i den. Ellers kan frituregryden blive overophedet.
- ▶ Frituregryden er kun beregnet til fritering af fødevarer. Den er ikke beregnet til kogning af væsker.

## BEMÆRK

- Brugeren behøver ikke at foretage sig noget for at omstille produktet fra 50 til 60 Hz eller omvendt. Produktet tilpasser sig både til 50 og til 60 Hz.

## Før produktet bruges første gang

Før du bruger frituregryden første gang, skal du rengøre de enkelte dele grundigt og tørre dem omhyggeligt af (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse").

## Akrylamidreduceret tilberedning

Akrylamid er et stof, der muligvis er kræftfremkaldende, og som dannes ved fritering af stivelsesholdige fødevarer på grund af reaktioner med aminosyrer. Ved temperaturer over 175°C øges dannelsen af akrylamid voldsomt.

Derfor skal stivelsesholdige fødevarer som f.eks. pommes frites så vidt muligt friteres ved en temperatur, som ikke er over 170°C. Fødevarerne bør kun friteres, til de er gyldne og ikke, til de er mørkegule eller brune. Det er den eneste måde, akrylamidreduceret tilberedning kan sikres på.

## Fritering

Til brug i denne frituregryde anbefaler vi fritureolie eller flydende friturefedt. Du kan også bruge fast friturefedt. Læs mere om dette i kapitlet "Fast friturefedt".

## Forberedelse


- 1) Stil produktet på en vandret, plan, stabil og varmebestandig overflade.

### BEMÆRK


- Hvis du vil stille frituregryden under emhætten på komfuret, skal du huske at slukke for komfuret.

- 2) Vikl ledningen helt af ledningsopviklingen ④.
- 3) Tryk på oplåsningsknappen til låget ⑨. Låget åbnes.
- 4) Tag friturekurven ⑪ ud, og fastgør håndtaget ⑩:


- Tryk stængerne på håndtaget ⑩ lidt sammen, så boltene kan sættes ind i ringene på friturekurven ⑪:

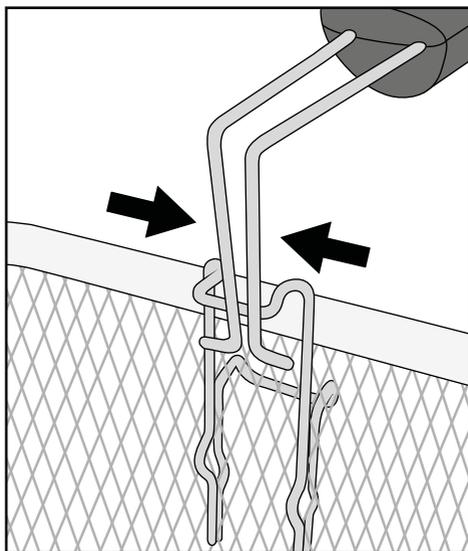

- Løsn derefter håndtagets sammentrykkede stænger ⑩, så holdeboltene går gennem hullerne:

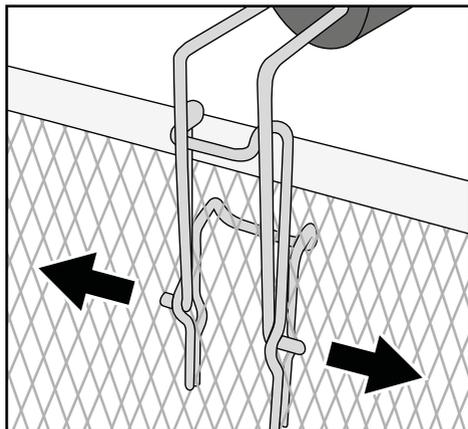

- Træk håndtaget ⑩ tilbage, så det klikker fast:

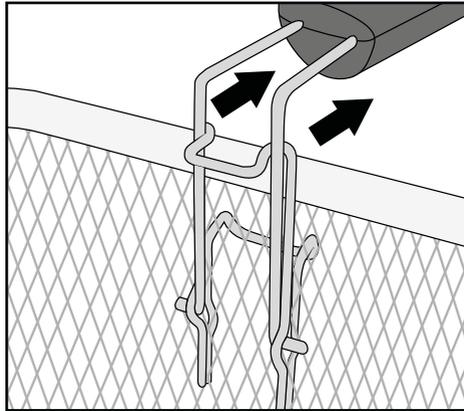

- Håndtaget ⑩ sidder nu fast på friturekurven ⑪.

## ANVISNINGER

- ▶ Brug kun olie eller fedt, der er mærket som ikke-skummende, og som er egnet til fritering. Disse informationer findes på emballagen eller etiketten.
  - ▶ Bland aldrig forskellige fedt- eller olietyper! Frituregryden kan skumme over.
- 5) Fyld den tørre og tomme friture-beholder ② med olie, flydende eller smeltet fedt (ca. 1,2 l olie eller ca. 1 kg fast fedt).

## BEMÆRK

- ▶ Fyld aldrig mere fedt eller olie i end til MAKS-markeringen og aldrig mindre end til MIN-markeringen i friture-beholderen ②.

## ⚠ ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØD!

- ▶ Ledningen må ikke komme i berøring med frituregrydens varme dele.  
Fare for elektrisk stød!
- 6) Sæt friturekurven ⑪ ind igen.
- 7) Luk låget, så det går i hak.

## Fritering af fødevarer

### OBS! MATERIELLE SKADER!

► Brug aldrig frituregryden uden olie/fedt!

- 1) Sæt stikket i en stikkontakt.
- 2) Stil tænd-/sluk-knappen **8** på position "1". Kontrollampen Power **7** lyser.
- 3) Drej temperaturregulatoren **5** til den ønskede temperatur. Olien eller fedtet varmes op til denne temperatur. Når den indstillede temperatur er nået, lyser kontrollampen Ready **6**.

### BEMÆRK

► Vi anbefaler, at produktet opvarmes mindst 10 - 15 minutter, før du begynder at fritere.

### BEMÆRK

Den rigtige friteringstemperatur findes på varens emballage eller i kapitlet "Tabel over friteringstider" i denne betjeningsvejledning. Billederne på forsiden af frituregryden kan give dig en ide om, hvilke fødevarer der skal friteres ved hvilken temperatur:

Symbol	Fødevarer	Temperatur
	Rejer	130°C
	Kylling	150°C
	Pommes frites (friske)	170°C
	Fisk	190°C

De angivne værdier er kun vejledende. Temperaturen kan variere afhængigt af fødevarerne og din personlige smag!

## **⚠ ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!**

- ▶ Låget og frituregryden er meget varme, når frituregryden er i brug. Hold kun på håndtagene **3**, når frituregryden er i brug! Fare for forbrændinger! Brug helst grillhandsker.

- 4) Tryk på oplåsningsknappen til låget **9**.

## **⚠ ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!**

- ▶ Vær forsigtig ved påfyldning af friturekurven **11**! Den er meget varm!

- 5) Tag friturekurven **11** ud af frituregryden. Læg derefter fødevarerne, der skal friteres, i. Friturekurven **11** må maksimalt fyldes, så materialet er dækket helt af fedt, når friturekurven **11** sænkes ned i frituregryden. Overskrid endvidere ikke MAX-markeringen på friturekurven **11**.
- 6) Sænk friturekurven **11** forsigtigt ned i den varme olie eller fedt.
- 7) Luk produktets låg.

## **BEMÆRK**

- ▶ Du kan holde øje med friteringen gennem ruden i friturelåget.

## **Fast friturefedt**

For at forhindre at fedtet sprøjter, og frituregryden bliver for varm, skal du træffe følgende forholdsregler, hvis du bruger fast friturefedt:

- Ved anvendelse af frisk fedt skal fedtblokkene først smeltes langsomt ved lav varme i en normal gryde. Hæld derefter forsigtigt det smeltede fedt i frituregryden. Sæt derefter stikket i stikkontakten, og tænd for frituregryden.
- Opbevar frituregryden med det stivnede fedt ved rumtemperatur efter brug.
- Hvis fedtet er for koldt, kan det sprøjte, når det smeltes igen! For at forhindre dette skal du lave nogle huller i det størknede fedt med en træ- eller plastpind. Sørg for at belægningen på friture-beholderen **2** ikke beskadiges!
- For at smelte fedtet skal du sætte stikket i stikkontakten, stille tænd-/sluk-knappen **8** på position "I" og indstille temperaturindstillingen **5** på 130°C. Kontrollampen Power **7** lyser.
- Vent indtil alt fedtet er smeltet. Kontrollampen Ready **6** kan lyse op engang imellem og slukkes igen. Indstil først den ønskede friteringstemperatur, når alt fedtet er smeltet.

## Efter friteringen

### ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!

- Rør aldrig ved friturekurven **11** efter friteringen. Den er meget varm! Tag kun friturekurven **11** ud af frituregryden ved at holde på håndtagene **10**!

- 1) Tryk på oplåsningsknappen på låget **9**, når fødevarerne er friteret, så låget springer op.
- 2) Løft friturekurven **11**, og hæng den på kanten af frituregryden, så det overflødige fedt kan dryppe af.
- 3) Drej temperaturregulatoren **5** til Min.
- 4) Stil tænd-/sluk-knappen **8** på "O" for at slukke for produktet.
- 5) Tag stikket ud af stikkontakten.
- 6) Når fødevarerne er dryppet af, tages friturekurven **11** forsigtigt ud af frituregryden.
- 7) Læg den friterede mad i en skål eller en si (foret med sugende køkkenrulle!).

Hvis du ikke bruger frituregryden regelmæssigt, anbefales det at opbevare olien eller det flydende fedt - efter at det er blevet koldt - i køleskabet eller på et andet køligt sted i omhyggeligt lukkede flasker eller andre beholdere. Fyld flaskerne gennem en fin si, så næringspartiklerne fjernes fra olien.

## Skift af friturefedt

Skift først olien, når den er blevet helt kold. Fast fedt skal være lige netop så flydende, at man kan hælde det.

- 1) Tryk på oplåsningsknappen på låget **9**, og tag låget af (se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse").
- 2) Tag friturekurven **11** op.
- 3) Hold i frituregrydens håndtag **3** på siden, og hæld olien eller fedtet i egnede beholdere som for eksempel flasker ved hjælp af det bageste venstre hjørne, hvor der er en hældeudskæring (). Det er bedst at bruge en tragt.

### BEMÆRK

- I alle kommuner eller byer er der forskellige regler for bortskaffelse af spiseolie eller -fedt. Ofte er det ikke tilladt at bortskaffe disse olie- eller fedttyper sammen med det normale husholdningsaffald. Indhent informationer hos din kommune vedrørende bortskaffelsesmuligheder.

- 4) Rengør alle frituregrydens dele grundigt som beskrevet i kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse".
- 5) Hæld frisk olie eller fedt i frituregryden som beskrevet i kapitlet "Fritering".

## Rengøring og vedligeholdelse

### **⚠ ADVARSEL! FARE FOR ELEKTRISK STØD!**

► Tag altid stikket ud af stikkontakten, før du rengør produktet.



Læg under ingen omstændigheder frituregryden eller dens dele ned i væske! Dette kan medføre livsfare på grund af elektrisk stød, og frituregryden kan ødelægges.

### **⚠ ADVARSEL! FARE FOR FORBRÆNDING!**


► Lad frituregryden køle af før rengøring.

### **OBS! MATERIELLE SKADER!**


► Brug ikke ætsende eller skurende rengøringsmidler/-materialer som flydende skurepulver eller ståluld til rengøring af delene. De kan beskadige frituregrydens overflade!

Skil frituregryden ad, så den er nemmere at gøre ren:

- 1) Åbn afdækningen over det permanente metalfilter **1** og tag det ud.

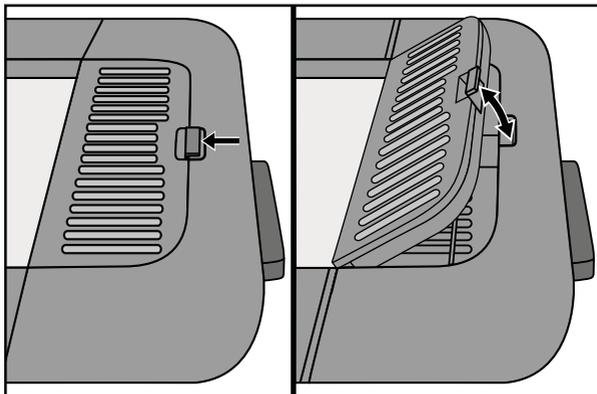

- 2) Åbn produktets låg. Pres en pind eller lignende ind i hullerne på hængselholderne på bagsiden af produktet, og tag samtidig låget ud af hængselholderne oppefra:

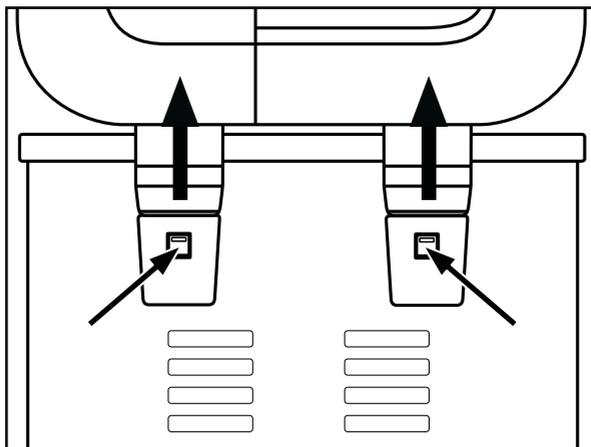

- 3) Tag friturekurven ❶ op.

-  Friturekurven ❶ kan rengøres i opvaskemaskinen. Den er egnet til rengøring i opvaskemaskine. Tag dog håndtaget ❷ af.

## BEMÆRK

- ▶ Inden du bruger friturekurven ❶ første gang, skal den vaskes af i hånden. Før friturekurven ❶ må vaskes i opvaskemaskinen, skal friturekurven sænkes ned i olie. Tør friturekurven ❶ godt af, før du bruger den næste gang.
- Når fedtet/olien er afkølet, hældes det ud af friture-beholderen ❷ (se kapitlet "Skift af friturefedt").
- Rengør håndtaget ❷ og det permanente metalfilter ❶ i varmt vand med et mildt opvaskemiddel. Skyl derefter alle dele af med rent vand.
- Rengør kabinettet og friture-beholderen ❷ med en fugtig klud. Ved behov kan du anvende et mildt opvaskemiddel på kluden. Tør derefter grundigt af med en klud, der kun er fugtet med vand, så der ikke hænger rester af opvaskemiddel fast i friture-beholderen ❷. Tør kabinettet og friture-beholderen ❷ godt af.


- Rengør frituregrydens låg i varmt vand med et mildt opvaskemiddel. Skyl det derefter af med rent vand. Tør frituregrydens låg af, og stil det oprejst på siden, så vandet inde i låget kan løbe ud. Sørg for at låget er helt tørt, før det bruges igen!
  - Rengør det permanente filter ❶ i varmt vand med et mildt opvaskemiddel, og skyl det med rent vand.
- 4) Tør alle dele godt af, før du samler dem igen.
  - 5) Læg det permanente metalfilter ❶ i fordybningen i produktets låg igen, og luk afdækningen over det permanente metalfilter ❶.
  - 6) Sæt produktets låg på produktet igen, så hængslerne går ind i holderne på bagsiden af produktet og sidder fast.

## BEMÆRK

- Andet vedligeholdelsesarbejde skal udføres af en autoriseret specialforretning eller af kundeservice.

## Opbevaring

- 1) Løft eller bær frituregryden ved hjælp af håndtagene ❸ på siden af kabinettet.
- 2) Vikl ledningen om ledningsopviklingen ❹ på bagsiden af produktet. Stik et af stikkets ben ind i et af hullerne på ledningsopviklingen ❹ for at fastgøre stikket:

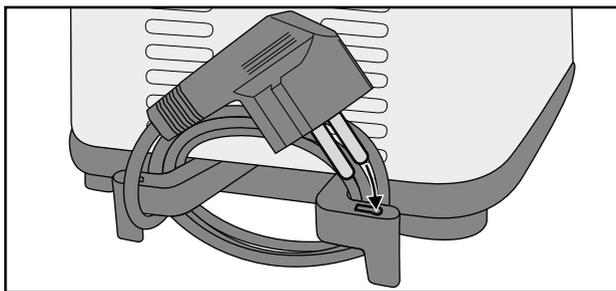

- 3) Friturekurvens ❶ håndtag ❷ kan afmonteres til opbevaring og lægges i friturekurven ❶, så friturekurven ❶ kan stilles i frituregryden.
- 4) Opbevar frituregryden med lukket låg. Så bliver det indvendige af frituregryden ved med at være rent og støvfrit.

## Tips

### Hjemmelavede pommes frites

#### BEMÆRK

- ▶ Du kan hælde ca. 450 g friske pommes frites i friturekurven **11** indtil MAKS-markeringen.
- Kartoffler, der skal friteres, skal være af perfekt kvalitet og uden spirer.
- Til fritering skal der vælges "melede" eller "fortrinsvist fastkogende" kartoffelsorter.
- Når kartoflerne er skrællet, skæres de i stykker efter ønske (skiver eller stave).
- Læg kartoflerne i vand ca. en time, før de skal anvendes. Derved udvandes en del af stivelsen, som er et af udgangsprodukterne for dannelse af akrylamid.
- Lad kartoflerne tørre omhyggeligt.

### Dybfrostvarer

Dybfrostvarer (-16 til -18 °C) køler olien eller fedtet voldsomt ned, steger derfor ikke hurtigt nok og opsuger muligvis for meget olie eller fedt. Gå frem på følgende måde for at undgå dette:

- Fritér ikke større mængder på én gang. Fødevarerne, der skal friteres, må maks. fyldes til maks.-markeringen inde i friturekurven **11**. Ved frosne pommes frites er det cirka 450 g.
- Opvarm olien i mindst 15 minutter, før maden, du vil fritere, lægges i.
- Indstil temperaturregulatoren **5** på temperaturen, som er angivet i denne betjeningsvejledning eller på emballagen til produktet, der skal friteres.
- Lad så vidt muligt frosne fødevarer tø op ved rumtemperatur før fritering. Fjern så meget is og vand som muligt, før du lægger maden, du vil fritere, i frituregryden.
- Hæld fødevarerne, der skal friteres, langsomt og forsigtigt i frituregryden, da dybfrostvarer kan få den varme olie eller det varme fedt til at boble pludseligt og voldsomt.

## Sådan slipper du for uønsket bismag

Nogle fødevarer, især fisk, afgiver væske ved fritering. Disse væsker samler sig i fritureolien eller -fedtet og kan påvirke lugten og smagen, næste gang, du friterer i samme olie eller fedt.

Gå frem på følgende måde for at få olie og fedt med neutral smag igen:

- Opvarm olien eller fedtet til ca. 150°C og læg to tynde skiver brød eller et par stilke persille i friturekurven ①.
- Sænk friturekurven ① ned i fedtet, og luk låget.
- Vent, til olien eller fedtet ikke bobler mere, og fjern så brødet og persillen med en skummeske. Nu er olien eller fedtet smagsneutralt igen.

## Sund kost

Ernæringseksperter anbefaler anvendelse af vegetabiliske olier og fedtstoffer, som indeholder umættede fedtsyrer (f.eks. linolsyre). Disse olier og fedtstoffer mister dog deres positive egenskaber hurtigere end andre sorter og skal derfor udskiftes oftere. Gå frem efter følgende vejledende værdier:

- Skift olien eller fedtet regelmæssigt. Hvis du hovedsageligt bruger frituregryden til pommes frites og sier olien eller fedtet efter hver brug, kan du bruge den/det 10 til 12 gange.
- Brug dog ikke olien eller fedtet mere end seks måneder. Følg altid anvisningerne på emballagen.
- Generelt kan olien eller fedtet anvendes i kortere tid, hvis du hovedsageligt friterer proteinholdige levnedsmidler som kød eller fisk.
- Bland ikke frisk olie med brugt.
- Udskift olien eller fedtet, hvis det skummer under opvarmning, udvikler kraftig smag eller lugt, eller hvis det bliver mørkt og/eller udvikler en sirupsagtig konsistens.

## Tabel over friteringstider

Tabellen giver eksempler på, hvilke fødevarer der skal friteres ved hvilken temperatur, og hvor lang friteringstid, der skal beregnes.

De angivne værdier er dog kun vejledende. Tiderne kan variere afhængigt af den personlige smag, mængden og fødevarernes sammensætning.

Hvis anvisningerne på fødevarens emballage afviger fra denne tabel, skal du følge anvisningerne på emballagen.

Fødevarer	Mængde (ca.)	Temperatur (ca.)	Tid (ca.)
Svinekoteletter (friske, panerede)	180 g	150 °C	17 min.
Kyllingebrystfileter (friske)	180 g	150 °C	15 min.
Kyllingelår (friske)	200 g	150 °C	17 min.
Pommes frites (friske)	200 g	170 °C	8 min.
Pommes frites (frosne)	200 g	170 °C	9 min.
Rejer (frosne)	200 g	130 °C	7 min.
Fåreost (frossen, paneret)	200 g	150 °C	8 min.

### BEMÆRK

- ▶ Ved angivelsen af grader kan der være små temperaturafvigelser.
- ▶ Friturekurven **1** må højst være fyldt med fødevarer til maks.-markeringen inde i friturekurven.

## Afhjælpning af fejl

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	MULIGE LØSNINGER
Produktet fungerer ikke. eller	Produktet er ikke sluttet til en stikkontakt.	Slut produktet til en stikkontakt.
	Produktet er beskadiget.	Henvend dig til Service.
Kontrollampen Power <b>7</b> lyser ikke.	Produktet er slukket.	Tænd for produktet på tænd-/sluk-knappen <b>8</b> .
Kontrollampen Ready <b>6</b> lyser ikke.	Den indstillede temperatur for olien/fedt er ikke nået endnu.	Vent nogle minutter, til den ønskede temperatur er nået.

Hvis fejlene ikke kan rettes med ovenstående fejlfhjælpning, eller hvis du finder andre typer fejl, bedes du henvende dig til vores service.

## Tillæg

### Bortskaffelse



**Bortskaf ikke produktet sammen med det almindelige husholdningsaffald. Dette produkt er underlagt det europæiske direktiv 2012/19/EU.**

Bortskaf produktet via en godkendt bortskaffelsesvirksomhed eller den kommunale genbrugsplads. Følg de aktuelt gældende regler. Henvend dig i tvivlstilfælde til den lokale genbrugsplads.



Du kan få oplysninger hos kommunen om bortskaffelse af udtjente produkter.



Produktet kan genbruges, er underlagt udvidet producentansvar og indsamles separat.



Emballagen består af miljøvenlige materialer, som kan bortskaffes på de lokale genbrugspladser.



Bortskaf emballagen miljøvenligt.

Vær opmærksom på mærkningen på de forskellige emballagematerialer, og aflever dem sorteret til bortskaffelse. Emballagematerialerne er mærket med forkortelserne (a) og tallene (b) med følgende betydning:

1-7: Plast, 20-22: Papir og pap, 80-98: Kompositmaterialer.

## Garanti for Kompernass Handels GmbH

Kære kunde

På dette produkt får du 3 års garanti fra købsdatoen. I tilfælde af mangler ved produktet har du en række juridiske rettigheder i forhold til sælgeren af produktet. Dine juridiske rettigheder forringes ikke af den nedenfor anførte garanti.

### Garantibetingelser

Garantiperioden begynder på købsdatoen. Opbevar venligst kvitteringen et sikkert sted. Den er nødvendig for at kunne dokumentere købet.

Hvis der inden for tre år fra dette produkts købsdato opstår en materiale- eller fabrikationsfejl, vil produktet – efter vores valg – blive repareret eller udskiftet, eller købsprisen vil blive refunderet gratis til dig. Denne garantiydelse forudsætter, at det defekte produkt afleveres, og købsbeviset (kvitteringen) forevises i løbet af fristen på tre år, og at der gives en kort skriftlig beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.

Hvis defekten er dækket af vores garanti, får du et repareret eller et nyt produkt retur. Reparation eller ombytning af produktet udløser ikke en ny garantiperiode.

### Garantiperiode og juridiske mangelkrav

Garantiperioden forlænges ikke, hvis der gøres brug af garantien. Det gælder også for udskiftede og reparerede dele. Skader og mangler, som eventuelt allerede fandtes ved køb, samt manglende dele, skal anmeldes straks efter udpakningen. Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig.

### Garantiens omfang

Produktet er produceret omhyggeligt efter strenge kvalitetsretningslinjer og testet grundigt inden leveringen.

Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl. Denne garanti omfatter ikke produktdele, der er udsat for normal slitage og derfor kan betragtes som sliddele, eller skader på skrøbelige dele som f.eks. kontakter, genopladelige batterier eller dele af glas.

Denne garanti bortfalder, hvis produktet er blevet beskadiget, ikke er forskriftsmæssigt anvendt eller vedligeholdt. For at sikre forskriftsmæssig anvendelse af produktet skal alle anvisninger nævnt i betjeningsvejledningen nøje overholdes. Anvendelsesformål og handlinger, som frarådes eller der advares imod i betjeningsvejledningen, skal ubetinget undgås.

Produktet er kun beregnet til privat og ikke til kommercielt brug. Ved misbrug og uhensigtsmæssig brug, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er foretaget af vores autoriserede serviceafdeling, bortfalder garantien.

## Afvikling af garantisager

For at sikre en hurtig behandling af din anmeldelse bør du følge nedenstående anvisninger:

- Ved alle forespørgsler bedes du have kvitteringen og artikelnummeret (IAN) 379032\_2110 klar som dokumentation for købet.
- Artikelnummeret kan du finde på typeskiltet på produktet, som indgravering på produktet, på betjeningsvejledningens forside (nederst til venstre) eller som klæbemærke på bag- eller undersiden af produktet.
- Hvis der opstår funktionsfejl eller øvrige mangler, bedes du først kontakte nedennævnte serviceafdeling **telefonisk** eller **via e-mail**.
- Et produkt, der er registreret som defekt, kan du derefter indsende portofrit til den oplyste serviceadresse med vedlæggelse af købsbevis (kvittering) og en beskrivelse af, hvori manglen består, og hvornår den er opstået.



På [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) kan du downloade denne og mange andre manualer, produktvideoer og installationssoftware.

Med denne QR-kode kommer du direkte til Lidl-servicesiden ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) og kan åbne den ønskede betjeningsvejledning ved indtastning af artikelnummeret (IAN) 379032\_2110.

## Service

**DK** Service Danmark

Tel.: 32 710005

E-Mail: [kompernass@lidl.dk](mailto:kompernass@lidl.dk)

IAN 379032\_2110

## Importør

Bemærk at den efterfølgende adresse ikke er en serviceadresse. Kontakt først det nævnte servicested.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

TYSKLAND

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)



## Indice

<b>Introduzione</b> .....	<b>202</b>
<b>Uso conforme</b> .....	<b>202</b>
<b>Volume della fornitura e ispezione per eventuali danni da trasporto</b> ..	<b>203</b>
<b>Descrizione dell'apparecchio/Accessori</b> .....	<b>203</b>
<b>Dati tecnici</b> .....	<b>204</b>
<b>Indicazioni relative alla sicurezza</b> .....	<b>204</b>
<b>Prima del primo impiego</b> .....	<b>207</b>
<b>Preparazione a scarso contenuto di acrilammide</b> .....	<b>207</b>
<b>Frittura</b> .....	<b>207</b>
Preparativi .....	208
Frittura di alimenti .....	210
Grasso da frittura solido .....	212
<b>Dopo la frittura</b> .....	<b>212</b>
<b>Sostituzione del grasso da frittura</b> .....	<b>213</b>
<b>Pulizia e cura</b> .....	<b>213</b>
<b>Conservazione</b> .....	<b>216</b>
<b>Consigli</b> .....	<b>216</b>
Patatine fritte fatte in casa .....	216
Alimenti surgelati .....	217
Come eliminare i sapori indesiderati .....	217
Alimentazione sana .....	217
<b>Tabella dei tempi di frittura</b> .....	<b>218</b>
<b>Eliminazione dei guasti</b> .....	<b>219</b>
<b>Appendice</b> .....	<b>219</b>
Smaltimento .....	219
Garanzia della Kompernass Handels GmbH .....	220
Assistenza .....	221
Importatore .....	221

## Introduzione

Congratulazioni per l'acquisto del Suo nuovo apparecchio!

È stato scelto un prodotto moderno e di alta qualità. Il manuale di istruzioni è parte integrante del presente prodotto. Esso contiene importanti indicazioni per la sicurezza, l'uso e lo smaltimento. Prima di utilizzare il prodotto, familiarizzare con tutte le indicazioni relative ai comandi e alla sicurezza. Usare il prodotto solo come descritto e per i campi di impiego indicati. In caso di cessione del prodotto a terze persone, consegnare anche tutta la relativa documentazione.

## Uso conforme

### **AVVERTENZA!**

#### **Pericolo derivante da uso non conforme!**

In caso di uso non conforme e/o diverso da quello previsto, possono verificarsi situazioni di pericolo.

- ▶ L'apparecchio deve essere impiegato esclusivamente per l'uso previsto.
- ▶ Attenersi alle procedure descritte nel presente manuale di istruzioni.

Questo apparecchio è indicato esclusivamente per la frittura di alimenti in ambienti privati domestici. Non utilizzare l'apparecchio a fini commerciali.

Utilizzare l'apparecchio solo in luoghi chiusi e asciutti.

Questo apparecchio non è adatto per l'uso...

- in cucine per dipendenti di negozi, uffici e altri locali commerciali,
- da parte di clienti in hotel, motel o altre strutture abitative,
- o in pensioni.

### **NOTA**

- ▶ Sono escluse rivendicazioni di qualsiasi tipo per danni derivanti da uso non conforme, riparazioni non professionali, modifiche non autorizzate o uso di parti di ricambio non omologate. Il rischio è esclusivamente a carico dell'utente.

## Volume della fornitura e ispezione per eventuali danni da trasporto

La fornitura standard dell'apparecchio comprende i seguenti componenti:

- Mini friggitrice
  - Cestello e impugnatura
  - Manuale di istruzioni
- 1) Rimuovere dal cartone tutte le parti dell'apparecchio e il manuale di istruzioni.
  - 2) Rimuovere tutto il materiale di imballaggio ed eventuali adesivi dall'apparecchio.

### NOTA

- ▶ Controllare se la fornitura è integra e se presenta danni visibili.
- ▶ In caso di fornitura incompleta o in presenza di danni derivanti da imballaggio difettoso o causati dal trasporto, rivolgersi al servizio di assistenza (v. capitolo **Assistenza**).

## Descrizione dell'apparecchio/Accessori

- ❶ Filtro permanente in metallo
- ❷ Recipiente
- ❸ Impugnatura
- ❹ Avvolgicavo
- ❺ Regolatore della temperatura
- ❻ Spia di controllo Ready
- ❼ Spia di controllo Power
- ❽ Interruttore ON/OFF (O/I)
- ❾ Tasto di sbloccaggio coperchio
- ❿ Impugnatura
- ⓫ Cestello

## Dati tecnici

Tensione di rete	230 V ~ (corrente alternata), 50/60 Hz
Tensione nominale	850 W
Capacità olio	circa 1,2 litri fino alla tacca MAX
Capacità grasso solido	circa 1 kg
	Tutte le parti di questo apparecchio che vengono a contatto con alimenti sono adatti all'uso alimentare.

## Indicazioni relative alla sicurezza

### PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA

- ▶ Verificare che il cavo di rete non si bagni né si inumidisca durante l'uso dell'apparecchio. Disporlo in modo tale che non venga schiacciato o possa venire danneggiato in altro modo.
  - ▶ Collegare l'apparecchio a una presa di rete con tensione compresa tra 230 V ~, 50/60 Hz.
  - ▶ In caso di danni al cavo di alimentazione dell'apparecchio, per evitare pericoli farlo sostituire dal produttore, dal servizio di assistenza clienti o da personale altrettanto qualificato.
-  Non immergere mai l'apparecchio in acqua con il cavo di rete né pulirlo sotto l'acqua corrente.

**⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI LESIONI!**

- ▶ Questo apparecchio non deve essere utilizzato da bambini di età compresa tra 0 e 8 anni. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni di età purché sotto costante sorveglianza. Questo apparecchio può essere utilizzato da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o insufficiente esperienza o conoscenza, solo se sorvegliate o istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e qualora ne abbiano compreso i pericoli associati.
- ▶ Tenere lontani dall'apparecchio e dal cavo di allacciamento i bambini di età inferiore agli 8 anni.
- ▶ La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere eseguite da bambini.
- ▶ Provvedere a un posizionamento stabile dell'apparecchio.
- ▶ Se l'apparecchio avesse subito cadute o danni, non metterlo più in funzione. L'apparecchio deve essere sottoposto a controllo da parte di personale specializzato e all'occorrenza riparato.
- ▶ Durante il procedimento di frittura si sviluppa vapore bollente, soprattutto all'apertura del coperchio. Mantenersi a distanza di sicurezza dal vapore.
- ▶ Assicurarsi che tutti gli elementi siano completamente asciutti prima di inserire nella friggitrice olio o grasso liquido. In caso contrario, l'olio o il grasso bollente produrrà degli schizzi.
- ▶ Asciugare accuratamente tutti gli alimenti, prima di inserirli nella friggitrice. In caso contrario, l'olio o il grasso bollente produrrà degli schizzi.
- ▶ Agire con particolare cautela nella cottura di alimenti surgelati. Eliminare tutti i pezzetti di ghiaccio. Più ghiaccio si trova sull'alimento, più si produrranno schizzi di olio o grasso bollente.

## **ATTENZIONE! PERICOLO DI LESIONI!**

- ▶ Alcune parti dell'apparecchio si surriscaldano durante l'uso. Non toccarle per evitare ustioni.
- ▶ L'apparecchio deve essere appoggiato con le impugnature in una posizione stabile al fine di evitare che si rovesci del liquido bollente.
- ▶ Evitare schizzi di olio o grasso sul pavimento. Pericolo di scivolamento!

## **ATTENZIONE! PERICOLO D'INCENDIO!**

- ▶ Non usare timer esterni o un sistema di telecomando separato per azionare l'apparecchio.
- ▶ Non sciogliere mai del grasso in blocchi nella friggitrice. Per via delle elevate temperature che si generano, fintantoché il grasso non copre la resistenza quest'ultima potrebbe venire danneggiata o potrebbe svilupparsi un incendio! Sciogliere prima il grasso in un tegame o simili.
- ▶ Non utilizzare l'apparecchio nelle vicinanze di superfici molto calde.
- ▶ Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante l'uso.



Attenzione! Superficie bollente!

### **Non utilizzare mai acqua per spegnere la friggitrice!**

- ▶ Il grasso o l'olio vecchio o sporco si infiammano spontaneamente in caso di surriscaldamento. Sostituire l'olio o il grasso tempestivamente. In caso di incendio, staccare subito la spina e soffocare la fiamma con una coperta.

**ATTENZIONE! DANNI ALL'APPARECCHIO!**

- ▶ Non riempire mai di olio o grasso oltre il livello indicato con MAX e mai al di sotto del livello indicato con MIN nel recipiente. All'atto di ogni accensione controllare che la quantità di olio o grasso nella friggitrice sia sufficiente.
- ▶ Non accendere mai l'apparecchio privo di olio o grasso liquido. In caso contrario, l'apparecchio potrebbe surriscaldarsi.
- ▶ La friggitrice è indicata solo per la frittura di alimenti. Non è stata progettata per la bollitura di liquidi.

**NOTA**

- ▶ Non è necessaria alcuna azione da parte dell'utente per commutare il prodotto tra 50 e 60 Hz. Il prodotto si adegua sia a 50 Hz che a 60 Hz.

## Prima del primo impiego

Prima di utilizzare la friggitrice per la prima volta, pulire accuratamente i singoli elementi e farli asciugare completamente (v. capitolo "Pulizia e cura").

## Preparazione a scarso contenuto di acrilammide

L'acrilammide è una sostanza probabilmente cancerogena che si sviluppa durante la frittura di alimenti contenenti amidi tramite reazioni con gli amminoacidi. La formazione di acrilammide aumenta improvvisamente a temperature superiori a 175°C.

Pertanto, friggere gli alimenti contenenti amidi, come ad esempio le patatine fritte, se possibile a temperatura non superiore ai 170° C. L'alimento fritto deve risultare di colore dorato e non scuro o marrone. Solo in tal modo si ottiene una preparazione a scarso contenuto di acrilammide.

## Frittura

Per l'uso in questa friggitrice, consigliamo olio da frittura o grasso da frittura liquido. Si può anche utilizzare grasso da frittura solido. Leggere al riguardo il capitolo "Grasso da frittura solido".


## Preparativi

- 1) Collocare l'apparecchio su una superficie piana, orizzontale, stabile e resistente al calore.


### NOTA

► Se si desidera collocare la friggitrice sui fornelli sotto la cappa aspirante, assicurarsi che i fornelli siano spenti.


- 2) Svolgere completamente il cavo dall'avvolgicavo ④.
- 3) Premere il tasto di sbloccaggio del coperchio ⑨. Il coperchio si apre con scatto.
- 4) Estrarre il cestello ⑪ e fissare l'impugnatura ⑩:
  - Premere le barre dell'impugnatura ⑩ riunendole leggermente in modo che i perni di ritenuta possano scorrere dall'interno negli occhielli sul cestello ⑪:

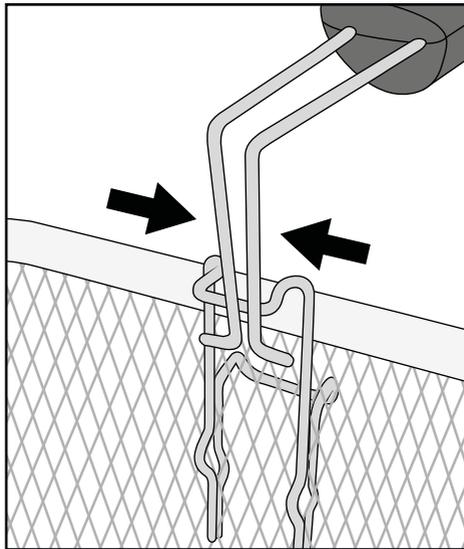

- Allentare quindi le barre riunite dell'impugnatura ⑩, in modo che i perni di ritenuta sporgano attraverso gli occhielli:

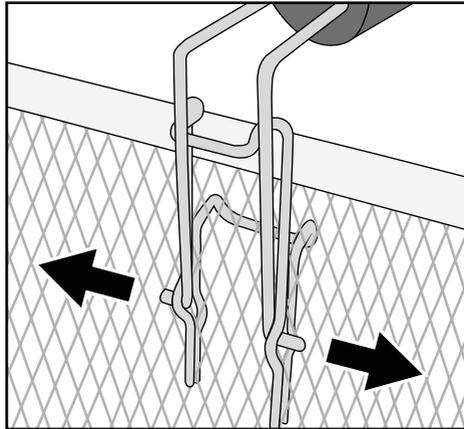

- Tirare la maniglia ⑩ all'indietro in modo da innestarla:

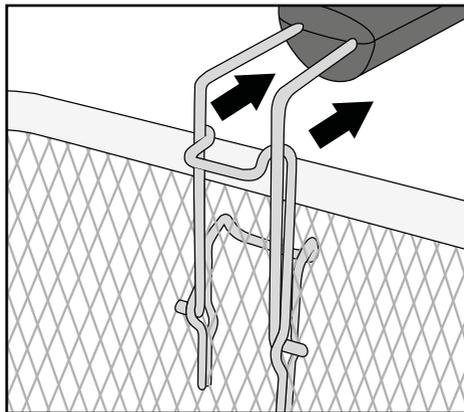

- La maniglia ⑩ appoggia ora saldamente sul cestello ⑪.

## AVVERTENZE

- ▶ Utilizzare solo oli o grassi espressamente indicati come "non schiumosi" e adatti alla frittura. Queste informazioni sono riportate sulla confezione o sull'etichetta.
- ▶ Non mescolare mai diversi tipi di grasso o olio! La friggitrice potrebbe produrre troppa schiuma.

- 5) Riempire il recipiente asciutto e vuoto **2** con olio, grasso liquido o fuso (circa 1,2 l di olio o circa 1 kg di grasso solido).

## NOTA

- ▶ Non riempire mai di olio o grasso oltre il livello indicato con MAX e mai al di sotto del livello indicato con MIN nel recipiente **2**.

## PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA

- ▶ Il cavo di rete non deve entrare in contatto con le parti bollenti della friggitrice. Pericolo di scossa elettrica!

- 6) Reintrodurre il cestello di frittura **1**.
- 7) Chiudere il coperchio in modo che si innesti a scatto.

## Frittura di alimenti

### ATTENZIONE! DANNI MATERIALI!

- ▶ Non utilizzare mai la friggitrice senza olio o grasso!

- 1) Inserire la spina di rete in una presa di corrente.
- 2) Portare l'interruttore ON/OFF **8** in posizione "I". La spia di controllo Power **7** si accende.
- 3) Ruotare il regolatore di temperatura **5** portandolo alla temperatura desiderata. L'olio o il grasso verrà riscaldato alla temperatura desiderata. Al raggiungimento del livello di calore impostato, la spia di controllo Ready **6** si accende.

## NOTA

- ▶ Consigliamo di far riscaldare l'apparecchio per almeno 10 - 15 minuti prima di iniziare a friggere.

## NOTA

La temperatura corretta di frittura si trova sulla confezione dell'alimento da friggere o nel capitolo "Tabella dei tempi di frittura" del presente manuale di istruzioni.

Per un orientamento approssimativo sulla temperatura a cui friggere gli alimenti, fare riferimento alle illustrazioni sul fronte della friggitrice:

Simbolo	Alimento	Temperatura
	Gamberi	130 °C
	Pollo	150 °C
	Patatine fritte (fresche)	170 °C
	Pesce	190 °C

I valori indicati sono solo orientativi. La temperatura può variare in base alle caratteristiche dei cibi e ai gusti personali!

### **⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI!**

- Durante il processo di frittura il coperchio e la friggitrice sono molto caldi. Pertanto, durante la frittura, afferrare solo le impugnature **3**. Pericolo di ustioni! Si consiglia di utilizzare presine per tegami.

- 4) Premere il tasto di sbloccaggio coperchio **4**.

### **⚠ AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI!**

- Prestare attenzione quando si riempie il cestello **1**! È bollente!
- 5) Prelevare il cestello **1** dalla friggitrice. Introdurre gli alimenti da friggere. Quando viene calato il cestello **1** nella friggitrice, il cestello **1** può essere riempito al massimo fino a coprire completamente l'alimento con grasso. Inoltre non superare mai la marcatura MAX che si trova sul cestello **1**.
  - 6) Calare con cautela il cestello **1** nell'olio o grasso bollente.
  - 7) Chiudere il coperchio dell'apparecchio.

## NOTA

- Dall'oblò situato sul coperchio dell'apparecchio si può controllare il procedimento di frittura.

## Grasso da frittura solido

Per impedire che il grasso spruzzi e l'apparecchio si surriscaldi, adottare le seguenti precauzioni in caso di impiego di grasso da frittura solido:

- Nell'impiego di grasso fresco, sciogliere il blocco di grasso prima lentamente a calore moderato in una normale padella. Versare con cautela il grasso sciolto nella friggitrice. Solo a questo punto inserire la spina nella presa e accendere la friggitrice.
- Dopo l'uso, conservare la friggitrice con il grasso nuovamente solidificato a temperatura ambiente.
- Se il grasso è troppo freddo, potrebbe causare spruzzi nella successiva fusione! Per evitarli, perforare il grasso solidificato con una bacchetta di legno o di plastica. Badare che il rivestimento del recipiente **2** non si danneggi!
- Per fondere il grasso, inserire la spina di rete in una presa di corrente, portare l'interruttore ON/OFF **3** in posizione "I" e impostare il regolatore della temperatura **5** a 130 °C. La spia di controllo Power **7** si accende.
- Attendere fino al completo scioglimento del grasso. La spia di controllo Ready **6** potrebbe spegnersi e riaccendersi costantemente. Impostare la temperatura di frittura desiderata solo quando tutto il grasso si è sciolto.

## Dopo la frittura

### **AVVERTENZA! PERICOLO DI LESIONI!**

- Non toccare mai il cestello **11** al termine della frittura. È bollente! Sollevare il cestello **11** per estrarlo dalla friggitrice afferrando solo dall'impugnatura **10**.

- 1) Una volta terminata la frittura, premere il tasto di sbloccaggio coperchio **9** in modo tale che il coperchio si apra con scatto.
- 2) Sollevare il cestello **11** e appenderlo al bordo dell'apparecchio, in modo tale che il grasso in eccesso possa sgocciolare.
- 3) Ruotare il regolatore di temperatura **5** su Min.
- 4) Per spegnere l'apparecchio spostare l'interruttore ON/OFF **3** in posizione "O".
- 5) Staccare la spina di rete dalla presa di corrente.
- 6) Una volta che il grasso o l'olio è completamente sgocciolato dagli alimenti fritti, sollevare con cautela il cestello **11** dalla friggitrice.
- 7) Scolare gli alimenti fritti in una scodella o in un colino (precedentemente ricoperti di carta assorbente!)

Se la friggitrice non viene utilizzata regolarmente, si consiglia di conservare l'olio o il grasso liquido raffreddato in bottiglie o altri recipienti ben chiusi, possibilmente in frigorifero o altro luogo fresco. Riempire le bottiglie aiutandosi con un colino fine per rimuovere le particelle di cibo presenti nell'olio.

## Sostituzione del grasso da frittura

Sostituire l'olio solo quando si è raffreddato completamente. Il grasso solido dev'essere sostituito quando è ancora allo stato liquido, per riuscire a versarlo fuori dalla friggitrice.

- 1) Premere il tasto di sbloccaggio del coperchio **9** e rimuovere il coperchio stesso (vedi capitolo "Pulizia e cura").
- 2) Prelevare il cestello **10**.
- 3) Afferrare l'apparecchio dalle maniglie **3** laterali e versare l'olio o il grasso dall'angolo posteriore sinistro, dove si trova una scanalatura di scarico (**11**), in recipienti adeguati, per esempio bottiglie. Si consiglia di utilizzare a tale scopo un imbuto.

### NOTA

- ▶ Lo smaltimento di oli e/o grassi è regolato diversamente a seconda del comune o città. Spesso non è consentito smaltire tali oli o grassi insieme ai normali rifiuti domestici. Informarsi presso l'amministrazione comunale o municipale sulle possibilità di smaltimento.
- 4) Ripulire accuratamente tutte le parti della friggitrice, come descritto al capitolo "Pulizia e cura".
  - 5) Riempire la friggitrice con olio o grasso fresco, come descritto al capitolo "Frittura".

## Pulizia e cura

### PERICOLO DI SCOSSA ELETTRICA

- ▶ Prima di pulire l'apparecchio, staccare sempre la spina dalla presa di corrente.



Non immergere in nessun caso l'apparecchio in liquidi! Sussiste il pericolo di morte a causa di scossa elettrica con danni conseguenti all'apparecchio.

### AVVERTENZA! PERICOLO DI USTIONI!


- ▶ Prima della pulizia, far raffreddare l'apparecchio.

### ATTENZIONE! DANNI MATERIALI!


- ▶ Per la pulizia dei componenti, non utilizzare detersivi/materiali corrosivi o abrasivi, come creme abrasive o paglia d'acciaio. Possono danneggiare la superficie dell'apparecchio!

Per semplificare la pulizia, smontare la friggitrice:

- 1) Aprire la copertura che si trova sopra il filtro permanente in metallo ❶ e sfilare quest'ultimo:

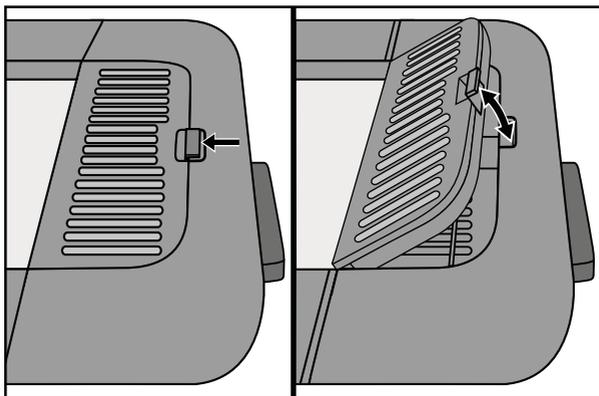

- 2) Aprire il coperchio dell'apparecchio. Infilare esercitando pressione una bacchetta o simile nei fori dei supporti delle cerniere che si trovano sul retro dell'apparecchio e contemporaneamente sfilare il coperchio dai supporti tirandolo verso l'alto:

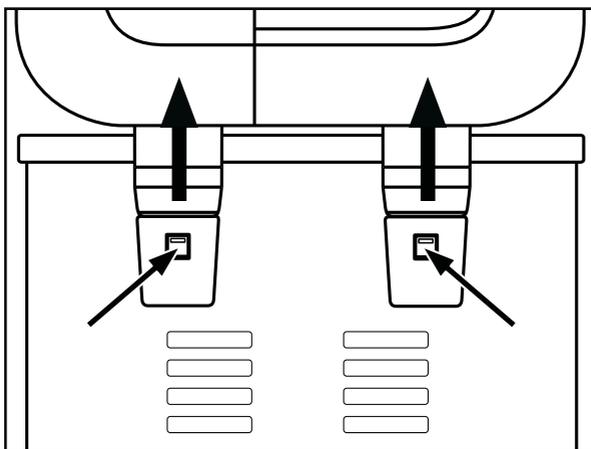

- 3) Prelevare il cestello ❶.

-  Il cestello ❶ può venire lavato in lavastoviglie, in quanto è compatibile. In tal caso rimuovere però l'impugnatura ❷.

## AVVERTENZA


- ▶ Prima del primo impiego è necessario lavare a mano il cestello ①. Prima di poter lavare il cestello ① in lavastoviglie, è necessario averlo immerso in olio.
  - ▶ Prima di un nuovo utilizzo, asciugare bene il cestello ①.
  - Non appena il grasso/l'olio si è raffreddato, rimuoverlo dal recipiente ② (v. capitolo "Sostituzione del grasso da frittura").
  - Pulire l'impugnatura ⑩ e il filtro permanente in metallo ① in acqua calda con un detergente delicato. Quindi risciacquare tutte le parti con acqua pulita.
  - Pulire l'alloggiamento e il recipiente ② con un panno inumidito. Se necessario, versare sul panno un detergente delicato. Dopo di ciò ripassare a fondo con un panno inumidito solo con acqua, in modo che non rimangano più residui di detergente nel recipiente ②. Asciugare bene l'alloggiamento e il recipiente ②.
  - Pulire il coperchio dell'apparecchio in acqua calda con un detergente delicato. Risciacquare quindi con acqua pulita. Asciugare bene il coperchio dell'apparecchio e collocarlo di lato verticalmente, in modo da consentire la fuoriuscita dell'acqua rimasta all'interno del coperchio. Assicurarsi che prima del riutilizzo il coperchio sia completamente asciutto!
  - Lavare il filtro permanente in metallo ① in acqua calda con detergente delicato e risciacquarlo con acqua corrente.
- 4) Asciugare bene tutte le parti dell'apparecchio prima di rimontarlo.
  - 5) Inserire nuovamente il filtro permanente in metallo ① nell'incavo presente sul coperchio dell'apparecchio e chiudere la copertura sopra il filtro permanente in metallo ①.
  - 6) Infilare nuovamente il coperchio sull'apparecchio in modo tale che le cerniere si inseriscano nei supporti a cerniera sul retro dell'apparecchio e siano saldamente posizionate.

## AVVERTENZA

- ▶ Gli altri lavori di manutenzione devono essere eseguiti da un'azienda specializzata o dal servizio ai clienti.

## Conservazione

- 1) Sollevare o trasportare l'apparecchio con l'ausilio delle maniglie laterali ❸ presenti sull'alloggiamento.
- 2) Avvolgere il cavo intorno all'avvolgicavo ❹ sul retro dell'apparecchio. Per fissare la spina, infilare uno dei suoi perni in uno dei fori dell'avvolgicavo ❹:

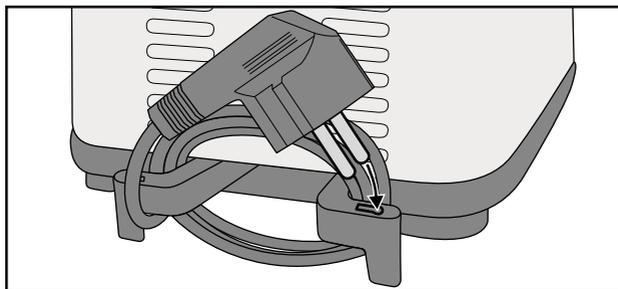

- 3) L'impugnatura ❶ del cestello ❶ può essere smontata per la conservazione e collocata nel cestello ❶, per poter poi inserire il cestello ❶ nella friggitrice.
- 4) Conservare l'apparecchio con il coperchio chiuso. In tal modo l'interno della friggitrice resterà pulito e privo di polvere.

## Consigli

### Patatine fritte fatte in casa

#### NOTA

- Il cestello ❶ può venire riempito fino alla tacca Max con circa 450 g di patatine fritte fresche.
- Le patate da friggere devono essere perfette e prive di germogli.
- Per friggere sono indicate le qualità di patate "farinosa" o "semisoda".
- Dopo aver pelato le patate, affettarle in base alla preparazione desiderata (a bastoncini o a fette).
- Immergere le patate per circa un'ora in acqua prima di procedere alla cottura. In tal modo si elimina una parte dell'amido responsabile della formazione di acrilammide.
- Asciugare accuratamente le patate.

## Alimenti surgelati

Gli alimenti surgelati da friggere (conservati a -16/-18° C) raffreddano sensibilmente l'olio o il grasso, per cui non cuociono molto velocemente e assorbono spesso troppo olio o grasso. Per evitare questo inconveniente, procedere come segue:

- Cuocere quantità ridotte ripartendole in più fasi. Gli alimenti da friggere non devono superare la tacca Max indicata all'interno del cestello di frittura ①. In caso di patatine fritte surgelate riempire con circa 450 g.
- Riscaldare l'olio per almeno 15 minuti, prima di versarvi gli alimenti surgelati da friggere.
- Impostare il regolatore di temperatura ⑤ sulla temperatura indicata nel presente manuale di istruzioni o sulla confezione dell'alimento da friggere.
- Preferibilmente, fare scongelare l'alimento surgelato da friggere a temperatura ambiente prima di friggerlo. Eliminare il più possibile il ghiaccio e l'acqua, prima di inserire l'alimento nella friggitrice.
- Inserire l'alimento da friggere con la massima lentezza e cautela nella friggitrice, perché gli alimenti surgelati fanno schizzare e sfrigolare l'olio o il grasso.

## Come eliminare i sapori indesiderati

Alcuni alimenti, in particolare il pesce, durante la frittura rilasciano del liquido. Questo liquido si raccoglie nell'olio o nel grasso di cottura e può compromettere l'odore e il sapore degli alimenti cotti successivamente nello stesso olio o grasso.

Procedere come segue, per ottenere nuovamente un olio o grasso dal sapore neutrale:

- Riscaldare l'olio o il grasso a circa 150 °C e inserire due fette sottili di pane o qualche foglia di prezzemolo nel cestello ①.
- Calare il cestello ① nel grasso e chiudere il coperchio.
- Attendere fino a quando l'olio o il grasso non sfrigola più ed eliminare il pane o il prezzemolo con un colino. A questo punto, l'olio o il grasso avrà nuovamente un sapore neutrale

## Alimentazione sana

I dietologi consigliano di utilizzare oli e grassi vegetali che contengono acidi grassi insaturi (ad es. acido linoleico). Tuttavia, questi oli e grassi perdono le loro caratteristiche positive più rapidamente rispetto ad altri e quindi devono essere sostituiti più spesso. Orientarsi alle seguenti direttive:

- Sostituire l'olio o il grasso regolarmente. Se si preparano soprattutto patatine fritte e l'olio o il grasso viene filtrato dopo ogni cottura, è possibile utilizzarlo per 10 - 12 volte.

- Non utilizzare tuttavia l'olio o il grasso per oltre sei mesi. Rispettare inoltre sempre le indicazioni riportate sulla confezione.
- In generale, l'olio o il grasso dev'essere utilizzato meno a lungo se si friggono alimenti contenenti proteine, come carne o pesce.
- Non mescolare olio nuovo con olio usato.
- Sostituire l'olio o il grasso se si forma schiuma durante il riscaldamento, se si sviluppano odori o sapori troppo forti, se diviene scuro o sviluppa una consistenza sciroposa.

## Tabella dei tempi di frittura

La tabella fornisce esempi relativi a quali cibi devono essere fritti, a quale temperatura e per quanto tempo.

I valori citati sono comunque solo orientativi. I tempi di frittura variano a seconda del gusto personale, della quantità e del tipo di alimento.

Qualora le indicazioni riportate sulla confezione dell'alimento differiscano da quelle riportate in tabella, seguire le indicazioni della confezione.

Alimento	Quantità (circa)	Temperatura (circa)	Tempo (circa)
Cotoletta di maiale (fresca, impanata)	180 g	150 °C	17 min.
Filetto di petto di pollo (fresco)	180 g	150 °C	15 min.
Coscetta di pollo (fresco)	200 g	150 °C	17 min.
Patatine fritte (fresco)	200 g	170 °C	8 min.
Patatine fritte (surgelate)	200 g	170 °C	9 min.
Gamberi (surgelate)	200 g	130 °C	7 min.
Formaggio pecorino (surgelato, impanato)	200 g	150 °C	8 min.

### NOTA

- ▶ Nell'indicazione dei gradi è possibile che ci siano lievi differenze di temperatura.
- ▶ Il cestello **1** può venire riempito con gli alimenti da friggere al massimo fino alla tacca Max indicata all'interno del cestello stesso.

## Eliminazione dei guasti

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	POSSIBILI SOLUZIONI
L'apparecchio non funziona.	L'apparecchio non è collegato a una presa di rete.	Collegare l'apparecchio a una presa di rete.
oppure	L'apparecchio è danneggiato.	Rivolgersi al servizio clienti.
La spia di controllo Power <b>7</b> non si accende.	L'apparecchio è spento.	Accendere l'apparecchio dall'interruttore ON/OFF <b>8</b> .
La spia di controllo Ready <b>6</b> non si accende.	La temperatura impostata dell'olio/grasso non è ancora stata raggiunta.	Attendere alcuni minuti, fino al raggiungimento della temperatura desiderata.

Qualora i guasti non potessero venire risolti con i rimedi indicati sopra o si riscontrassero altri tipi di guasti, rivolgersi all'assistenza.

## Appendice

### Smaltimento



**Non gettare per alcun motivo l'apparecchio insieme ai normali rifiuti domestici. Questo prodotto è soggetto alla direttiva europea 2012/19/EU.**

Far smaltire l'apparecchio da un'azienda di smaltimento autorizzata o dall'ente di smaltimento comunale. Rispettare le norme attualmente in vigore. In caso di dubbi mettersi in contatto con l'ente di smaltimento competente.



Per smaltire il prodotto al termine della sua vita utile, informarsi presso l'amministrazione comunale.



Il prodotto è riciclabile, soggetto ad una responsabilità estesa del produttore e va differenziato.



L'imballaggio è costituito da materiali ecocompatibili che possono venire smaltiti tramite gli appositi centri di raccolta e riciclaggio.



Smaltire l'imballaggio conformemente alle norme di tutela ambientale. Tenere conto dei codici presenti sui vari materiali di imballaggio ed eventualmente separare i materiali effettuando una raccolta differenziata. I materiali di imballaggio presentano codici costituiti da abbreviazioni (a) e numeri (b) con il seguente significato: 1-7: materie plastiche, 20-22: carta e cartone, 80-98: materiali compositi.

## Garanzia della Kompernass Handels GmbH

Egregio Cliente,

Questo apparecchio ha una garanzia di 3 anni dalla data di acquisto. Qualora questo prodotto presentasse vizi, Le spettano diritti legali nei confronti del venditore del prodotto. La garanzia qui di seguito descritta non costituisce alcun limite a tali diritti legali.

### Condizioni di garanzia

Il periodo di garanzia decorre dalla data di acquisto. Si prega di conservare bene lo scontrino di cassa. Quest'ultimo è necessario come prova d'acquisto.

Qualora entro tre anni a partire dalla data d'acquisto del prodotto si presentasse un difetto del materiale o di fabbricazione, provvederemo a nostra discrezione a riparare o a sostituire gratuitamente il prodotto oppure a rimborsare il prezzo d'acquisto. Questa prestazione di garanzia ha come presupposto che l'apparecchio guasto e la prova d'acquisto (scontrino di cassa) vengano presentati entro il termine di tre anni e che si descriva per iscritto in cosa consiste il difetto e quando si è evidenziato.

Se il vizio rientra nell'ambito della nostra garanzia, il Suo prodotto verrà riparato o sostituito da uno nuovo. Con la riparazione o la sostituzione del prodotto non decorre un nuovo periodo di garanzia.

### Periodo di garanzia e diritti legali di rivendicazione di vizi

Il periodo di garanzia non viene prolungato da interventi in garanzia. Ciò vale anche per le parti sostituite e riparate. Danni e vizi eventualmente già presenti al momento dell'acquisto devono venire segnalati immediatamente dopo che l'apparecchio è stato disimballato. Le riparazioni eseguite dopo la scadenza del periodo di garanzia sono a pagamento.

### Ambito della garanzia

L'apparecchio è stato prodotto con cura secondo severe direttive qualitative e debitamente collaudato prima della consegna.

La prestazione in garanzia vale per difetti del materiale o di fabbricazione. Questa garanzia non si estende a componenti del prodotto esposti a normale logorio, che possono pertanto essere considerati come componenti soggetti a usura o a danni che si verificano su componenti delicati, come ad es. interruttori, batterie o parti realizzate in vetro.

Questa garanzia decade se il prodotto è stato danneggiato oppure utilizzato o sottoposto a interventi di manutenzione in modo non conforme. Per un utilizzo adeguato del prodotto si devono rigorosamente rispettare tutte le istruzioni espresse nel manuale di istruzioni per l'uso. Si devono assolutamente evitare modalità di utilizzo e azioni che il manuale di istruzioni per l'uso sconsiglia o da cui esso mette in guardia.

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico e non a quello commerciale. La garanzia decade in caso di impiego improprio o manomissione, uso della forza e interventi non eseguiti dalla nostra filiale di assistenza autorizzata.

## Trattamento dei casi di garanzia

Per garantire una rapida evasione della Sua richiesta, La preghiamo di seguire le seguenti istruzioni:

- Tenga a portata di mano per qualsiasi richiesta lo scontrino di cassa e il codice dell'articolo (IAN) 379032\_2110 come prova di acquisto.
- Il codice dell'articolo è riportato sulla targhetta identificativa o su un'incisione presenti sul prodotto, sul frontespizio del manuale di istruzioni (in basso a sinistra) o su un adesivo applicato alla parte posteriore o inferiore del prodotto.
- Qualora si presentassero malfunzionamenti o altri tipi di vizi, contatti innanzitutto il reparto assistenza clienti qui di seguito indicato **telefonicamente** o via **e-mail**.
- Una volta che il prodotto è stato registrato come difettoso, lo può poi spedire a nostro carico, provvedendo ad allegare la prova di acquisto (scontrino di cassa), una descrizione del vizio e l'indicazione della data in cui si è presentato, all'indirizzo del servizio di assistenza clienti che Le è stato comunicato.



Sul sito [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) è possibile scaricare questo e molti altri manuali di istruzioni, filmati sui prodotti e software d'installazione.

Con questo codice QR si giunge direttamente al sito dell'assistenza clienti Lidl ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) e con la digitazione del codice articolo (IAN) 379032\_2110 si può aprire il manuale di istruzioni di proprio interesse.

## Assistenza



### Assistenza Italia

Tel.: 02 36003201

E-Mail: [kompennass@lidl.it](mailto:kompennass@lidl.it)

IAN 379032\_2110

## Importatore

Badi che il seguente indirizzo non è quello del servizio di assistenza clienti. Contatti innanzitutto il servizio di assistenza clienti indicato.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANIA

[www.kompennass.com](http://www.kompennass.com)



## Tartalomjegyzék

<b>Bevezető</b> .....	<b>224</b>
<b>Rendeltetésszerű használat</b> .....	<b>224</b>
<b>A csomag tartalma és hiánytalanságának ellenőrzése</b> .....	<b>225</b>
<b>A készülék leírása/Tartozékok</b> .....	<b>225</b>
<b>Műszaki adatok</b> .....	<b>226</b>
<b>Biztonsági utasítások</b> .....	<b>226</b>
<b>Az első használat előtt</b> .....	<b>229</b>
<b>Akrilamid-szegény ételkészítés</b> .....	<b>229</b>
<b>Sütés</b> .....	<b>230</b>
Előkészítés .....	230
Élelmiszer sütése .....	232
Szilárd sütőzsír .....	234
<b>Sütés után</b> .....	<b>234</b>
<b>Sütőzsír csere</b> .....	<b>235</b>
<b>Tisztítás és ápolás</b> .....	<b>235</b>
<b>Tárolás</b> .....	<b>238</b>
<b>Típek</b> .....	<b>238</b>
Saját készítésű hasáburgonya .....	238
Fagyasztott élelmiszerek .....	239
Hogyan lehet megszabadulni a nem kívánatos mellékiztól .....	239
Egészséges táplálkozás .....	239
<b>Sütési idők táblázata</b> .....	<b>240</b>
<b>Hibaelhárítás</b> .....	<b>241</b>
<b>Függelék</b> .....	<b>241</b>
Ártalmatlanítás .....	241
A Kompernass Handels GmbH garanciája .....	242
Szervíz .....	243
Gyártja .....	243

## Bevezető

Gratulálunk új készüléke megvásárlásához!

Vásárlásával modern és kiváló minőségű termék mellett döntött. A használati útmutató a termék része. Fontos tudnivalókat tartalmaz a biztonságra, használatra és ártalmatlanításra vonatkozóan. A termék használata előtt ismerkedjen meg valamennyi használati útmutatóval és biztonsági figyelmeztetéssel. A terméket csak a leírtak szerint és a megadott célokra használja. A készülék harmadik személynek történő továbbadása esetén adja át a készülékhez tartozó valamennyi leírást is.

## Rendeltetésszerű használat

### FIGYELMEZTETÉS!

#### **Nem rendeltetésszerű használatból eredő veszély!**

A készülék rendeltetésellenes és/vagy rendeltetésétől eltérő használata veszélyes lehet.

- ▶ A készüléket kizárólag rendeltetésének megfelelően szabad használni.
- ▶ Tartsa be a jelen használati útmutatóban leírt kezelési módot.

Ez a készülék kizárólag élelmiszerek magánháztartásokban történő sütésére készült. Ne használja a készüléket kereskedelmi célokra.

A készüléket csak száraz belső helyiségekben használja.

Ez a készülék nem használható...

- üzletekben, irodákban és más kereskedelmi területeken munkavállalók részére kialakított konyhákban,
- szállodák, motelek és szállás céljára szolgáló más létesítmények ügyfelei által,
- reggelit is kínáló panziókban.

### **TUDNIVALÓ**

- ▶ A nem rendeltetésszerű használatból, szakszerűtlen javítási munkákból, jogosulatlanul végzett módosításból vagy nem engedélyezett alkatrészek használatából eredő károk esetén semmilyen igény nem érvényesíthető. A kockázatot egyedül a felhasználó viseli.

## A csomag tartalma és hiánytalanságának ellenőrzése

A készüléket alapvetően az alábbi összetevőkkel szállítjuk:

- mini olajsütő
- sütőkosár und tartófogantyú
- használati útmutató

- 1) Vegye ki a dobozból a készülék valamennyi részét és a használati útmutatót!
- 2) Távolítsa el a készülékről teljesen a csomagolóanyagot és az esetleges címkéket.

### TUDNIVALÓ

- ▶ Ellenőrizze a csomag tartalmát, hogy hiánytalan-e és nincs-e rajta látható sérülés.
- ▶ Hiányos szállítási terjedelem vagy a nem megfelelő csomagolásból eredő, illetve a szállítás során keletkezett károk esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz (lásd a **Szerviz** fejezetet).

## A készülék leírása/Tartozékok

- ❶ állandó fémszűrő
- ❷ sütőtartály
- ❸ fogantyúk
- ❹ kábelcsévélő
- ❺ hőmérséklet-szabályozó
- ❻ Ready ellenőrzőlámpa
- ❼ Power ellenőrzőlámpa
- ❽ BE/KI kapcsoló (O/I)
- ❾ fedélkioldó gomb
- ❿ tartófogantyú
- ⓫ sütőkosár

## Műszaki adatok

Hálózati feszültség	230 V ~ (Váltóáram), 50/60 Hz
Névleges teljesítmény	850 W
Úrtartalom olaj	kb. 1,2 liter a MAX jelzésig
Kapacitás szilárd zsír	kb. 1 kg
	A készülék élelmiszerekkel érintkező részei élelmiszer-biztosak.

## Biztonsági utasítások

### **ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!**

- ▶ Ügyeljen arra, hogy a hálózati kábel ne legyen vizes vagy nedves az üzemeltetés közben. Tárolja úgy, hogy ne szorulhasson be és más módon se sérülhessen meg.
  - ▶ Csatlakoztassa a készüléket 230 V ~, 50/60 Hz hálózati feszültségű csatlakozó-aljzatba.
  - ▶ A veszélyek elkerülése érdekében a sérült csatlakozóvezetéket a gyártónak, a gyártó vevőszolgálatának vagy hasonló szakképzett személynek kell kicserélnie.
-  Soha ne merítse vízbe és ne tisztítsa folyó víz alatt a készüléket és a hálózati csatlakozóvezetékét.

**⚠ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!**

- ▶ Ügyeljen rá, hogy 8 évesnél fiatalabb gyermekek ne kerüljenek a készülék és a csatlakozó vezeték közelébe.
- ▶ A készülék tisztítását és a felhasználói karbantartást nem végezhetik gyermekek.
- ▶ Gondoskodjon arról, hogy a készülék stabilan álljon.
- ▶ Ha a készülék leesett vagy megsérült, nem szabad tovább használni. Ellenőriztesse a készüléket szakképzett szakemberrel és szükség esetén javíttassa meg.
- ▶ A készüléket nem használhatják 0 – 8 éves korú gyermekek. 8 évesnél idősebb gyermekek a készüléket csak állandó felügyelet mellett használhatják. A készüléket csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű, vagy kellő tapasztalattal, és/vagy tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha felvilágosították őket a készülék biztonságos használatáról és megértették az ebből eredő veszélyeket.
- ▶ A sütési folyamat során forró gőz szabadul fel, különösen akkor, amikor kinyitja a fedelet. Tartson biztonságos távolságot a gőztől.
- ▶ Győződjön meg arról, hogy a készülék minden alkatrésze teljesen száraz, mielőtt olajat vagy folyékony zsírt tölt az olajsütőbe. Ellenkező esetben a forró olaj, illetve forró zsír spriccel.
- ▶ Alaposan töröljön szárazra minden élelmiszert, mielőtt azokat az olajsütőbe helyezné. Ellenkező esetben a forró olaj, illetve forró zsír spriccel.
- ▶ Különösen a fagyasztott élelmiszerekkel legyen óvatos. Távolítsa el a jégdarabokat. Minél több jég van az élelmiszeren, annál jobban spriccel a forró olaj, illetve a forró zsír.

## **FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!**

- ▶ A készülék részei használat közben felforrósodnak. Az égési sérülések elkerülése érdekében ne nyúljon ezekhez a részekhez.
- ▶ A készüléket stabil helyzetben, a fogantyúknál fogva kell felállítani, így nem loccsanhat ki a forró folyadék.
- ▶ Ügyeljen arra, hogy ne fröccsenjen olaj vagy zsír a padlóra. Csúszásveszély áll fenn!

## **FIGYELMEZTETÉS! TŰZVESZÉLY!**

- ▶ Ne használjon külső kapcsolóórát vagy külön távműködtető rendszert a készülék üzemeltetésére.
- ▶ Soha ne olvasszon zsírtömböt az olajsütőben. Ha a zsír még nem fedi el a fűtőelemet, akkor a kialakuló túl magas hőmérséklet károsíthatja a fűtőelemet és tüzet okozhat! Előzőleg olvassa fel a zsírt pl. egy edényben.
- ▶ Ne használja a készüléket forró felületek közelében.
- ▶ Soha ne hagyja a készüléket működés közben felügyelet nélkül.



Figyelem! Forró felület!

### **Soha ne használjon vizet az olajsütő eloltásához!**

- ▶ Túlmelegedés esetén a használt, illetve piszkos zsír vagy olaj magától meggyullad. Időben cserélje le az olajat, illetve a zsírt. Tűz esetén húzza ki a hálózati csatlakozót és fojtsa el az égő zsírt, illetve olajat takaró segítségével.

**FIGYELEM! KÉSZÜLÉKBEN KELETKEZŐ KÁR!**

- ▶ Soha ne töltsön a MAX jelzésnél több és a MIN jelzésnél kevesebb olajat a sütőtartályba. Minden bekapcsolásnál győződjön meg arról, hogy van-e elegendő zsír vagy olaj az olajsütőben.
- ▶ Soha ne kapcsolja be a készüléket, ha nincs benne olaj vagy folyékony zsír. Ellenkező esetben a készülék túlhevülhet.
- ▶ Az olajsütő csak élelmiszerek olajban történő sütésére használható. Nem folyadékok főzésére tervezték.

**TUDNIVALÓ**

- ▶ A felhasználó részéről nincs szükség közbeavatkozásra a termék 50 és 60 Hz közötti beállításához. A termék 50 és 60 Hz-en egyaránt működik.

**Az első használat előtt**

Első használata előtt az olajsütőt alaposan tisztítsa meg és gondosan törölje szárazra az egyes szerkezeti elemeit (lásd a "Tisztítás és ápolás" fejezetet).

**Akrilamid-szegény ételkészítés**

Az akrilamid olyan potenciálisan rákkeltő anyag, ami keményítőtartalmú élelmiszerek olajban való sütésekor, aminosavakkal reagálva nagyobb mennyiségben képződik. 175 °C feletti hőmérsékleten rohamosan nő az akrilamid képződése.

Ennél fogva keményítőtartalmú élelmiszereket, mint például a sült burgonyát lehetőleg ne süssön 170 °C felett. A sütnivaló élelmiszert aranyárgára és ne sötétre vagy barnára süsse. Csak így készítheti el az ételt akrilamid-szegény módon.

## Sütés

Az olajsütő használatához sütőolaj vagy folyékony sütőzsír használata ajánlott. Használható szilárd sütőzsír is. Ezzel kapcsolatban, kérjük olvassa el először a "Szilárd sütőzsír" fejezetet.


## Előkészítés

- 1) Állítsa a készüléket vízszintes, sima, stabil és hőálló felületre.


### TUDNIVALÓ

► Amennyiben az olajsütőt tűzhely feletti páraelszívó alá kívánja állítani, győződjön meg arról is, hogy a tűzhely ki van kapcsolva.


- 2) Tekerje le teljesen a hálózati csatlakozókábelt a kábelcsévéőlőről **4**.
- 3) Nyomja meg a fedélkioldó gombot **9**. A készülék fedele felpattan.
- 4) Vegye ki a sütőkösarat **11** és rögzítse a tartófogantyút **10**:
  - Nyomja kissé össze a tartófogantyú **10** rúdjaikat oly módon, hogy a tartókapszokat belülről be lehessen tolni a sütőkösáron **11** lévő fűlekbe:

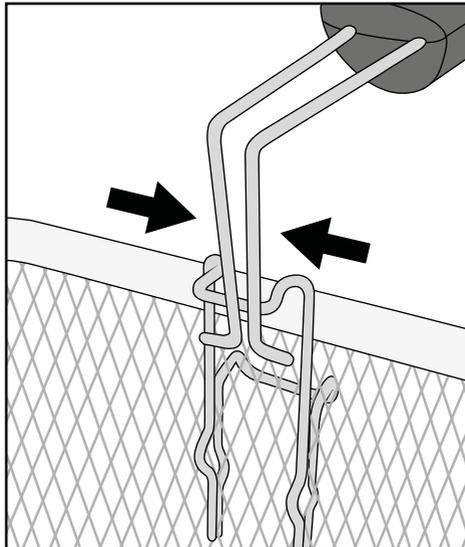

- Ezután engedje el a tartófogantyú ⑩ összenyomott rúdjaít úgy, hogy a tartócsapok a lyukakba érjenek:

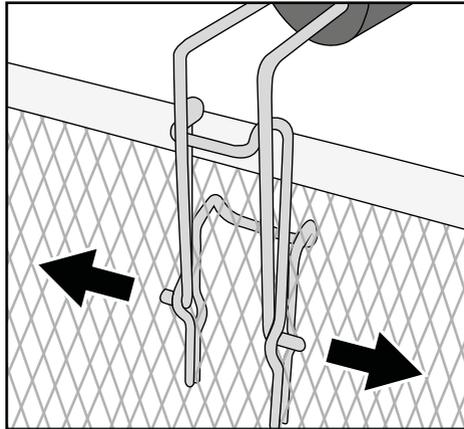

- Húzza hátra a tartófogantyút ⑩ úgy, hogy bekattanjon:

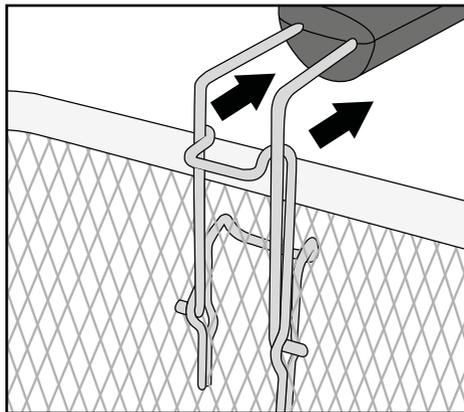

- Ezzel a tartófogantyú ⑩ stabilan rögzül a sütőkosárban ⑪.

## TUDNIVALÓ

- ▶ Csak olyan olajokat vagy zsírokat használjon, amelyek kifejezetten "nem habzóként" vannak megjelölve és alkalmasak olajsütőben történő sütéshez. Ez az információ megtalálható a csomagoláson vagy a címkén.
- ▶ Soha ne keverjen össze különböző típusú olajat vagy zsírt! Előfordulhat, hogy az olajsütő túlhabzik.

- 5) Töltse fel a száraz és üres sütőtartályt **2** olajjal, folyékony vagy olvasztott zsírral (kb. 1.2 l olaj vagy kb. 1 kg szilárd zsír).

## TUDNIVALÓ

- ▶ Soha ne töltsön a MAX jelzésnél több és a MIN jelzésnél kevesebb zsírt vagy olajat a sütőtartályba **2**.

## ⚠ FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

- ▶ A hálózati kábel nem érhet az olajsütő forró részeihez. Áramütés veszélye!

- 6) Helyezze vissza a sütőkosarat **1**.
- 7) Csukja le a fedelet, hogy az bekattanjon.

## Élelmiszer sütése

### FIGYELEM! ANYAGI KÁR!

- ▶ Soha ne használja a fritőzt olaj/zsír nélkül!

- 1) Csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót egy csatlakozóaljzatba.
- 2) Állítsa a BE/KI kapcsolót **8** az „I” állásba. A Power ellenőrzőlámpa **7** felviláglik.
- 3) Forgassa el a hőmérséklet-szabályozót **5** a kívánt hőmérsékletre. Az olaj, illetve a zsír a kívánt hőmérsékletre melegszik. A beállított hőmérséklet elérésekor világitani kezd a Ready ellenőrzőlámpa **6**.

## TUDNIVALÓ

- ▶ A sütés megkezdése előtt ajánlott legalább 10 - 15 percen keresztül melegíteni a készüléket.

## TUDNIVALÓ

A megfelelő sütési hőmérséklet megtalálható a sütni kívánt élelmiszer csomagolásán vagy a használati útmutató "Sütési idők táblázata" fejezetében. Az olajsütő elülső oldalán található ábrák általános tájékoztatást adnak arról, hogy milyen élelmiszereket, milyen hőfokon kell sütni:

Ikön	Élelmiszer	Hőmérséklet
	garnélarák	130 °C
	csirke	150 °C
	hasáburgonya (friss)	170 °C
	hal	190 °C

A megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. A hőmérséklet az élelmiszer jellegétől és az egyéni ízléstől függően változhat!

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!**

- ▶ A sütési folyamat közben a fedél és a fritőz nagyon forró. Ezért sütés közben csak a fogantyúkat **④** fogja meg! Égési sérülés veszélye! Ajánlott edényfogó kesztyűt használni.

- 4) Nyomja meg a fedélkioldó gombot **③**.

### **⚠ FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!**

- ▶ Legyen óvatos, amikor a sütőkosarat **①** megtölti! Ez nagyon forró!

- 5) Vegye ki a sütőkosarat **①** az olajsütőből. Helyezze bele a sütni kívánt élelmiszert. A sütőkosár **①** csak annyira tölthető meg, hogy a betöltött élelmiszert teljesen elfedje a zsiradék, amikor a sütőkosarat **①** az olajsütőbe engedi. Ezen kívül ne lépje túl a sütőkosáron **①** lévő MAX-jelzést.
- 6) Óvatosan engedje le a sütőkosarat **①** a forró olajba vagy zsírba.
- 7) Zárja be a készülékfedelelet.

## TUDNIVALÓ

- ▶ A készülék tetején található kémlelő-ablakon keresztül nyomon követhető a sütési folyamat.

## Szilárd sütőzsír

A zsír spriccelésének és a készülék túlzott felmelegedésének megakadályozása érdekében, szilárd sütőzsír használata esetén tegye meg a következő óvintézkedéseket:

- Friss zsír használata esetén először edényben, alacsony hőfokon olvassza fel a zsírtömböket. Öntse a felolvasztott zsírt óvatosan az olajsütőbe. Csak ez után csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót és kapcsolja be az olajsütőt.
- Használat után a megszilárdult zsírral teli olajsütőt tartsa szobahőmérsékleten.
- Ha a zsír túl hideg, akkor előfordulhat, hogy az ismételt olvasztás során spriccel! E jelenség megakadályozása érdekében fa- vagy műanyagpálcával szúrjon lyukat a megdermedt zsírba. Ügyeljen arra, hogy a sütőtartály **2** védőrétege ne sérüljön meg.
- A zsír megolvasztásához csatlakoztassa a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatba, állítsa a BE/KI kapcsolót **8** „I” állásba és forgassa a hőmérséklet-szabályozót **5** 130 °C-ra. Világítani kezd a Power ellenőrző lámpa **7**.
- Várja meg, amíg a zsír teljesen megolvad. Közben a Ready ellenőrzőlámpa **6** többször kigyullad, majd kialszik. A kívánt sütési hőmérsékletet csak a zsír teljes felolvadását követően állítsa be.

## Sütés után

### FIGYELMEZTETÉS! SÉRÜLÉSVESZÉLY!

- ▶ Soha ne fogja meg a sütőkosarat **11** a sütés után. Ez nagyon forró! A sütőkosarat **11** csak a tartófogantyúnál **10** fogva emelje ki az olajsütőből!
- 1) Ha a sütni kívánt termék elkészült, nyomja meg a fedélkioldó gombot **9**, hogy felgorjjon a fedél.
  - 2) Emelje meg a sütőkosarat **11** és akassza a készülék szélére, hogy a felesleges zsír le tudjon csöpögni.
  - 3) Forgassa el a hőmérséklet-szabályozót **5** a legkisebb hőmérsékletre.
  - 4) A készülék kikapcsolásához állítsa a BE/KI kapcsolót **8** az „O” állásba.
  - 5) Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a hálózati csatlakozóaljzataból.
  - 6) Ha a sütni kívánt termék lecsöpögött, emelje ki óvatosan a sütőkosarat **11** az olajsütőből.

- 7) Az elkészített ételt tegye tálba vagy szűrőbe (bélelje ki nedvszívó papírtörölvél!).

Ha nem használja rendszeresen az olajsütőt, akkor azt ajánljuk, hogy a már kihűlt olajat tartsa jól lezárt üvegben vagy más sütő-edényben, lehetőleg hűtőben vagy más hűvös helyen. Az üvegeket apró lyukú szűrőn keresztül töltsse meg, így kiszűrheti az olajban lévő ételmarzsákat.

## Sütőzsír csere

Csak akkor cserélje ki az olajat, ha az teljesen lehűlt. A szilárd zsír csak annyira legyen folyékony, hogy még ki lehessen önteni.

- 1) Nyomja meg a fedélkioldó gombot **9** és vegye le a fedelet (lásd a „Tisztítás és ápolás” fejezetet).
- 2) Vegye ki a sütőkösarat **11**.
- 3) Fogja meg a készüléket az oldalsó fogantyúnál **3** és öntse ki az olajat vagy zsírt a bal hátsó csücskön lévő kiöntő rovátkán keresztül () egy megfelelő tárolóedénybe, például palackba. Használjon erre a célra tölcsért.

### TUDNIVALÓ

- Minden településen vagy városban másképpen szabályozzák az étolaj vagy zsír ártalmatlanítását. Gyakran nem engedélyezett az ilyen olajok és zsírok normális háztartási hulladékban történő ártalmatlanítása. Kérjük, hogy érdeklődjön a települési önkormányzatánál az ártalmatlanítási lehetőségekről.
- 4) Tisztítsa meg az olajsütő minden részét a "Tisztítás és ápolás" részben leírtak szerint.
  - 5) Töltsön friss olajat vagy zsírt az olajsütőbe, a "Sütés" részben leírtak szerint.

## Tisztítás és ápolás

### FIGYELMEZTETÉS! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

- A készülék tisztítása előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozódugót az aljzatból.
-  Semmiképpen ne merítse a készüléket folyadékba! Az áramütés által életveszély állhat fenn és a készülék megsérülhet.

### FIGYELMEZTETÉS! ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE!


- Tisztítás előtt hagyja lehűlni a készüléket.

### FIGYELEM! ANYAGI KÁR!


- Az alkatrészek tisztításához ne használjon maró vagy súroló hatású tisztítószereket/-anyagokat, például súrolókrémet vagy acélforgácsot. Ezek kárt tehetnek a készülék felületében!

A könnyebb tisztítás érdekében szedje szét az olajsütőt:

- 1) Nyissa fel a fedelet az állandó fémszűrő ❶ fölött és vegye ki a fémszűrőt:

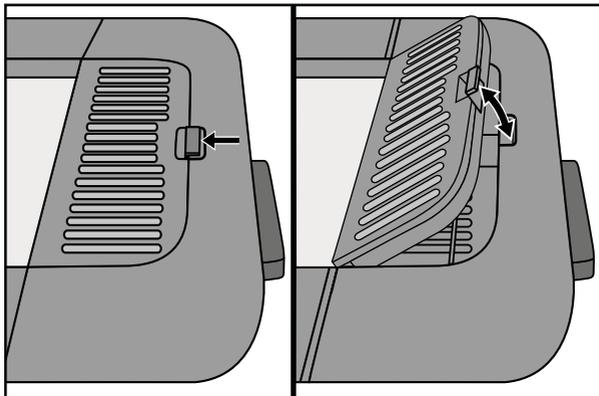

- 2) Nyissa ki a készülékfedelelet. Nyomja be pl. egy pálcával a készülék hátoldalán lévő pánttartókon található lyukakat és ezzel egyidőben felfelé húzza ki a készülék fedelét a pánttartókból:

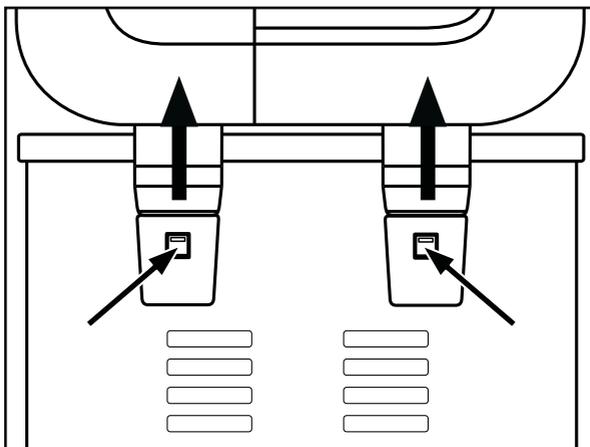

- 3) Vegye ki a sütőkosarat ❶.

-  A sütőkosarat ❶ mosogatógépben is tisztíthatja. Ez mosogatógépben történő tisztításra is alkalmas. Ehhez vegye le a tartófogantyút ❶.

## TUDNIVALÓ


- ▶ Az első használat előtt kézzel kell elmosogatni a sütőkosarat **1**. Mielőtt a sütőkosarat **1** a mosogatógépben lehet tisztítani, a sütőkosárnak olajba kell merülnie.
  - ▶ Az ismételt használat előtt alaposan törölje szárazra a sütőkosarat **1**.
  - Amint a zsír/olaj lehűlt, rázza ki a sütőtartályból **2** (lásd az „Sütőzsír cseré” fejezetet).
  - A tartófogantyút **1** és az állandó fémszűrőt **1** enyhén mosogatószeres, meleg vízben tisztítsa meg. Végül valamennyi készülékreszt öblítsen le tiszta vízzel.
  - A készülékházat és a sütőtartályt **2** nedves törlőkendővel tisztítsa. Szükség esetén tegyen enyhe hatású mosogatószeret a törlőkendőre. Ezt követően alaposan törölje át vízzel benedvesített törlőkendővel, hogy ne maradjon mosogatószer a sütőtartályban **2**. A készülékházat és a sütőtartályt **2** alaposan törölje szárazra.
  - A készülékfedelelet meleg, enyhén mosogatószeres vízben tisztítsa. Majd öblítse le tiszta vízzel. A készülékfedelelet alaposan törölje szárazra és állítsa az oldalára úgy, hogy a fedél belsejében maradt víz ki tudjon folyni.  
Ügyeljen arra, hogy a fedél teljesen száraz legyen, mielőtt újra használná a készüléket!
  - Az állandó fémszűrőt **1** meleg, enyhén mosogatószeres vízben tisztítsa.
- 4) A készülék összeszerelése előtt alaposan töröljön szárazra minden elemet.
  - 5) Az állandó fémszűrőt **1** helyezze vissza a készülékfedél bemélyedésébe, és zárja le az állandó fémszűrő **1** burkolatát.
  - 6) A készülék fedelét helyezze vissza a készülékre úgy, hogy a zsanérok beleérjenek és rögzüljenek a készülék hátoldalán lévő zsanértartókba.

## TUDNIVALÓ

- ▶ Más karbantartó munkákat egy hivatalos szakvállalatnak vagy az ügyfélszolgálatnak kell végeznie.

## Tárolás

- 1) A készüléket a készülékház oldalán lévő fogantyúk **3** segítségével emelje fel vagy vigye.
- 2) Tekerje a hálózati csatlakozókábelt a készülék hátoldalán lévő kábelcsévélőre **4**. A hálózati csatlakozódugó rögzítéséhez a hálózati csatlakozódugó stiftjeit dugja be a kábelcsévélő **4** egyik lyukába:

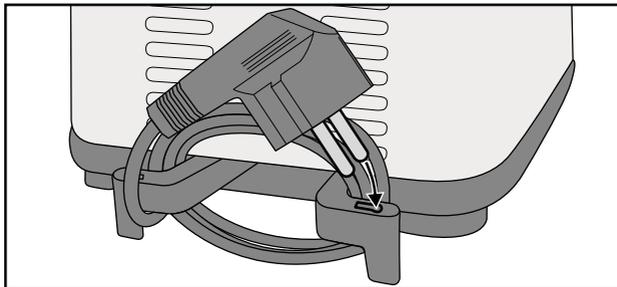

- 3) A sütőkosár **1** tartófogantyúját **10** a tároláshoz ismét leszerelheti és a sütőkosárba **1** helyezheti, így a sütőkosár **1** az olajsütőbe rakható.
- 4) A készüléket lezárt tetővel tárolja. Így az olajsütő belseje tiszta és pormentes marad.

## Tippek

### Saját készítésű hasábburgonya

#### TUDNIVALÓ

- ▶ Töltsön a sütőkosárba **1** kb. 450 g friss sült krumplit a MAX-jelölésig.
- A sütésre szánt burgonyának kifogástalannak kell lennie és nem szabad, hogy csírás legyen.
- A sütéshez "lisztes" vagy "kevésbé szétfővő" burgonyafajtákat kell használni.
- Hámozás után - a kívánt elkészítési eljárásnak megfelelően - vágja apró darabokra (hasábokra vagy szeletekre) a burgonyát.
- A további felhasználás előtt áztassa vízben a burgonyát kb. egy órán keresztül. Ezáltal kioldódik a cukor egy része, ami az akrilamid-képződés egyik kiindulási anyaga.
- Alaposan szárítsa meg a burgonyát.

## Fagyasztott élelmiszerek

A fagyasztott élelmiszerek (-16 – -18 °C) az olajat vagy zsírt jelentősen lehűtik, így nem lesz elég gyors a sütési folyamat, sőt még az is előfordulhat, hogy túl sok olajat vagy zsírt szívnak magukba. Ennek elkerülése érdekében, kérjük, az alábbiak szerint járjon el:

- Ne süssön egyszerre nagy mennyiséget. A sütni kívánt élelmiszer legfeljebb a sütőkosár **1** belsejében található MAX jelzésig érhet. Fagyasztott sült krumpoli esetén ez kb. 450 gramm.
- Forrósítsa az olajat legalább 15 percig, mielőtt behelyezné a sütni kívánt élelmiszert.
- Állítsa a hőmérséklet-szabályozót **6** a használati útmutatóban vagy a sütni kívánt élelmiszer csomagolásán megadott hőmérsékletre.
- Sütés előtt lehetőleg szobahőmérsékleten olvassa ki a fagyasztott élelmiszert. A sütni kívánt élelmiszer olajsütőbe helyezése előtt távolítsa el róla a lehető legtöbb jeget és vizet.
- A sütni kívánt élelmiszereket lehetőleg lassan és óvatosan helyezze az olajsütőbe, ugyanis a fagyasztott élelmiszerek a forró olajban vagy zsírban hirtelen és hevesen felpeszeghetnek.

## Hogyan lehet megszabadulni a nem kívánatos mellékíztől

Egyes élelmiszerek, különösen a halak, sütés közben folyadékot adnak le. Ezek a folyadékok felhalmozódnak a sütőolajban vagy sütőzsírban és befolyásolhatják a később ugyanabban az olajban vagy zsírban sült ételek szagát és ízét.

Így járjon el annak érdekében, hogy az Ön által használt olaj vagy zsír ismét semleges ízű legyen:

- Forrósítsa fel az olajat vagy zsírt kb. 150°C-ra és tegyen két vékony szelet kenyert vagy néhány szál petrezselymet a sütőkosárba **1**.
- Engedje le a sütőkosarat **1** a zsiradékba és zárja le a fedelet.
- Várja meg, amíg az olaj vagy zsír már nem pezseg és távolítsa el a kenyeret vagy a petrezselymet fölözőkanál segítségével. Az olaj vagy zsír ismét semleges ízű.

## Egészséges táplálkozás

A táplálkozási tanácsadók olyan növényi olajok és zsírok használatát ajánlják, amelyek telítetlen zsírsavakat (pl. linolsavat) tartalmaznak. Ezek az olajok és zsírok azonban más zsiradékfajtákhoz viszonyítva gyorsabban elveszítik pozitív tulajdonságaikat, ezért azokat gyakrabban ki kell cserélni. Kövesse az alábbi tanácsokat:

- Rendszeresen cserélje le az olajat vagy zsírt. Ha az olajsütőt főként hasáburgonya készítésére használja és az olajat vagy a zsírt minden használat után átszűri, akkor a zsiradék 10-12 alkalommal is használható.

- Ne használja azonban az olajat vagy a zsírt hat hónapnál hosszabb ideig. Kérjük, mindig vegye figyelembe a csomagoláson található utasításokat is.
- Az olaj vagy zsír általában rövidebb ideig használható akkor, ha főként fehérjetartalmú ételeket, például húst vagy halat süt benne.
- Ne keverje össze a friss és a használt olajat.
- Cserélje le az olajat vagy a zsírt akkor, ha hevítéskor habosodik, ha átható íz vagy szag képződik, ha sötét színű lesz és/vagy szirup-szerű állaga lesz.

## Sütési idők táblázata

A táblázatban példákat talál arra, hogy mely ételeket milyen hőmérsékleten és mennyi ideig kell sütni.

A megadott értékek csupán tájékoztató jellegűek. Személyes ízléstől, mennyiségtől és az élelmiszerek jellegétől függően az idők változhatnak. Amennyiben a sütni kívánt élelmiszer csomagolásán lévő utasítások eltérnek a táblázatban megadottaktól, kérjük, hogy a csomagoláson található utasításokat kövesse.

Élelmiszer	Mennyiség (kb.)	Hőmérséklet (kb.)	Idő (kb.)
Sertéskaraj (friss, panírozott)	18 dkg	150 °C	17 perc
Csirkemell filé (friss)	18 dkg	150 °C	15 perc
Csirkecomb (friss)	20 dkg	150 °C	17 perc
Sült krumpli (friss)	20 dkg	170 °C	8 perc
Sült krumpli (fagyasztott)	20 dkg	170 °C	9 perc
Garnélarák (fagyasztott)	20 dkg	130 °C	7 perc
Juhsajt (fagyasztott, panírozott)	20 dkg	150 °C	8 perc

### TUDNIVALÓ

- ▶ A hőmérsékleti értékek tekintetében kisebb eltérések adódhatnak.
- ▶ A sütőkosár **11** csak a sütőkosár belsejében található MAX jelölésig tölthető meg sütni kívánt élelmiszerekkel.

## Hibaelhárítás

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	LEHETSÉGES MEGOLDÁSOK
A készülék nem működik.	A készüléket nem csatlakoztatta a hálózati csatlakozóaljzatba.	Csatlakoztassa a készüléket egy csatlakozóaljzatba.
vagy	A készülék hibás.	Forduljon a szervizhez.
Nem világít a Power ellenőrzőlámpa 7.	A készülék ki van kapcsolva.	Kapcsolja be a készüléket a BE/ KI kapcsolóval 8.
Nem világít a Ready ellenőrzőlámpa 6.	Az olaj/zsír még nem érte el a beállított hőmérsékletet.	Várjon néhány percet a kívánt hőmérséklet eléréséig.

Ha a hibát nem lehet elhárítani a fenti hibaelhárító tippekkel, vagy ha ezektől eltérő zavarokat észlel, akkor forduljon szervizünkhöz.

## Függelék

### Ártalmatlanítás



**Semmi esetre ne dobja a készüléket a háztartási hulladékba. A termékre a 2012/19/EU uniós irányelv vonatkozik.**

A készüléket kizárólag engedélyezett hulladékkezelő üzembn vagy a kommunális hulladékkezelő létesítményben ártalmatlanítsa. Vegye figyelembe a hatályos előírásokat. Ha bizonytalan, vegye fel a kapcsolatot a hulladékkezelővel.



Az elhasználadott termék ártalmatlanításának lehetőségeiről tájékozódjon települése önkormányzatánál vagy a városi önkormányzatnál.



A termék újrahasznosítható, kiterjesztett gyártói felelősség körébe tartozik és külön kell gyűjteni.



A csomagolás környezetbarát anyagokból készült, amit a helyi hulladékhasznosítónál adhat le ártalmatlanításra.



A csomagolást környezetbarát módon ártalmatlanítsa.

Vegye figyelembe a különböző csomagolóanyagokon látható jelzéseket és adott esetben válassza külön azokat. A csomagolóanyagok rövidítésekkel (a) és számjegyekkel (b) vannak megjelölve, az alábbi jelentéssel:

1-7: Műanyag, 20-22: Papír és karton, 80-98: Kompozit anyagok.

## A Kompernass Handels GmbH garanciája

Tisztelt Vásárlónk!

A készülékre a vásárlás napjától számított 3 év garanciát vállalunk. A termék meghibásodása esetén. Önt jogszabályban foglalt jogok illetik meg az eladóval szemben. Az alábbi garanciánk nem korlátozza vagy szünteti meg a jogszabályban biztosított jogokat.

### Garanciális feltételek

A garanciális időszak a vásárlás napján kezdődik. Gondosan őrizze meg a nyugtát. Ez a vásárlás igazolásához szükséges.

Ha a termékvásárlás napjától számított három éven belül anyag- vagy gyártási hibát észlel, akkor a terméket saját belátásunk szerint ingyen megjavítjuk, kicseréljük vagy visszafizetjük az árát. A garancia feltétele a hibás készülék és a vásárlást igazoló bizonylat (pénztári blokk) három éves garanciaidőn belüli bemutatása, valamint a hiba lényegének és megjelenése idejének rövideleírása.

Ha garanciánk fedezetet nyújt a hibára, akkor javított vagy egy új terméket kap vissza. A termék javítása vagy cseréje esetén a garancia nem kezdődik előlről.

### Garanciális idő és a jogszabályban foglalt szavatossági igények

A garancia ideje nem hosszabbodik meg a jóállással. Ez a cserélt és javított alkatrészekre is vonatkozik. Az esetlegesen már a vásárláskor is fennálló sérüléseket és hiányosságokat a kicsomagolás után azonnal jelezni kell. A garanciai lejárat után esedékes javítások díjkötelesek.

### A garancia köre

A készüléket szigorú minőségi előírások szerint gyártottuk és kiszállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük.

A garancia anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik. A garancia nem terjed ki a termék normális elhasználódásnak kitett és ezért kopó alkatrészeknek tekinthető alkatrészeire vagy a törékeny alkatrészek – mint például kapcsolók, akkumulátorok vagy üvegből készült alkatrészek – sérüléseire.

A garancia megszűnik akkor, ha a termék megsérül, nem megfelelően használják vagy nem tartják karban. A termék megfelelő használata érdekében a használati útmutatóban foglalt összes utasítást pontosan be kell tartani. Feltétlenül kerülni kell minden olyan felhasználási és kezelési módot, amit a használati útmutató nem javasol, vagy amelynek elkerülésére kifejezetten figyelmeztet.

A termék csak magánhasználatra és nem ipari használatra készült. A garancia érvényét veszti visszaélésszerű vagy szakszerűtlen kezelés, erőszak alkalmazása vagy olyan beavatkozások esetén, amelyeket általunk nem engedélyezett szer-  
vizben végeztek el.

## A garancia érvényesítése

Ügyének gyors feldolgozása érdekében kövesse a következő utasításokat:

- Kérjük, hogy minden kapcsolatfelvételnél tartsa készenlétben a vásárlást igazoló pénztári blokkot és a cikkszámot (IAN) 379032\_2110.
- A cikkszám a termék adattábláján, a termékre gravírozva, a használati útmutató címlapján (balra lent) vagy a termék hátoldalán vagy alján lévő címkén található.
- Működési hiba vagy más hiba észlelése esetén vegye fel a kapcsolatot az alábbi szervizrészleggel **telefonon** vagy **e-mailben**.
- Küldje el díjmentesen a megadott szerviz címére a hibásnak talált terméket és a vásárlást igazoló bizonylatot (pénztári blokk), illetve röviden írja le azt is, hogy hol és mikor jelentkezett a hiba.



Más használati útmutatókhoz, termékbeutató videókhoz és a telepítési szoftverekhez hasonlóan ezt is letöltheti a [www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com) oldalról.

Ezzel a QR-kóddal közvetlenül a Lidl ügyfélszolgálati oldalra kerülnek ([www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)) és a cikkszám megadásával (IAN) 379032\_2110 megnyithatja a használati útmutatót.

## Szerviz

**HU** Szerviz Magyarország

Tel.: 06800 21225

E-Mail: [kompernass@lidl.hu](mailto:kompernass@lidl.hu)

IAN 379032\_2110

## Gyártja

Ügyeljen arra, hogy az alábbi cím nem a szerviz címe. Először forduljon a megjelölt szervizhez.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

NÉMETORSZÁG

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)



## Kazalo

<b>Uvod</b> .....	<b>246</b>
<b>Predvidena uporaba</b> .....	<b>246</b>
<b>Vsebina kompleta in pregled po prevozu</b> .....	<b>247</b>
<b>Opis naprave/pribor</b> .....	<b>247</b>
<b>Tehnični podatki</b> .....	<b>248</b>
<b>Varnostna navodila</b> .....	<b>248</b>
<b>Pred prvo uporabo</b> .....	<b>251</b>
<b>Priprava z majhno vsebnostjo akrilamida</b> .....	<b>251</b>
<b>Cvrtje</b> .....	<b>252</b>
Priprave .....	252
Cvrtje živil .....	254
Trda mast za cvrtje .....	256
<b>Po cvrtju</b> .....	<b>256</b>
<b>Menjava maščobe za cvrtje</b> .....	<b>257</b>
<b>Čiščenje in vzdrževanje</b> .....	<b>257</b>
<b>Shranjevanje</b> .....	<b>259</b>
<b>Nasveti</b> .....	<b>260</b>
Domači ocvrti krompirček .....	260
Globoko zamrznjena živila .....	260
Kako odpravite nezaželeni priokus .....	261
Zdrava prehrana .....	261
<b>Tabela časov cvrtja</b> .....	<b>262</b>
<b>Odpravljanje napak</b> .....	<b>263</b>
<b>Priloga</b> .....	<b>263</b>
Odstranjevanje .....	263
Proizvajalec .....	264
Poblaščen servis .....	264
Garancijski list .....	264

## Uvod

Iskrene čestitke ob nakupu vaše nove naprave!

Odločili ste se za sodoben in kakovosten izdelek. Navodila za uporabo so sestavni del izdelka. Vsebujejo pomembna navodila za varnost, uporabo in odstranitev naprave med odpadke. Preden začnete izdelek uporabljati, se seznanite z vsemi navodili za uporabo in varnost. Izdelek uporabljajte samo na opisani način in le za navedena področja uporabe. Ob predaji izdelka tretji osebi zraven priložite vso dokumentacijo.

## Predvidena uporaba

### OPOZORILO!

#### **Nevarnost zaradi nepredvidene uporabe!**

V primeru nepredvidene uporabe in/ali drugačne vrste uporabe lahko naprava predstavlja vir nevarnosti.

- ▶ Napravo uporabljajte izključno za predvidene namene.
- ▶ Z napravo ravnajte tako, kot je opisano v navodilih za uporabo.

Ta naprava je namenjena izključno za cvrtje živil v zasebnih gospodinjstvih. Naprave ne uporabljajte v poslovne namene.

Napravo uporabljajte samo v suhih zaprtih prostorih.

Naprava ni predvidena za poslovno uporabo ...

- v kuhinjah za zaposlene v trgovinah, pisarnah in na drugih poslovnih območjih,
- za stranke v hotelih, motelih ter drugih nastanitvenih objektih,
- v penzionih s ponudbo zajtrka.

### **OPOMBA**

- ▶ Izključno je uveljavljanje kakršnih koli zahtevkov na podlagi škode, nastale zaradi nepredvidene uporabe, nestrokovnih popravil, nedovoljenih sprememb ali uporabe nedovoljenih nadomestnih delov. Tveganje nosi izključno uporabnik.

## Vsebina kompleta in pregled po prevozu

Naprava ob nakupu standardno vsebuje naslednje sestavne dele:

- mini cvrtnik
- košara za cvrtje in držalo
- navodila za uporabo

- 1) Iz škatle vzemite vse dele naprave in navodila za uporabo.
- 2) Z naprave odstranite vse embalažne materiale in morebitne nalepke.

### OPOMBA

- ▶ Preverite, ali komplet vsebuje vse sestavne dele in ali ti nimajo vidnih poškodb.
- ▶ V primeru nepopolne dobave ali poškodb zaradi pomanjkljive embalaže ali prevoza se obrnite na telefonsko servisno službo (glejte poglavje **Pooblašeni serviser**).

## Opis naprave/pribor

- 1 trajni kovinski filter
- 2 posoda za cvrtje
- 3 ročaja
- 4 nastavek za navijanje kabla
- 5 regulator temperature
- 6 kontrolna lučka pripravljenosti
- 7 kontrolna lučka napajanja
- 8 stikalo za vklop/izklop (O/I)
- 9 tipka za sprostitvev pokrova
- 10 držalo
- 11 košara za cvrtje

## Tehnični podatki

Omrežna napetost	230 V~ (izmenični tok), 50/60 Hz
Nazivna moč	850 W
Prostornina za olje	pribl. 1,2 l do oznake MAX
Prostornina za trdno mast	pribl. 1 kg
	Vsi deli te naprave, ki pridejo v stik z živili, so primerni za živila.

## Varnostna navodila

### NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!

- ▶ Pazite, da se električni kabel med delovanjem nikoli ne navlaži ali omoči. Kabel speljite tako, da se nikjer ne zatika in da se ne more poškodovati na kak drugačen način.
- ▶ Napravo priključite na električno vtičnico z omrežno napetostjo 230 V~, 50/60 Hz.
- ▶ Če je električni priključni kabel pri tej napravi poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegova servisna služba ali podobno usposobljena oseba, da ne pride do nevarnosti.



Naprave z električnim kablom nikoli ne potopite v vodo in ne čistite s tekočo vodo.

**⚠ OPOZORILO! NEVARNOST TELESNIH POŠKODB!**

- ▶ Otroci med 0 in 8 leti starosti naprave ne smejo uporabljati. Otroci od 8. leta starosti naprej smejo to napravo uporabljati le, če jih pri tem nekdo stalno nadzoruje. Osebe z omejenimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in/ali znanjem smejo to napravo uporabljati le, če jih pri tem nekdo nadzoruje ali jih je poučil o varni uporabi naprave in so razumele nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe naprave.
- ▶ Napravo in njene električne kable je treba hraniti zunaj dosega otrok, mlajših od 8 let.
- ▶ Otroci ne smejo izvajati čiščenja in vzdrževanja v obsegu, predvidenem za uporabnike.
- ▶ Poskrbite za varen položaj naprave.
- ▶ Če naprava pade na tla ali je poškodovana, je ne smete več uporabljati. Napravo naj preverijo strokovnjaki in jo po potrebi popravijo.
- ▶ Med postopkom cvrtja se sprošča vroča para, še posebej, če odprete pokrov. Do vroče pare ohranjajte varno razdaljo.
- ▶ Preden daste v cvrtnik olje ali tekočo mast, zagotovite, da so vsi deli popolnoma suhi. Vroče olje ali vroča mast bi drugače lahko brizgala ven.

## **OPOZORILO! NEVARNOST TELESNIH POŠKODB!**

- ▶ Preden daste živila v cvrtnik, jih skrbno osušite. Vroče olje ali vroča mast bi drugače lahko brizgala ven.
- ▶ Še posebej previdno ravnejte z zamrznjenimi živali. Odstranite vse koščke ledu. Več ko je ledu na živilih, bolj bo vroče olje ali vroča mast brizgala ven.
- ▶ Deli naprave se med uporabo segrejejo. Da se izognete opeklinam, se teh delov ne dotikajte.
- ▶ Postavite napravo z ročaji v stabilen položaj, da preprečite razlivanje vroče tekočine.
- ▶ Preprečite brizganje olja ali masti na tla. Obstaja nevarnost zdrsa!

## **OPOZORILO! NEVARNOST POŽARA!**

- ▶ Naprave ne uporabljajte z zunanjo stikalno uro ali ločenim daljinskim sistemom.
- ▶ Masti v blokih nikoli ne topite v cvrtniku. Zaradi visoke temperature, ki nastane, dokler mast še ne prekriva grelnega elementa, se grelni element lahko poškoduje ali pa pride do požara! Maščobo prej raztopite v loncu ali čem podobnem.
- ▶ Naprave ne uporabljajte v bližini vročih površin.
- ▶ Naprave med delovanjem nikoli ne pustite brez nadzora.



Pozor! Vroča površina!

## **⚠ OPOZORILO! NEVARNOST POŽARA!**

### **Za gašenje cvrtnika nikoli ne uporabljajte vode!**

- ▶ Stara oz. onesnažena mast ali olje se zaradi pregretja lahko samodejno vname. Olje ali mast pravočasno zamenjajte. V primeru požara električni vtič potegnite iz vtičnice in gorečo mast ali olje pogasite s pomočjo odeje.

## **POZOR! POŠKODBE NAPRAVE!**

- ▶ V posodo za cvrtje nikoli ne dajajte več maščobe kot do oznake MAX in nikoli manj kot do oznake MIN. Pri vsakem vklopu pazite na to, da je v cvrtniku dovolj masti ali olja.
- ▶ Naprave nikoli ne vklopite, če v njej ni olja ali tekoče masti. V nasprotnem primeru se lahko naprava pregreje.
- ▶ Cvrtnik je primeren samo za cvrtje živil. Ni primeren za kuhanje tekočin.

## **OPOMBA**

- ▶ Uporabniku ni treba preklapljati med 50 in 60 Hz. Izdelek se sam prilagodi na 50 ali na 60 Hz.

## **Pred prvo uporabo**

Preden cvrtnik prvič uporabite, posamezne dele temeljito očistite in jih skrbno osušite (glejte poglavje »Čiščenje in vzdrževanje«).

## **Priprava z majhno vsebnostjo akrilamida**

Akrilamid je snov, ki morda povzroča raka in ki v večji meri nastaja pri cvrtju živil z vsebnostjo škroba zaradi reakcij z aminokislinami. Pri temperaturah nad 175 °C akrilamid nastaja bistveno hitreje.

Zato škrobnatih živil, na primer krompirčka, po možnosti ne cvrite pri temperaturi nad 170 °C. Ocvrta jed naj bo zapečena le zlato rumeno, ne pa na primer temno ali rjavo. Samo tako dosežete pripravo z majhno vsebnostjo akrilamida.

## Cvrtje

Priporočamo vam, da v tem cvrtniku uporabljate olje za cvrtje ali tekočo mast za cvrtje. Uporabljate pa lahko tudi trdo mast za cvrtje. O tem najprej preberite poglavje »Trda mast za cvrtje«.


## Priprave

- 1) Napravo postavite na vodoravno, ravno in stabilno površino, odporno proti vročini.


### OPOMBA

► Če želite cvrtnik postaviti pod kuhinjsko napo na štedilnik, pazite, da je štedilnik izključen.


- 2) V celoti odvijte električni kabel z nastavka za navijanje kabla ④.
- 3) Pritisnite tipko za sprostitvev pokrova ⑨. Pokrov skoči navzgor.
- 4) Vzemite ven košaro za cvrtje ⑪ in pritrдите držalo ⑩:
  - Stisnite palici držala ⑩ malce skupaj, tako da lahko držalna zatiča od znotraj potisnete v ušesi spojnega dela na košari za cvrtje ⑪:

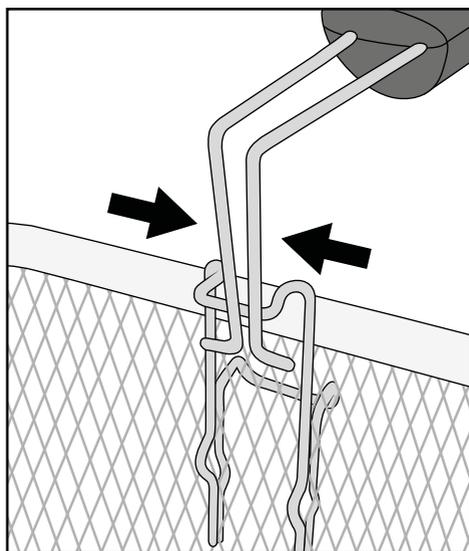

- Potem stisnjeni palici držala ⑩ spustite, tako da držalna zatiča segata skozi ušesi:

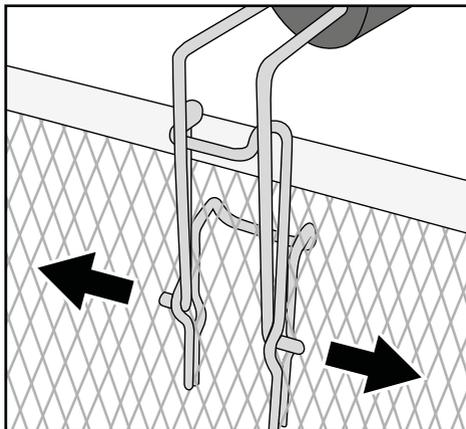

- Držalo ⑩ potegnite nazaj, da se zaskoči:

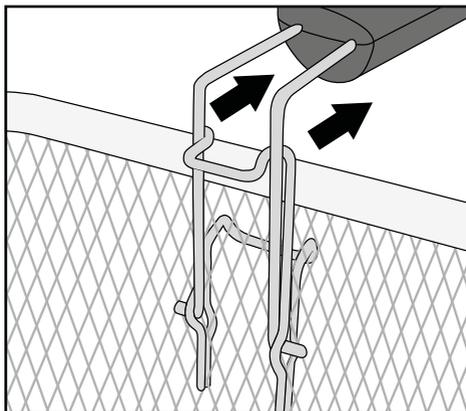

- Držalo ⑩ je zdaj trdno pritrjeno na košari za cvrtje ⑪.

## OPOMBA

- ▶ Uporabljajte samo olja ali masti, na katerih je izrecno označeno, da se ne penijo in da se lahko uporabljajo za cvrtje. Te informacije najdete na embalaži ali etiketi.
- ▶ Nikoli ne pomešajte različnih vrst masti ali olja! Peneča se maščoba bi lahko stekla čez rob cvrtnika.

- 5) Napolnite suho in prazno posodo za cvrtje ② z oljem, tekočo ali stopljeno maslo (pribl. 1,2 l olja ali pribl. 1 kg trdne masti).

## OPOMBA

- ▶ V posodo za cvrtje ② nikoli ne dajajte več masti ali olja kot do oznake MAX in nikoli manj kot do oznake MIN.

## ⚠ NEVARNOST ELEKTRIČNEGA UDARA!

- ▶ Električni kabel ne sme priti v stik z vročimi deli cvrtnika. Nevarnost električnega udara!

- 6) Ponovno vstavite košaro za cvrtje ①.
- 7) Zaprite pokrov, tako da se zaskoči.

## Cvrtje živil

### POZOR! MATERIALNA ŠKODA!

- ▶ Cvrtnik nikoli ne sme delovati brez olja/masti!
- 1) Električni vtič vtaknite v električno vtičnico.
  - 2) Prestavite stikalo za vklop/izklop ⑧ v položaj »I«. Kontrolna lučka napajanja ⑦ zasveti.
  - 3) Obrnite regulator temperature ⑤ na zeleno temperaturo. Olje ali mast se segreje na zeleno temperaturo. Ko je nastavljena temperatura dosežena, kontrolna lučka pripravljenosti ⑥ zasveti.

## OPOMBA

- ▶ Priporočamo, da napravo pred začetkom cvrtja pustite najmanj 10–15 minut, da se segreje.

## OPOMBA

Pravilno temperaturo cvrtja najdete na embalaži živila ali v tabeli v poglavju »Tabela časov cvrtja« teh navodil za uporabo.

Osnovna navodila o tem, katera živila se cvrejo pri kateri temperaturi, najdete na slikah na sprednji strani cvrtnika:

Simbol	Živilo	Temperatura
	kozice	130 °C
	piščanec	150 °C
	krompirček (svež)	170 °C
	ribe	190 °C

Navedene vrednosti služijo samo za orientacijo. Temperatura se lahko spreminja v odvisnosti od lastnosti živila in osebnega okusa!

### **⚠ OPOZORILO! NEVARNOST TELESNIH POŠKODB!**

- Pokrov in cvrtnik sta med postopkom cvrtja zelo vroča. Zato se med postopkom cvrtja dotikajte samo ročajev **3**! Nevarnost opeklin! Po možnosti uporabljajte rokavice za vročo posodo.

- 4) Pritisnite tipko za sprostitve pokrova **9**.

### **⚠ OPOZORILO! NEVARNOST TELESNIH POŠKODB!**

- Pri polnjenju košare za cvrtje **1** bodite previdni! Je zelo vroča!
- 5) Košaro za cvrtje **1** previdno dvignite iz cvrtnika. V košaro dajte živilo za cvrtje. Košaro za cvrtje **1** smete pri tem napolniti samo toliko, da je živilo v njej v celoti prekrito z maščobo, ko košaro za cvrtje **1** spustite v cvrtnik. Pri tem ne prekoračite oznake MAX na košari za cvrtje **1**.
  - 6) Previdno spustite košaro za cvrtje **1** v vroče olje ali mast.
  - 7) Zaprite pokrov naprave.

## OPOMBA

- Skozi okence v pokrovu naprave lahko nadzorujete postopek cvrtja.

## Trda mast za cvrtje

Da preprečite brizganje masti in pregrevanje naprave, izvajajte pri uporabi trde masti za cvrtje naslednje previdnostne ukrepe:

- Če uporabljate svežo mast, bloke masti najprej počasi pri nizki temperaturi stopite v običajnem loncu. Stopljeno mast previdno vlijte v cvrtnik. Šele potem električni vtič vtaknite v vtičnico in vklopite cvrtnik.
- Po uporabi cvrtnik s ponovno strjeno mastjo shranite pri sobni temperaturi.
- Če je mast premrzla, lahko pri ponovnem topljenju začne brizgati ven! Da to preprečite, s palčko iz lesa ali plastike zabodite nekaj lukenj v strjeno mast. Pazite, da se ne poškoduje obloga posode za cvrtje **2**!
- Za taljenje masti vtaknite električni vtič v električno vtičnico, prestavite stikalo za vklop/izklop **8** v položaj »I« in obrnite regulator temperature **5** na 130 °C. Kontrolna lučka napajanja **7** zasveti.
- Počakajte, da se mast v celoti stopi. Pri tem lahko kontrolna lučka pripravljenosti **6** večkrat zasveti in ugasne. Želena temperaturo cvrtja nastavite, šele ko se mast v celoti stopi.

## Po cvrtju

### **OPOZORILO! NEVARNOST TELESNIH POŠKODB!**

- Po cvrtju nikoli ne prijemajte košare za cvrtje **11**. Je zelo vroča! Košaro za cvrtje **11** iz cvrtnika dvignite samo s pomočjo držala **10**!

- 1) Ko je živilo ocvrto, pritisnite tipko za sprostitvev pokrova **9**, tako da skoči pokrov navzgor.
- 2) Dvignite košaro za cvrtje **11** in jo obesite na rob naprave, da se lahko odvečna maščoba odcedi.
- 3) Nastavite regulator temperature **5** na »min«.
- 4) Za izklop naprave prestavite stikalo za vklop/izklop **8** v položaj »O«.
- 5) Izvlecite električni vtič iz električne vtičnice.
- 6) Ko se ocvrto živilo odcedi, košaro za cvrtje **11** previdno dvignite iz cvrtnika.
- 7) Ocvrto živilo dajte v posodo ali cedilo (obloženo z vpojnimi papirnatiimi brisačami!).

Ko cvrtnika ne uporabljate, je najbolje, da olje po ohladitvi shranite v dobro zaprtih steklenicah ali drugih vrstah posode za cvrtje, najbolje v hladilniku ali na drugem hladnem kraju. Da iz olja odstranite delce živil, polnite steklenice skozi fino cedilo.

## Menjava maščobe za cvrtje

Olje zamenjajte, šele ko se je popolnoma ohladilo. Trda mast mora biti še toliko tekoča, da jo je mogoče prelivati.

- 1) Pritisnite tipko za sprostitvev pokrova **9** in snemite pokrov (glejte poglavje »Čiščenje in vzdrževanje«).
- 2) Odstranite košaro za cvrtje **11**.
- 3) Napravo držite za stranska ročaja **9** in olje ali mast izlivajte v zadnjem levem kotu, kjer je vdolbina za odlivanje () , v primerno posodo, na primer steklenice. Najbolje bo, da v ta namen uporabite lijak.

### OPOMBA

- ▶ Odstranjevanje jedilnega olja ali masti je v vsaki občini ali mestu lahko zakonsko urejeno drugače. Pogosto takšnega olja ali maščobe ni dovoljeno odvreči v običajne gospodinjske odpadke. Pozanimajte se o možnostih odstranitve pri svoji občinski ali mestni upravi.
- 4) Vse dele cvrtnika temeljito očistite, kot je to opisano v poglavju »Čiščenje in vzdrževanje«.
  - 5) V cvrtnik nalijte sveže olje ali mast, kot je to opisano v poglavju »Cvrtje«.

## Čiščenje in vzdrževanje

### **OPOZORILO! NEVARNOST TELESNIH POŠKODB!**

- ▶ Preden začnete napravo čistiti, vedno potegnite električni vtič iz električne vtičnice.



Na noben način ne smete naprave pomočiti v tekočino! Tako ravnanje lahko povzroči smrtno nevarnost zaradi električnega udara ter poškoduje napravo.

### **OPOZORILO! NEVARNOST TELESNIH POŠKODB!**


- ▶ Pred čiščenjem naj se naprava najprej ohladi.

### **POZOR! MATERIALNA ŠKODA!**


- ▶ Za čiščenje delov ne uporabljajte jedkih ali grobih čistil/materialov, na primer abrazivnih čistil ali jeklene volne. Taka sredstva lahko poškodujejo površino naprave!

Za preprosto čiščenje cvrtnik razstavite:

- 1) Odprite pokrov nad trajnim kovinskim filtrom **11** in tega vzemite ven:

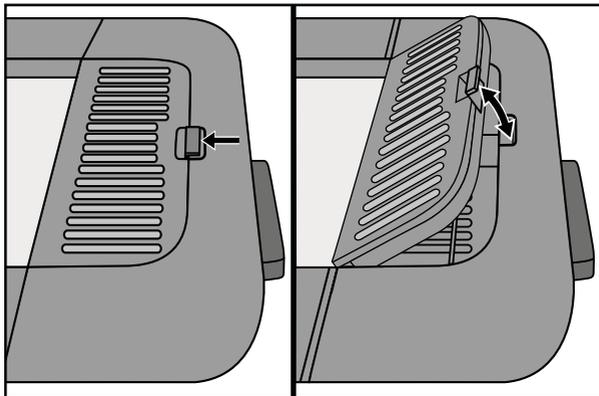

- 2) Odprite pokrov naprave. S palico ali čim podobnim pritisnite v luknji v držalih tečajev na hrbtni strani naprave in istočasno pokrov naprave povlecite navzgor ter iz držal tečajev:

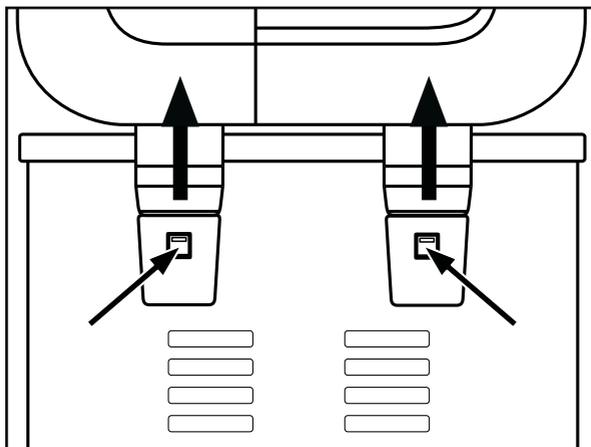

- 3) Odstranite košaro za cvrtje **11**.

-  Košaro za cvrtje **11** lahko očistite v pomivalnem stroju. Primerna je za pomivalni stroj. Vendar pred tem odstranite držalo **10**.

**OPOMBA**


- ▶ Pred prvo uporabo je treba košaro za cvrtje **1** pomiti ročno. Preden lahko začnete košaro za cvrtje **1** čistiti v pomivalnem stroju, jo je treba potopiti v olje. Pred naslednjo uporabo košaro za cvrtje **1** dobro osušite.
  - Ko se mast/olje ohladi, to odlijte iz posode za cvrtje **2** (glejte poglavje »Menjava maščobe za cvrtje«).
  - Držalo **10** in trajni kovinski filter **1** očistite v topli vodi z blagim sredstvom za pomivanje. Potem vse dele sperite s čisto vodo.
  - Ohišje in posodo za cvrtje **2** očistite z vlažno krpo. Po potrebi dajte na krpo še blago sredstvo za pomivanje. Potem ju temeljito obrišite s krpo, navlaženo samo z vodo, tako da v posodi za cvrtje **2** ni več nobenih ostankov sredstva za pomivanje. Ohišje in posodo za cvrtje **2** temeljito osušite.
  - Pokrov naprave očistite v topli vodi z blagim sredstvom za pomivanje. Potem ga izperite s čisto vodo. Pokrov naprave temeljito osušite in ga postavite pokonci, tako da lahko iz notranjosti pokrova izteče še preostala voda. Upoštevajte, da mora biti pokrov pred ponovno uporabo popolnoma suh!
  - Trajni kovinski filter **1** očistite v topli vodi z blagim sredstvom za pomivanje in ga izperite s čisto vodo.
- 4) Pred sestavljanjem vse dele dobro osušite.
  - 5) Vstavite trajni kovinski filter **1** znova v vdolbino v pokrovu naprave in zaprite pokrov nad trajnim kovinskim filtrom **1**.
  - 6) Pokrov naprave znova namestite na napravo, tako da tečajji segajo v držala tečajev na hrbtni strani naprave in so trdno pritrjeni.

**OPOMBA**

- ▶ Druga vzdrževalna dela naj izvede pooblaščen strokovno podjetje ali servisna služba.

## Shranjevanje

- 1) Napravo dvignite ali prenašajte s pomočjo stranskih ročajev **3** na ohišju.
- 2) Električni kabel ovijte okoli nastavka za navijanje kabla **4** na zadnji strani naprave. Vtaknite enega od zatičev električnega vtiča v eno od lukenj nastavka za navijanje kabla **4**, da električni vtič tako pritrдите:

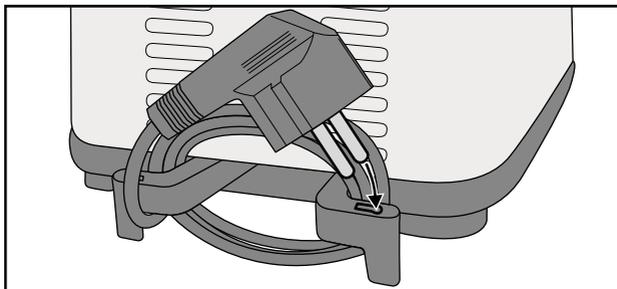

- 3) Držalo ❶ košare za cvrtje ❶ lahko za shranjevanje odstranite in ga položite v košaro za cvrtje ❶, da lahko košaro za cvrtje ❶ postavite v cvrtnik.
- 4) Napravo hranite z zaprtim pokrovom. Tako ostane notranjost cvrtnika čista in brez prahu.

## Nasveti

### Domači ocvrti krompirček

#### OPOMBA

- Košaro za cvrtje ❶ je mogoče napolniti s pribl. 450 g svežega krompirčka do oznake MAX.
- Krompir, ki ga želite cvreti, mora biti brezhiben in ne sme kaliti.
- Za cvrtje je najbolje uporabiti »mokast« krompir ali takšnega, ki »se ne razkuha«.
- Olupljen krompir razrežite v skladu z želenim načinom priprave (na podolgovate kose ali tanke lističe).
- Pred uporabo krompir približno eno uro namakajte v vodi. Tako se izloči del sladkorja, ki predstavlja eno od izhodiščnih snovi za nastanek akrilamida.
- Krompir pustite, da se v celoti posuši.

### Globoko zamrznjena živila

Globoko zamrznjena živila za cvrtje (od -16 do -18 °C) olje ali mast bistveno ohladijo in se zaradi tega ne začnejo peči dovolj hitro ter se lahko navzamejo preveč olja ali masti. Da se temu izognete, ravnajte takole:

- Velikih količin ne cvrite naenkrat. Živilo za cvrtje je dovoljeno v košaro za cvrtje ❶ dodati le do oznake Max. Pri zamrznjenem krompirčku je to približno 450 g.

- Preden daste živilo za cvrtje v cvrtnik, segrevajte olje najmanj 15 minut.
- Nastavite regulator temperature **5** na temperaturo, navedeno v teh navodilih za uporabo ali na embalaži živila za cvrtje.
- Najbolje pa je, če globoko zamrznjeno živilo pred cvrtjem malce odtalite pri sobni temperaturi. Preden daste živilo v cvrtnik, odstranite čim več ledu in vode.
- Živilo za cvrtje dajajte v cvrtnik kar se da počasi in previdno, saj lahko globoko zamrznjena živila vroče olje ali mast močno in hitro pripravijo do penjenja.

## Kako odpravite nezaželeni priokus

Nekatera živila, še posebej ribe, pri cvrtju izločajo tekočino. Te tekočine se zbirajo v olju oz. masti za cvrtje in lahko neugodno vplivajo na vonj ter okus naslednjega živila, ki ga cvrete v istem olju ali masti.

Da bo vaše olje ali mast spet nevtralnega okusa, ravnajte takole:

- Olje ali mast segrejte na 150 °C in dajte v košaro za cvrtje **11** dve tanki rezini kruha ali nekaj manjših vejic peteršilja.
- Košaro za cvrtje **11** spustite v maščobo in zaprite pokrov.
- Počakajte, dokler se olje ali mast ne peni več, in kruh oziroma peteršilj odstranite z žlico za peno. Olje ali mast bo zdaj ponovno nevtralnega okusa.

## Zdrava prehrana

Strokovnjaki za prehrano priporočajo uporabo rastlinskih olj in masti, ki vsebujejo nenasičene maščobne kisline (npr. linolno kislino). Vendar pa ta olja in masti hitreje izgubijo svoje pozitivne lastnosti kot druge vrste in jih je zato treba pogosteje zamenjati.

Ravnajte v skladu z naslednjimi pravili:

- Olje ali mast v rednih presledkih zamenjajte. Če v cvrtniku v glavnem pripravljate ocvrti krompirček in olje ali mast po vsaki uporabi precedite, ga lahko uporabite 10- do 12-krat.
- Olja ali masti ne uporabljajte dlje kot šest mesecev. Zmeraj upoštevajte tudi navodila na embalaži.
- Na splošno lahko olje ali mast uporabljate krajši čas, če v glavnem cvrete živila z vsebnostjo beljakovin, kot so meso ali ribe.
- Svežega olja ne mešajte z rabljenim.
- Olje ali mast zamenjajte, če se pri segrevanju peni, če razvije neprijeten okus ali vonj in če potemni in/ali se zgosti ter postane kot sirup.

## Tabela časov cvrtja

V tabeli so navedeni primeri, katera živila je treba cvrteti pri kateri temperaturi in koliko časa je potrebnega za cvrtje.

Navedene vrednosti so zgolj orientacijske. Časi cvrtja se lahko razlikujejo glede na osebni okus, količino in kakovost živil.

Če navodila na embalaži živila za cvrtje odstopajo od te tabele, sledite navodilom na embalaži.

Živilo	Količina (pribl.)	Temperatura (pribl.)	Čas (pribl.)
Svinjski kotlet (svež, paniran)	180 g	150 °C	17 minut
File piščančjih prsi (svež)	180 g	150 °C	15 minut
Piščančje krače (sveži)	200 g	150 °C	17 minut
Krompirček (svež)	200 g	170 °C	8 minut
Krompirček (zamrznjen)	200 g	170 °C	9 minut
Kozice (zamrznjene)	200 g	130 °C	7 minut
Ovčji sir (zamrznjen, paniran)	200 g	150 °C	8 minut

### OPOMBA

- ▶ Navedene stopinje lahko malo odstopajo od dejanskih temperatur v praksi.
- ▶ Košara za cvrtje **1** sme biti pri tem napolnjena z živilom za cvrtje največ do oznake Max v notranjosti košare.

## Odpravljanje napak

TEŽAVA	MOŽEN VZROK	MOŽNE REŠITVE
Naprava ne deluje. ali Kontrolna lučka napajanja 7 ne sveti.	Naprava ni priključena v električno vtičnico.	Napravo priklopite v električno vtičnico.
	Naprava je poškodovana.	Obrnite se na servisno službo.
Kontrolna lučka pripravljenosti 6 ne sveti.	Naprava je izklopljena.	Napravo vklopite s stikalom za vklop/izklop 8.
	Nastavljena temperatura olja/masti še ni dosežena.	Počakajte nekaj minut, dokler želeno temperatura ni dosežena.

Če motenj ni mogoče odpraviti s pomočjo navedenih ukrepov ali če ugotovite druge vrste motenj, se obrnite na naš servis.

## Priloga

### Odstranjevanje



**Naprave nikakor ne odvrzite med običajne gospodinjske odpadke. Za ta izdelek velja evropska direktiva 2012/19/EU.**

Odpadno napravo oddajte pri podjetju, registriranem za odstranjevanje odpadkov, ali pri svojem komunalnem podjetju za odstranjevanje odpadkov. Upoštevajte trenutno veljavne predpise. V primeru dvoma se obrnite na najbližje podjetje za odstranjevanje odpadkov.



O možnostih za odstranitev odsluženega izdelka vprašajte pri svoji občinski ali mestni upravi.



Izdelek je mogoče reciklirati, je podvržen razširjeni odgovornosti proizvajalca in se zbira ločeno.



Embalažni materiali so izbrani glede na svojo ekološko primernost in tehnične vidike odstranjevanja, zato jih je mogoče reciklirati. Nepotrebne embalažne materiale zavrzite med odpadke v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.



Embalažo odložite med odpadke na okoljsko primeren način.

Upoštevajte oznake na različnih embalažnih materialih in jih po potrebi ločite med seboj. Embalažni materiali so označeni s kraticami (a) in številkami (b) z naslednjim pomenom: 1–7: umetne snovi, 20–22: papir in karton, 80–98: kompozitni materiali.

## Proizvajalec

KOMPERNASS HANDELS GMBH  
BURGSTRASSE 21 • 44867 BOCHUM  
NEMČIJA  
www.kompernass.com

## Pooblašчени serviser

**SI** Servis Slovenija  
Tel.: 01 888 9273  
E-Mail: kompernass@lidl.si

IAN 379032\_2110

## Garancijski list

1. S tem garancijskim listom Kompernass Handels GmbH jamčimo, da bo izdelek v garancijskem roku ob normalni in pravilni uporabi brezhibno deloval in se zavezuje, da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi oziroma po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili kupnino.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od datuma izročitve blaga. Datum izročitve blaga je razviden iz računa.
4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu servisu oziroma se informirati o nadaljnjih postopkih na zgoraj navedeni telefonski številki. Svetujemo vam, da pred tem natančno preberete navodila o sestavi in uporabi izdelka.
5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo in dokazilo o nakupu ter dnevu izročitve blaga.
6. V primeru, da proizvod popravlja nepooblaščen servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
7. Vzroki za okvaro oziroma nedelovanje izdelka morajo biti lastnosti stvari same in ne vzroki, ki so zunaj proizvajalčeve oziroma prodajalčeve sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če se ni držal priloženih navodil za sestavo in uporabo izdelka ali če je izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno vzdrževan.
8. Jamčimo servis in rezervne dele še 3 leta po preteku garancijskega roka.
9. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti iz garancije.
10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun).
11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

**Prodajalec:** Lidl Slovenija d.o.o. k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda



**KOMPERNASS HANDELS GMBH**

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

Last Information Update · Stand der Informationen · Version des informations

Stand van de informatie · Stav informáci · Stan informacj · Stav informácií

Estado de las informaciones · Tilstand af information · Versione delle informazioni

Információk állása · Stanje informacij: 11 / 2021 · Ident.-No.: SFM850A5-112021-1

---

IAN 379032\_2110