

**nevadent**  
PROFESSIONAL CARE



[www.lidl-service.com](http://www.lidl-service.com)



## BROSSE À DENTS ÉLECTRIQUE NAZ 2.4 B2

(FR) (BE)

### BROSSE À DENTS ÉLECTRIQUE

Mode d'emploi

(DE) (AT) (CH)

### ELEKTRISCHE ZAHNBÜRSTE

Bedienungsanleitung


(GB)

### ELECTRIC TOOTHBRUSH

Operating instructions

(FR)

IAN 273037

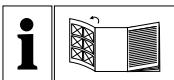

(FR) (BE)

Avant de lire le mode d'emploi, ouvrez la page contenant les illustrations et familiarisez-vous ensuite avec toutes les fonctions de l'appareil.


(DE) (AT) (CH)

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

(GB)

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

FR / BE	Mode d'emploi	Page 1
DE / AT / CH	Bedienungsanleitung	Seite 11
GB	Operating instructions	Page 19

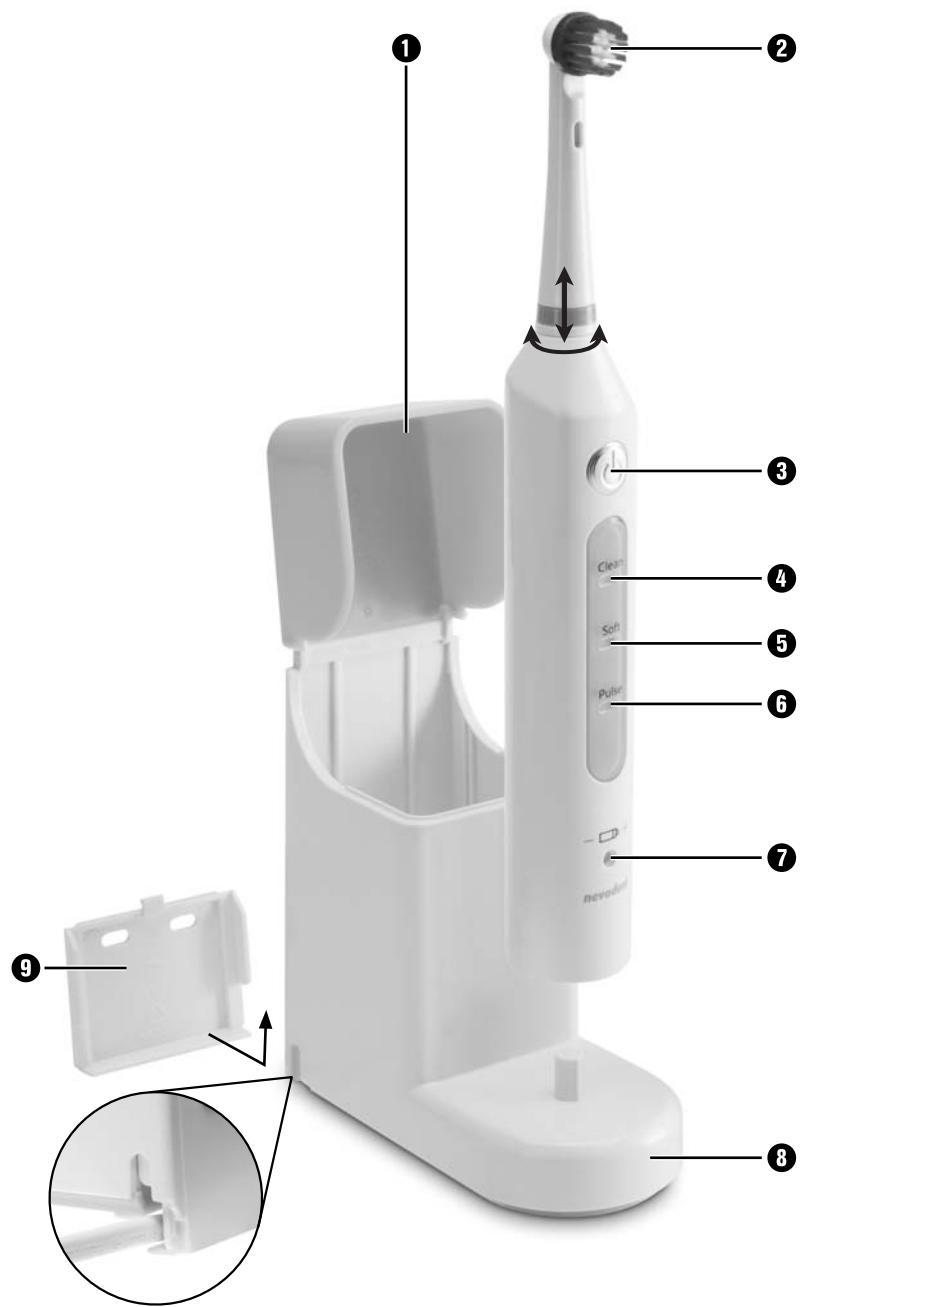

## Table des matières

<b>Introduction</b> .....	<b>2</b>
<b>Usage conforme</b> .....	<b>2</b>
<b>Matériel livré.</b> .....	<b>2</b>
<b>Description de l'appareil</b> .....	<b>2</b>
<b>Caractéristiques techniques</b> .....	<b>2</b>
<b>Consignes de sécurité</b> .....	<b>3</b>
<b>Mise en place/support mural</b> .....	<b>4</b>
<b>Première utilisation</b> .....	<b>4</b>
<b>Installation/enlèvement de la brossette.</b> .....	<b>5</b>
<b>Utilisation</b> .....	<b>5</b>
<b>Brossage des dents.</b> .....	<b>5</b>
<b>Nettoyage et entretien</b> .....	<b>7</b>
<b>Garantie et service</b> .....	<b>7</b>
<b>Mise au rebut</b> .....	<b>8</b>
<b>Importateur</b> .....	<b>8</b>

# BROSSE À DENTS ÉLECTRIQUE

## Introduction

Toutes nos félicitations pour l'achat de votre nouvel appareil.

Ainsi, vous venez d'opter pour un produit de grande qualité. Le mode d'emploi fait partie de ce produit. Il contient des remarques importantes concernant la sécurité, l'usage et la mise au rebut. Avant l'usage du produit, veuillez vous familiariser avec toutes les consignes d'utilisation et de sécurité. N'utilisez le produit que conformément aux consignes et pour les domaines d'utilisation prévus. Si vous cédez le produit à un tiers, remettez-lui également tous les documents.

## Usage conforme

Cet appareil est exclusivement destiné aux soins dentaires personnels dans le cadre domestique. Cet appareil est exclusivement réservé à un usage domestique. Il n'est pas conçu pour une utilisation industrielle ou médicale, ni pour l'administration de soins aux animaux. Veuillez ne pas l'utiliser à des fins professionnelles.

## Matériel livré

Corps

8 brosettes

Chargeur

2 vis

2 chevilles

Étui de voyage

Mode d'emploi

## REMARQUE

Contrôlez le matériel livré directement après avoir procédé au déballage afin de vous assurer que tout est complet et que rien n'a été endommagé. Si nécessaire, veuillez vous adresser au service après-vente.

Retirez tous les matériaux d'emballage et films de l'appareil.

## Description de l'appareil

- ① Couvercle
- ② Brossette
- ③ Bouton Marche/Arrêt
- ④ LED "Clean" (orange)
- ⑤ LED "Soft"(verte)
- ⑥ LED "Pulse" (jaune)
- ⑦ Indicateur de charge
- ⑧ Chargeur
- ⑨ Support mural

## Caractéristiques techniques

Alimentation en tension : 100 - 240 V ~,  
50/60 Hz

Puissance absorbée : 2 W

Piles : Batterie lithium-ions,  
3,7 V, 600 mAh

Indice de protection  
(chargeur) : IP X7

Classe de protection : II /

Durée de charge : env. 14 - 16 heures  
(premier chargement)

Indice de protection  
(corps) : IP X4

## Consignes de sécurité

### **⚠ DANGER - RISQUE D'ÉLECTROCUTION !**

- ▶ Ne laissez pénétrer aucun liquide dans l'appareil et ne le plongez pas dans l'eau afin d'éviter tout dommage.
- ▶ Évitez la pénétration de corps étrangers.
- ▶ Veuillez vous adresser au service clientèle si vous constatez des dysfonctionnements ou des dommages visibles.
- ▶ Pendant l'utilisation, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse jamais être humide ou mouillé. Posez le cordon d'alimentation de façon à ce qu'il ne puisse pas être coincé ou endommagé de quelque manière que ce soit. Risque d'électrocution !
- ▶ Le câble de raccordement de cet appareil ne peut pas être remplacé. Si le câble est endommagé, l'appareil doit être détruit.
- ▶ Ne touchez jamais le chargeur lorsque celui-ci est tombé dans l'eau. Retirez d'abord impérativement la fiche secteur ! Risque d'électrocution !

 Ne plongez pas le corps ou le chargeur dans l'eau ou d'autres liquides.

### **⚠ AVERTISSEMENT - RISQUE DE BLESSURE !**

- ▶ Les brosses à dents peuvent être utilisées par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou disposant de peu d'expérience et/ou de connaissances, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient été initiées à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'elles aient compris les dangers en résultant.
- ▶ Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être confiées à des enfants, sauf si ces derniers sont surveillés.
- ▶ Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.

## ATTENTION - RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS !

- ▶ La brosse à dents électrique doit être chargée uniquement avec le chargeur fourni. Sinon, l'appareil risque d'être endommagé de façon irréparable !
- ▶ Faites fonctionner l'appareil uniquement avec les accessoires d'origine fournis.

## Mise en place/support mural

### REMARQUE

- ▶ Le chargeur ⑧ peut être opéré sans fixation uniquement dans des pièces sèches.
- ▶ Dans les pièces humides, en particulier à proximité d'eau (salle de bains), le chargeur ⑧ doit être monté solidement, afin de ne pas tomber dans l'eau par inadvertance.

- 1) Tirez le support mural ⑨ vers le bas pour le faire sortir du chargeur ⑧.
- 2) Marquez l'écart adéquat des trous sur le mur, à l'aide des ouvertures de perçage du support mural ⑨. Veillez à ce qu'une prise secteur soit aisément accessible.
- 3) Avant de percer, assurez-vous qu'aucune conduite d'électricité ou d'eau ne se trouve derrière les repères.
- 4) Percez les trous marqués avec un forêt de 6 mm et enfoncez-y les chevilles livrées.
- 5) Fixez le support mural ⑨ à l'aide des vis.

- 6) Après avoir fixé le support mural ⑨, glissez le chargeur ⑧ un peu plus loin sur le support mural ⑨. Le cordon d'alimentation se trouve encore au centre. Passez le cordon d'alimentation au travers de l'évidement droit ou gauche sur le support mural ⑨ et glissez entièrement le chargeur ⑧ sur le support mural ⑨.
- 7) Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas coincé et soit placé correctement dans les évidements.

## Première utilisation

### REMARQUE

Avant de mettre l'appareil en service, assurez-vous qu'il se trouve dans un bon état de fonctionnement. Dans le cas contraire, ne pas l'utiliser.

- 1) Insérez la fiche secteur dans la prise secteur.
- 2) Avant la première utilisation, nettoyez la nouvelle brossette ② à l'eau claire.
- 3) Ouvrez le couvercle ① du chargeur ⑧ et placez la brossette de recharge sur le porte-brosse. Refermez le couvercle ①.
- 4) Placez le corps de l'appareil sur le chargeur ⑧ de manière à ce qu'il glisse sur le mandrin du socle.

- 5) Laissez le corps se charger pendant env. 14 à 16 heures, avant de l'utiliser pour la première fois. L'indicateur de charge ⑦ à l'avant du corps s'allume en rouge au cours du processus de chargement.
- 6) Utilisez le corps de l'appareil sans le recharger, jusqu'à ce que la puissance s'affaiblisse sensiblement, ou que la brosse à dents s'arrête en cours d'opération et que l'indicateur de charge ⑦ clignote en rouge. Vous pouvez ensuite à nouveau charger la brosse à dents pendant une durée de 14 à 16 heures. Lorsque l'appareil est chargé, l'indicateur de charge ⑦ est vert.
- 7) Déchargez et rechargez intégralement la brosse à dents à 3 reprises. La batterie a alors atteint sa pleine capacité.
- 8) Vous pouvez maintenant placer le corps dans le chargeur ⑧ après chaque utilisation afin de toujours disposer de la pleine puissance.

## Installation/enlèvement de la brossette

- Pour retirer la brossette ②, tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre et retirez-la par le haut.
- Pour installer la brossette ② placez-la de manière légèrement décalée sur le corps et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

### REMARQUE

Utiliser exclusivement des brossettes d'origine pour éviter d'endommager l'appareil.  
(voir la carte de commande pour les brossettes de recharge)

## Utilisation

Cette brosse à dents affiche 3 niveaux de vitesse différents :

- "Clean" : niveau de vitesse normal, orange, LED "Clean" ④.  
Pour le brossage des dents.
- "Soft" : niveau de vitesse lente, vert, LED "Soft" ⑤.  
Pour brosser les dents en cas de gencives sensibles.
- "Pulse" : niveau de vitesse changeant, jaune, LED "Pulse" ⑥.  
Pour le massage des gencives.

- Appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt ③, pour enclencher le niveau de vitesse "Clean". La LED "Clean" ④ s'allume.
- Appuyez une nouvelle fois pour régler le niveau de vitesse "Soft". La LED "Soft" ⑤ s'allume.
- Appuyez une troisième fois pour régler le niveau de vitesse "Pulse". La LED "Pulse" ⑥ s'allume.
- Pour éteindre la brosse à dents, appuyez une nouvelle fois sur le bouton Marche/Arrêt ③.

## Brossage des dents

### ⚠ AVERTISSEMENT !

Au début, le frottement inhabituel peut provoquer des saignements au niveau des gencives, ce qui est tout à fait normal. Si ces saignements perdurent plus de deux semaines, nous vous recommandons de consulter votre dentiste.

- 1) Insérez la brossette ② sur le corps.
- 2) Humidifiez la brosse à l'eau courante.
- 3) Mettez un peu de dentifrice sur la brosse humide.

## REMARQUE


Ne mettez l'appareil en marche que lorsque vous avez la brosse dans la bouche, afin d'éviter des projections.

- 4) Réglez le niveau de vitesse souhaité à l'aide du bouton Marche/Arrêt **③**.

## REMARQUE

Cette brosse à dents dispose d'un temporisateur à intervalles de 30 secondes pour que vous puissiez nettoyer tous les quatre quadrants maxillaires de manière homogène.

- 5) Subdividez vos mâchoires en quatre zones (quadrants) : en haut à gauche, en haut à droite, en bas à gauche et en bas à droite.

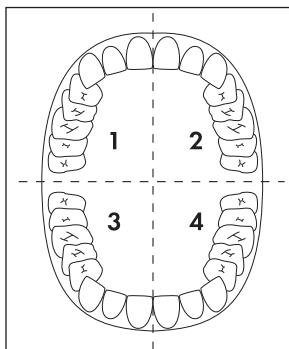

- 6) Commencez par un quadrant :

Posez la brossette **②** sur la gencive et déplacez-la sur la dent en partant de la gencive.

Procédez de cette manière avec l'intérieur ainsi que l'extérieur de la dent. Pour chaque dent, recommencez à nouveau au niveau de la gencive.

N'oubliez pas de brosser l'arrière de l'arrière-molaire. Pour nettoyer la surface de mastication, déplacez la brossette rotative sur la surface de mastication en exerçant une légère pression.

- 7) La brosse à dents s'interrompt brièvement au bout de 30 secondes pour vous signaler de nettoyer le quadrant maxillaire suivant. Nettoyez tous les quadrants maxillaires selon la même technique.
- 8) La brosse à dents s'interrompt brièvement à 4 reprises au bout de deux minutes. Vous aurez alors satisfait à la recommandation du dentiste de brosser les dents pendant 2 minutes.
- 9) Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt **③** jusqu'à ce que la brosse à dents s'arrête.
- 10) Retirez ensuite la brosse à dents de la bouche.
- 11) Après usage, nettoyez soigneusement la brossette **②** à l'eau courante.
- 12) Retirez la brossette **②** du corps. Faites brièvement couler de l'eau sur l'arbre d'entraînement et le corps pour les nettoyer. Tenez pour ce faire le corps de manière à ce que l'arbre d'entraînement soit orienté vers le bas.

## REMARQUE

Massez régulièrement vos gencives. Vous stimulez ainsi l'irrigation sanguine en préservant la santé de vos gencives. Réglez le niveau de vitesse "Pulse" et déplacez la brosse humidifiée sur la gencive en exerçant une légère pression.

## Nettoyage et entretien

### **DANGER - RISQUE D'ÉLECTROCUTION !**

- Avant chaque nettoyage, retirez la fiche secteur du chargeur ❸ de la prise secteur ! Risque d'électrocution !

 Ne plongez jamais le corps ou le chargeur ❸ dans l'eau ou d'autres liquides !

### **REMARQUE**

N'ouvrez jamais le boîtier du chargeur ❸ ou de la brosse à dents ! Ils ne peuvent en effet pas être refermés de façon imperméable.

- 1) Nettoyez le chargeur ❸ exclusivement à l'aide d'un chiffon doux et légèrement humidifié. Ne pas utiliser de nettoyant ou de solvant. Ils risqueraient d'endommager la surface en plastique.
- 2) Retirez la brossette ❷ du corps. Après usage, nettoyez soigneusement la brossette ❷ à l'eau courante. Nous conseillons de procéder au nettoyage de la brossette ❷ dans un liquide de nettoyage usuel pour prothèses dentaires toutes les 2 à 4 semaines. Au bout de 3 mois env., mais au plus tard lorsque les poils de la brosse commencent à se tordre vers l'extérieur, vous devriez utiliser une nouvelle brossette ❷.
- 3) Faites brièvement couler de l'eau sur l'arbre d'entraînement et le corps pour les nettoyer. Tenez pour ce faire le corps de manière à ce que l'arbre d'entraînement soit orienté vers le bas.

## Garantie et service

Cet appareil est garanti 3 ans à partir de la date d'achat. L'appareil a été fabriqué avec soin et consciencieusement contrôlé avant sa livraison. Veuillez conserver le ticket de caisse en guise de preuve d'achat. Dans le cas où la garantie s'applique, veuillez appeler le service après-vente compétent. Cette condition doit être respectée pour assurer l'expédition gratuite de votre marchandise.

La prestation de garantie s'applique uniquement aux vices de matériau ou de fabrication, et non aux dégâts de transport, aux pièces d'usure ou aux dégâts subis par des pièces fragiles telles que les commutateurs ou les batteries. Le produit est destiné uniquement à un usage privé et ne répond pas à un usage professionnel.

La garantie est annulée en cas de manipulation incorrecte et inappropriée, d'usage de la force et en cas d'intervention non réalisée par notre centre de service après-vente agréé.

Vos droits légaux ne sont pas restreints par la présente garantie.

L'exercice de la garantie ne prolonge pas la période de garantie. Cette disposition s'applique également aux pièces remplacées ou réparées. Signalez sans attendre toute anomalie éventuelle sur le matériel au moment de l'achat, au plus tard deux jours après la date d'achat. Toute réparation fera l'objet d'une facturation après expiration de la période de garantie.

Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L211-4 et suivants du Code de la consommation et aux articles 1641 et suivants du Code Civil.

**(FR) Service France**

Tel.: 0800 919270  
E-Mail: kompernass@lidl.fr  
IAN 273037

**(BE) Service Belgique**

Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.)  
E-Mail: kompernass@lidl.be  
IAN 273037

**Heures de service de notre hotline :**  
du lundi au vendredi de 8 h à 20 h (HEC)

**Mise au rebut**

**Ne jamais jeter l'appareil avec les ordures ménagères.  
Ce produit est assujetti à la directive européenne 2012/19/EU.**



Éliminez l'appareil par l'intermédiaire d'une entreprise de traitement des déchets autorisée ou via le service de recyclage de votre commune. Respectez la réglementation en vigueur. En cas de doute, veuillez contacter votre centre de recyclage.

**Mettre au rebut les piles/accus**

Dans le cadre d'une mise au rebut respectueuse de l'environnement, les accus doivent être retirés de l'appareil :

**ATTENTION - RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS !**

- Ne retirez la batterie de l'appareil qu'à partir du moment où vous avez l'intention de mettre l'appareil au rebut/de le recycler !  
L'appareil est défectueux dès que vous avez retiré la batterie !

- 1) Pour retirer la batterie du corps de l'appareil, retirez la petite vis en dessous du corps de l'appareil avec un tournevis cruciforme.
- 2) Soulevez la plaque de fond du corps de l'appareil, par exemple avec un tournevis.
- 3) Appuyez sur les deux crans d'arrêt qui maintiennent le contenu du corps de l'appareil dans le boîtier et retirez le contenu à l'aide d'une pince.
- 4) Séparez le câble de la batterie et retirez cette dernière du support.
- 5) Procédez à une mise au rebut respectueuse de l'environnement de la batterie.



Ne pas jeter les piles/accus avec les ordures ménagères. Chaque consommateur est légalement tenu de remettre les piles/accus à un point de collecte de sa commune/son quartier ou dans le commerce. Cette obligation a pour objectif d'assurer le traitement écologique des piles et accus. Ne jetez que des piles/accus à l'état déchargé.



L'emballage est réalisé à l'aide de matériaux écologiques qu'il est possible de confier aux centres de recyclage proches de chez vous.

**Importateur**

KOMPERNASS HANDELS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM  
GERMANY  
[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)



# CARTE DE COMMANDE NAZ 2.4 B2

► www.kompernass.com

**QUANTITÉ**  
(max. 3 sets par commande)

**DESCRIPTION DES ARTICLES**

**PRIX UNITAIRE**

**PRIX NET**

► Set de 8 têtes de brosse à dent

► 5,50 €



► \_\_\_\_\_ €  
+ Frais de port, magasinage,  
emballage et expédition  
non inclus.

= \_\_\_\_\_ €

## MODE DE RÈGLEMENT

Virement

(Lieu, date) \_\_\_\_\_ (Signature) \_\_\_\_\_

# CARTE DE COMMANDE NAZ 2.4 B2

► [www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

- 1) Saisissez votre nom, votre titre et votre numéro de téléphone (pour d'éventuelles questions) sous la rubrique „Expéditeur/Acheteur“ en lettres majuscules.
- 2) Merci de verser le montant total au préalable sur le compte suivant

## Kompernäß Handelsgesellschaft mbH

IBAN : DE03440100460799566462

SWIFT (BIC) : PBNKDEFF 440

Banque : Postbank Dortmund AG

- Dans le champ „Motif de l'opération“, veuillez indiquer l'article de même que votre nom et lieu de résidence. Veuillez nous renvoyer la carte de commande dumment renseignée dans une enveloppe à notre adresse postale figurant ci-après.

Notre adresse postale :

**Kompernäß Handelsgesellschaft mbH**  
Burgstraße 21  
44867 Bochum  
Allemagne

**EXPÉDITEUR/ACHETEUR**  
(à compléter en majuscules)

Nom, Prénom \_\_\_\_\_

Rue \_\_\_\_\_

Pays \_\_\_\_\_

Code Postal, Ville \_\_\_\_\_

Téléphone \_\_\_\_\_

## **IMPORTANT**

- Veuillez affranchir au tarif en vigueur.
- Écrivez votre nom comme expéditeur sur l'enveloppe.

Simplifiez-vous la vie  
en commandant sur Internet  
**[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Einleitung</b> .....	<b>12</b>
<b>Bestimmungsgemäßer Gebrauch</b> .....	<b>12</b>
<b>Lieferumfang</b> .....	<b>12</b>
<b>Gerätebeschreibung</b> .....	<b>12</b>
<b>Technische Daten</b> .....	<b>12</b>
<b>Sicherheitshinweise</b> .....	<b>13</b>
<b>Aufstellen / Wandhalter</b> .....	<b>14</b>
<b>Erste Verwendung</b> .....	<b>14</b>
<b>Bürstenkopf aufsetzen / abnehmen</b> .....	<b>15</b>
<b>Bedienen</b> .....	<b>15</b>
<b>Zähne putzen</b> .....	<b>15</b>
<b>Reinigung und Pflege</b> .....	<b>17</b>
<b>Garantie und Service</b> .....	<b>17</b>
<b>Entsorgung</b> .....	<b>18</b>
<b>Importeur</b> .....	<b>18</b>

# ELEKTRISCHE ZAHNBÜRSTE

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

## Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient ausschließlich der persönlichen Zahnpflege im häuslichen Bereich. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Haushalten bestimmt. Es ist nicht vorgesehen zur Verwendung in industriellen oder medizinischen Bereichen und nicht in der Tierpflege. Benutzen Sie es nicht gewerbllich.

## Lieferumfang

Handgerät

8 Bürstenköpfe

Ladestation

2 Schrauben

2 Dübel

Reiseetui

Bedienungsanleitung

## HINWEIS

Kontrollieren Sie den Lieferumfang direkt nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und Beschädigungen. Wenden Sie sich, wenn nötig, an den Service.

Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Folien vom Gerät.

## Gerätebeschreibung

- ① Deckel
- ② Bürstenkopf
- ③ Ein-/Ausschalter
- ④ „Clean“-LED (orange)
- ⑤ „Soft“-LED (grün)
- ⑥ „Pulse“-LED (gelb)
- ⑦ Ladeanzeige
- ⑧ Ladestation
- ⑨ Wandhalter

## Technische Daten

Spannungsversorgung: 100 - 240 V ~  
50/60 Hz

Leistungsaufnahme: 2 W

Akku: 3,7 V, Lithium-Ionen-Akku, 600 mAh

Schutzart (Ladestation): IP X7

Schutzklasse: II /

Ladezeit: ca. 14 - 16 Stunden  
(erstmaliges Laden)

Schutzart (Handgerät): IP X4

## Sicherheitshinweise

### **⚠ GEFAHR - ELEKTRISCHER SCHLAG!**

- ▶ Lassen Sie keine Flüssigkeiten in das Gerät eindringen und tauchen Sie es nicht unter Wasser, um Beschädigungen zu vermeiden.
  - ▶ Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern.
  - ▶ Wenden Sie sich bei Fehlfunktionen oder erkennbaren Schäden an den Kundendienst.
  - ▶ Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel niemals nass oder feucht werden kann. Führen Sie das Netzkabel so, dass es nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden kann. Gefahr eines elektrischen Schlag!
  - ▶ Die Netzanschlussleitung dieses Gerätes kann nicht ersetzt werden. Bei Beschädigung der Leitung ist das Gerät zu verschrotten.
  - ▶ Berühren Sie niemals die Ladestation, wenn diese in das Wasser gefallen ist. Ziehen Sie unbedingt erst den Netzstecker! Gefahr eines elektrischen Schlag!
-  Tauchen Sie das Handgerät oder die Ladestation nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

### **⚠ WARNUNG - VERLETZUNGSGEFAHR!**

- ▶ Zahnbürsten können von Kindern und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- ▶ Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind beaufsichtigt.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

## ACHTUNG - SACHSCHADEN!

- ▶ Die elektrische Zahnbürste darf nur mit der gelieferten Ladestation geladen werden. Ansonsten kann das Gerät irreparabel beschädigt werden!
- ▶ Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Originalzubehör.

## Aufstellen / Wandhalter

### HINWEIS

- ▶ Die Ladestation ⑧ darf nur in trockenen Räumen frei stehend betrieben werden.
- ▶ In feuchten Räumen, insbesondere in der Nähe von Wasser (Bad), muss die Ladestation ⑧ fest montiert sein, um vor versehentlichem Hineinfallen in das Wasser geschützt zu sein.

- 1) Ziehen Sie den Wandhalter ⑨ nach unten aus der Ladestation ⑧ heraus.
- 2) Markieren Sie an der Wand durch die Bohröffnungen des Wandhalters ⑨ den korrekten Abstand für die Bohrlöcher. Achten Sie dabei darauf, dass sich eine Netzsteckdose in erreichbarer Nähe befindet.
- 3) Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass hinter den Markierungen weder Strom- noch Wasserleitungen verlaufen.
- 4) Bohren Sie mit einem 5mm-Bohrer die angezeichneten Löcher und schieben Sie die mitgelieferten Dübel hinein.
- 5) Befestigen Sie den Wandhalter ⑨ mit Hilfe der Schrauben.

- 6) Nachdem Sie den Wandhalter ⑨ befestigt haben, schieben Sie die Ladestation ⑧ ein Stück weit auf den Wandhalter ⑨. Das Netzkabel liegt dabei noch mittig. Führen Sie dann das Netzkabel durch die rechte oder linke Aussparung am Wandhalter ⑨ und schieben Sie die Ladestation ⑧ komplett auf den Wandhalter ⑨.
- 7) Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt wird und korrekt in den Aussparungen liegt.

## Erste Verwendung

### HINWEIS

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, überzeugen Sie sich davon, dass es in einwandfreiem Zustand ist. Andernfalls darf es nicht verwendet werden.

- 1) Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- 2) Reinigen Sie vor der ersten Verwendung den neuen Bürstenkopf ② mit klarem Wasser.
- 3) Öffnen Sie den Deckel ① der Ladestation ⑧ und stecken Sie Ersatzbürstenköpfe auf die Bürstenhalter. Schließen Sie den Deckel ① dann wieder.
- 4) Stellen Sie das Handgerät so auf die Ladestation ⑧, dass es auf den Dorn am Sockel gleitet.

- 5) Lassen Sie das Handgerät ca. 14 - 16 Stunden aufladen, bevor Sie es erstmals verwenden. Die Ladeanzeige **7** vorne am Handgerät leuchtet rot während des Aufladens.
- 6) Benutzen Sie dann das Handgerät so oft, ohne es aufzuladen, bis die Leistung spürbar schwächer wird oder die Zahnbürste den Betrieb stoppt und die Ladeanzeige **7** rot blinks. Laden Sie die Zahnbürste erst dann wieder für 14 - 16 Stunden auf. Wenn das Gerät aufgeladen ist, leuchtet die Ladeanzeige **7** grün.
- 7) Entladen und laden Sie die Zahnbürste insgesamt 3 x komplett. Dann hat der Akku seine volle Kapazität erreicht.
- 8) Nun können Sie das Handgerät nach jeder Benutzung in die Ladestation **8** stellen, um immer die volle Leistung zur Verfügung zu haben.

## Bürstenkopf aufsetzen / abnehmen

- Zum Abnehmen des Bürstenkopfes **2**, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn und ziehen Sie ihn dann nach oben ab.
- Zum Aufsetzen des Bürstenkopfes **2** setzen Sie ihn leicht versetzt auf das Handgerät auf und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.

### HINWEIS

Verwenden Sie nur Original-Bürstenköpfe, um Schäden am Gerät zu vermeiden.  
(Ersatzbürstenköpfe siehe Bestellkarte)

## Bedienen

Diese Zahnbürste hat 3 verschiedene Leistungsstufen:

- „Clean“: normale Geschwindigkeitsstufe, orange „Clean“-LED **4**.  
Zur Reinigung der Zähne.
- „Soft“: langsame Geschwindigkeitsstufe, grüne „Soft“-LED **5**.  
Zur Reinigung der Zähne bei empfindlichem Zahnfleisch.
- „Pulse“: abwechselnde Geschwindigkeitsstufe, gelbe „Pulse“-LED **6**.  
Zur Massage des Zahnfleisches.

- Drücken Sie einmal den Ein-/Ausschalter **3**, um die Leistungsstufe „Clean“ einzuschalten. Die „Clean“-LED **4** leuchtet.
- Drücken Sie ein weiteres Mal, um die Leistungsstufe „Soft“ einzustellen. Die „Soft“-LED **5** leuchtet.
- Drücken Sie ein drittes Mal, um die Leistungsstufe „Pulse“ einzustellen. Die „Pulse“-LED **6** leuchtet.
- Um die Zahnbürste auszustellen, drücken Sie ein weiteres Mal auf den Ein-/Ausschalter **3**.

## Zähne putzen

### ⚠️ WARNUNG!

Anfänglich kann es durch die ungewohnte Reinigung zu etwas Zahnfleischbluten kommen, das ist normal. Hält dies länger als zwei Wochen an, sollten Sie Ihren Zahnarzt befragen.

- 1) Stecken Sie den Bürstenkopf **2** auf das Handgerät.
- 2) Feuchten Sie die Bürste unter fließendem Wasser an.
- 3) Tragen Sie etwas Zahnpasta auf die feuchte Bürste auf.

**HINWEIS**


Schalten Sie das Gerät erst im Mund ein, um Spritzer zu vermeiden.

- 4) Stellen Sie am Ein-/Ausschalter **③** die gewünschte Leistungsstufe ein.

**HINWEIS**

Diese Zahnbürste hat einen 30-Sekunden-Intervall-Timer, damit Sie alle vier Kieferquadranten gleichmäßig reinigen können.

- 5) Teilen Sie Ihren Kiefer in vier Teile (Quadranten): oben links, oben rechts, unten links und unten rechts.

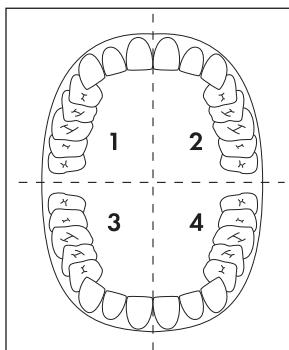

- 6) Beginnen Sie in einem Quadranten:  
Setzen Sie den Bürstenkopf **②** auf das Zahnfleisch auf und führen Sie die Bürste vom Zahnfleisch ausgehend über den Zahn.  
Verfahren Sie so mit der Innenseite sowie mit der Außenseite des Zahnes. Setzen Sie für jeden Zahn neu auf dem Zahnfleisch an.  
Vergessen Sie die Rückseite des hinteren Backenzahnes nicht.  
Um die Kauflächen zu reinigen, führen Sie die rotierende Bürste mit leichtem Druck über die Kauflächen.

- 7) Nach 30 Sekunden unterbricht die Zahnbürste kurz den Betrieb, um Ihnen zu signalisieren, dass Sie den nächsten Kieferquadranten reinigen sollen. Reinigen Sie alle Kieferquadranten mit der gleichen Technik.
- 8) Nach zwei Minuten stoppt die Zahnbürste den Betrieb 4 x kurz. Dann sind Sie der zahnärztlichen Empfehlung von 2 Minuten Zähneputzen gerecht geworden.
- 9) Drücken Sie den Ein-/Ausschalter **③** so oft, bis die Zahnbürste stoppt.
- 10) Nehmen Sie erst dann die Zahnbürste aus dem Mund.
- 11) Säubern Sie den Bürstenkopf **②** nach Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser.
- 12) Nehmen Sie den Bürstenkopf **②** vom Handgerät ab.  
Zum Reinigen der Antriebswelle und des Handgeräts lassen Sie kurz Wasser darüberfließen. Halten Sie dabei das Handgerät so, dass die Antriebswelle nach unten weist.

**HINWEIS**

Massieren Sie Ihr Zahnfleisch regelmäßig. Das fördert die Durchblutung und somit die Gesunderhaltung des Zahnfleisches. Stellen Sie die Leistungsstufe „Pulse“ ein und führen Sie die angefeuchtete Bürste mit leichtem Druck über das Zahnfleisch.

## Reinigung und Pflege

### GEFAHR - ELEKTRISCHER SCHLAG!

- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker der Ladestation ❸ aus der Netzsteckdose! Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags!
-  Tauchen Sie das Handgerät oder die Ladestation ❸ niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!

### HINWEIS

Öffnen Sie niemals das Gehäuse der Ladestation ❸ oder der Zahnbürste! Diese können nicht wieder wasserdicht verschlossen werden.

- 1) Reinigen Sie die Ladestation ❸ nur mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösemittel. Diese können die Kunststoff-Oberflächen beschädigen.
- 2) Nehmen Sie den Bürstenkopf ❷ vom Handgerät ab. Säubern Sie die Bürstenköpfe ❷ nach Gebrauch gründlich unter fließendem Wasser. Wir empfehlen eine Reinigung der Bürstenköpfe ❷ in handelsüblicher Reinigungsflüssigkeit für Zahnpflegesysteme etwa alle 2 - 4 Wochen. Nach ca. 3 Monaten, spätestens jedoch wenn sich die Borsten nach außen biegen, sollten Sie einen neuen Bürstenkopf ❷ verwenden.
- 3) Zum Reinigen der Antriebswelle und des Handgeräts, lassen Sie kurz Wasser darüberfließen. Halten Sie dabei das Handgerät so, dass die Antriebswelle nach unten weist.

## Garantie und Service

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden.

Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

**(DE) Service Deutschland**

Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)  
E-Mail: kompernass@lidl.de

IAN 273037

**(AT) Service Österreich**

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)  
E-Mail: kompernass@lidl.at

IAN 273037

**(CH) Service Schweiz**

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)  
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 273037

**Erreichbarkeit Hotline:** Montag bis Freitag von 8:00 Uhr - 20:00 Uhr (MEZ)

**Entsorgung**

**Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.**



Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

**Batterien/Akkus entsorgen**

Um das Gerät umweltgerecht zu entsorgen, müssen Sie den Akku aus dem Gerät entfernen:

**ACHTUNG - SACHSCHADEN!**

- Entnehmen Sie den Akku nur aus dem Gerät, wenn Sie das Gerät entsorgen/verschrotten wollen! Das Gerät ist defekt, wenn Sie den Akku ausgebaut haben!

- 1) Um den Akku aus dem Handgerät zu entfernen, entfernen Sie die kleine Schraube aus der Unterseite des Handgeräts mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
- 2) Hebeln Sie die Bodenplatte des Handgeräts, zum Beispiel mit einem Schraubendreher, heraus.
- 3) Drücken Sie die beiden Arretierungen, die den Inhalt des Handgeräts im Gehäuse halten nach Innen und ziehen Sie den Inhalt mit Hilfe einer Zange heraus.
- 4) Knipsen Sie die Kabel vom Akku ab und nehmen Sie diesen aus der Halterung.
- 5) Entsorgen Sie den Akku umweltgerecht.



Batterien/Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück.



Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können.

**Importeur**

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

## Contents

<b>Introduction</b> .....	<b>20</b>
<b>Proper use</b> .....	<b>20</b>
<b>Package contents</b> .....	<b>20</b>
<b>Appliance description</b> .....	<b>20</b>
<b>Technical details</b> .....	<b>20</b>
<b>Safety instructions</b> .....	<b>21</b>
<b>Set-up/wall bracket</b> .....	<b>22</b>
<b>First use</b> .....	<b>22</b>
<b>Fitting/removing brush heads</b> .....	<b>23</b>
<b>Operation</b> .....	<b>23</b>
<b>Brushing teeth</b> .....	<b>23</b>
<b>Cleaning and care</b> .....	<b>25</b>
<b>Warranty and service</b> .....	<b>25</b>
<b>Disposal</b> .....	<b>26</b>
<b>Importer</b> .....	<b>26</b>

# ELECTRIC TOOTHBRUSH

## Introduction

Congratulations on the purchase of your new appliance.

You have selected a high-quality product.

The operating instructions are a constituent of this product. They contain important information about safety, use and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all operating and safety instructions. Use this product only as described and only for the specified areas of application. Please also pass these operating instructions on to any future owner(s).

## Proper use

This appliance is intended exclusively for personal dental care at home. This appliance is intended solely for use in domestic households. The appliance is not intended for use in industrial or medical environments. It is not suitable for animal care. Not to be used for commercial purposes.

## Package contents

Hand element

8 brush heads

Charger

2 screws

2 plugs

Travelling case

Operating instructions

## NOTE

Check contents for completeness and damage immediately after unpacking. Contact Customer Services if necessary.

Remove all packaging materials and plastic film from the appliance.

## Appliance description

- ① Lid
- ② Brush head
- ③ On/Off switch
- ④ "Clean" LED (orange)
- ⑤ "Soft" LED (green)
- ⑥ "Pulse" LED (yellow)
- ⑦ Charge indicator
- ⑧ Charger
- ⑨ Wall bracket

## Technical details

Power supply: 100 - 240 V ~,  
50/60 Hz

Power consumption: 2 W

Battery: 3.7 V lithium-ion  
battery, 600 mAh

Protection rating (charger): IP X7

Protection class: II /

Charging time: approx. 14 - 16  
hours (initial charge)

Protection rating (handset): IP X4

## Safety instructions

### DANGER – RISK OF ELECTRICAL SHOCK!

- ▶ To avoid damage, do not allow liquids to penetrate the appliance and do not submerge it in water.
- ▶ Ensure that no foreign objects penetrate the appliance.
- ▶ In the event of malfunctions or obvious damage, please contact our Customer Service department.
- ▶ Ensure that the power cable can never become wet or damp during operation. Route the power cable in such a way that it cannot become trapped or damaged in any other way.  
Risk of electric shock!
- ▶ The mains cable of this appliance cannot be replaced. In the event of the cable being damaged, the whole appliance must be scrapped.
- ▶ Never touch the charger if it has fallen into water. Remove the plug from the wall socket first! Risk of electric shock!

 Do not submerge the handset or the charger in water or other liquids.

### WARNING – RISK OF INJURY!

- ▶ Toothbrushes may be used by children and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge if they are supervised or have been told how to use the appliance safely and are aware of the potential risks.
- ▶ Cleaning and user maintenance should not be performed by children unless they are under supervision.
- ▶ Children must not use the appliance as a plaything.

## CAUTION – PROPERTY DAMAGE!

- ▶ The electric toothbrush may only be recharged with the supplied charger. The appliance could otherwise be irreparably damaged!
- ▶ Only operate the appliance with the original accessories supplied.

### Set-up/wall bracket

#### NOTE

- ▶ The charger ⑧ may only be operated free-standing if used in dry rooms.
- ▶ In damp rooms, especially in the vicinity of water (bath), the charger ⑧ must be firmly fixed to the wall to protect it from falling into water.

- 1) Pull the wall bracket ⑨ downwards from underneath the charger ⑧.
- 2) Using the screw holes of the wall bracket ⑨, mark the spacing for the boreholes on the wall. Check to ensure that there is a mains power socket in close vicinity.
- 3) Before drilling the holes, check to ensure that there are no electrical cables or water pipes behind the markings.
- 4) Use a 5 mm drill bit to drill the required holes and insert the supplied wall plugs.
- 5) Attach the wall bracket ⑨ using the screws provided.

- 6) After you have attached the wall bracket ⑨, push the charger ⑧ a short way onto the wall bracket ⑨. The mains cable should lie in the middle. Guide the mains cable through the right-hand or left-side recesses on the wall bracket ⑨ and then push the charger ⑧ all the way onto the wall bracket ⑨.
- 7) Ensure that the mains cable is not trapped and that it lies properly in the recess.

### First use

#### NOTE

Before starting to use the appliance, check that it is in fault-free condition. If it is not, it must not be used.

- 1) Insert the plug into the mains power socket.
- 2) Before initial use, clean the new brush heads ② with fresh water.
- 3) Open the lid ① of the charger ⑧ and place the replacement brush heads on the brush holders. Re-close the lid ①.
- 4) Place the handset on the charger ⑧ so that it slides onto the pin on the base.

- 5) Allow the handset to charge up for around 14 - 16 hours before using it for the first time. The charge indicator **7** on the front of the hand appliance lights up red during the charging process.
- 6) Use the handset repeatedly without charging the battery until the performance becomes noticeably weaker or the toothbrush stops working and the charge indicator **7** blinks red. Then recharge the battery for 14 - 16 hours. When the appliance is fully charged, the charge indicator **7** lights up green.
- 7) Charge and discharge the toothbrush completely 3 times. The battery will have then reached its full capacity.
- 8) You can now leave the handset in the charger **8** after every use, so as to always have full power available.

## Fitting/removing brush heads

- To remove the brush head **2**, turn it clockwise and then pull it upwards.
- To fit the brush head **2** place it slightly offset on the hand element and then turn it anti-clockwise.

### NOTE

To avoid damage to the appliance, always use original brush heads.

(For replacement brush heads, see the order card)

## Operation

This toothbrush has 3 different performing levels:

- “Clean”: normal speed, orange “Clean” LED **4**.  
For cleaning the teeth.
- “Soft”: slow speed, green “Soft” LED **5**.  
For cleaning the teeth of people with sensitive gums.
- “Pulse”: alternating speeds, yellow “Pulse” LED **6**.  
For massaging the gums.

- Press the on/off switch **3** once to activate the “Clean” mode. The “Clean” LED **4** lights up.
- Press once more to switch to “Soft” mode. The “Soft” LED **5** lights up.
- Press it a third time to switch to “Pulse” mode. The “Pulse” LED **6** lights up.
- To switch the toothbrush off, press the on/off switch **3** once more.

## Brushing teeth

### WARNING!

Due to the unaccustomed effect of the toothbrush, there may be some initial gum bleeding, this is normal. If this continues for more than two weeks, you should consult your dentist.

- 1) Place the brush head **2** on the handset.
- 2) Moisten the brush under flowing water.
- 3) Put a little toothpaste onto the wet brush.

### NOTE


To avoid spray, do not switch on the appliance until it is in your mouth

- 4) Use the on/off switch **③** to select the desired operating mode.

### NOTE

This toothbrush has a 30-second interval timer, so that all four jaw quadrants can be cleaned evenly.

- 5) Divide your mouth into four parts (quadrants): upper left, upper right, lower left and lower right.

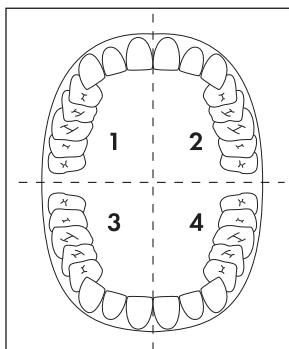

- 6) Start in one quadrant:

Start with the brush head **②** on your gums, and move the brush upwards/downwards from the gums to the crown of the tooth.

Proceed in this manner on both the inside and the outside of the tooth. Start again at the gums for each individual tooth.

Do not forget to brush the back of the rear molars.

To clean the chewing surfaces, guide the rotating brush head over the chewing surfaces with a little pressure.

- 7) After 30 seconds, the toothbrush stops briefly to signal that you should start cleaning the next quadrant. Clean each jaw quadrant using the same technique.

- 8) After two minutes the toothbrush stops its operation briefly 4 times. This informs you that you have complied with the dental recommendation of two minutes cleaning.

- 9) Press the on/off switch **③** repeatedly until the toothbrush stops.

- 10) Then take the toothbrush out of your mouth.

- 11) After use, rinse the brush head **②** thoroughly under running water.

- 12) Remove the brush head **②** from the handset. To clean the drive shaft and the handset, allow a little water to flow over them. Hold the handset so that the drive shaft is pointing downwards.

### NOTE

Regularly massage your gums. This promotes blood circulation and helps to keep them healthy. Set the mode to "Pulse" and guide the moistened brush over your gums with a light pressure.

## Cleaning and care

### DANGER – ELECTRIC SHOCK!

- Always remove the plug of the charger **⑧** from the power socket before cleaning the appliance! Risk of electric shock!
-  Never submerge the handle or the charger **⑧** in water or other liquids.

### NOTE

Never open the housing of the charger **⑧** or the toothbrush! They cannot be resealed in a water-tight manner.

- 1) Clean the charger **⑧** only with a soft, lightly moistened cloth. Do not use detergents or solvents. They can damage the plastic surfaces.
- 2) Remove the brush head **②** from the handset. After use, clean the brush heads **②** thoroughly under running water.  
We recommend cleaning the brush heads **②** in a standard commercial denture cleaning fluid every 2 - 4 weeks. A new brush head **②** should be fitted after about 3 months, and the brush head must always be replaced when the bristles start to bend outwards.
- 3) To clean the drive shaft and the handset, allow a little water to flow over them. Hold the handset so that the drive shaft is pointing downwards.

## Warranty and service

The warranty provided for this appliance is 3 years from the date of purchase. This appliance has been manufactured with care and inspected meticulously prior to delivery. Please retain your receipt as proof of purchase. In the event of a warranty claim, please contact your Customer Service by telephone. This is the only way to guarantee free return of your goods.

The warranty only covers claims for material and manufacturing defects, not for transport damage, wearing parts or for damage to fragile components such as switches or batteries. This appliance is intended solely for private use and not for commercial purposes.

The warranty is deemed void if this product has been subjected to improper or inappropriate handling, abuse or modifications which were not carried out by one of our authorised service centres.

Your statutory rights are not restricted in any way by this warranty.

The warranty period is not prolonged by repairs made under the warranty. This also applies to replaced and repaired parts. Damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking, or no later than two days after the date of purchase. Repairs made after expiry of the warranty period are chargeable.



### Service Great Britain

Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

IAN 273037

### Hotline availability:

Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET)

## Disposal



**Under no circumstance should the appliance be disposed of in the normal domestic waste. This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EU.**



Dispose of the appliance via an approved disposal company or your municipal waste facility. Please observe the currently applicable regulations. Please contact your waste disposal centre if you are in any doubt.



Used batteries may not be disposed of in the household waste. All consumers are statutorily obliged to dispose of batteries at a collection site of his community/city district or at a retail store. The purpose of this obligation is to ensure that batteries are disposed of in a non-polluting manner. Only dispose of batteries when they are fully discharged.



The packaging is made from environmentally friendly material and can be disposed of at your local recycling plant.

### Disposal of batteries

To dispose of the appliance in an environmentally friendly way, you must remove the battery from the appliance:

#### CAUTION – PROPERTY DAMAGE!

- Remove the battery from the appliance only if you want to scrap/dispose of the appliance! The appliance is permanently defective after you have removed the battery!

- 1) To remove the battery from the handset, remove the small screw from the bottom of the handset with a Phillips screwdriver.
- 2) Lever out the bottom plate of the handset, for instance with a screwdriver.
- 3) Press the two tabs that hold the contents of the handset in place inwards and pull out the contents using a pair of pliers.
- 4) Snip the cables from the battery and remove it from the holder.
- 5) Dispose of the battery in an environmentally friendly manner.

## Importer

KOMPERNASS HANDELS GMBH  
BURGSTRASSE 21  
44867 BOCHUM  
GERMANY  
[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

**KOMPERNASS HANDELS GMBH**

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND/GERMANY

[www.kompernass.com](http://www.kompernass.com)

Version des informations · Stand der Informationen

Last Information Update:

11 / 2015 · Ident.-No.: NAZ2.4B2-092015-1

IAN 273037

2 