

miomare



www.lidl-service.com



LED MAKE UP MIRROR/LAMP MKN 3.7 A1

CZ

**LED KOSMETICKÉ ZRCADLO/
LED NOČNÍ LAMPIČKA**

Návod k obsluze


DE AT CH

**LED-KOSMETIKSPIEGEL/
-NACHTTISCHLAMPE**

Bedienungsanleitung

IAN 285965

CZ





CZ

Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznámte se všemi funkcemi přístroje.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

CZ	Návod k obsluze	Strana	1
DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	15

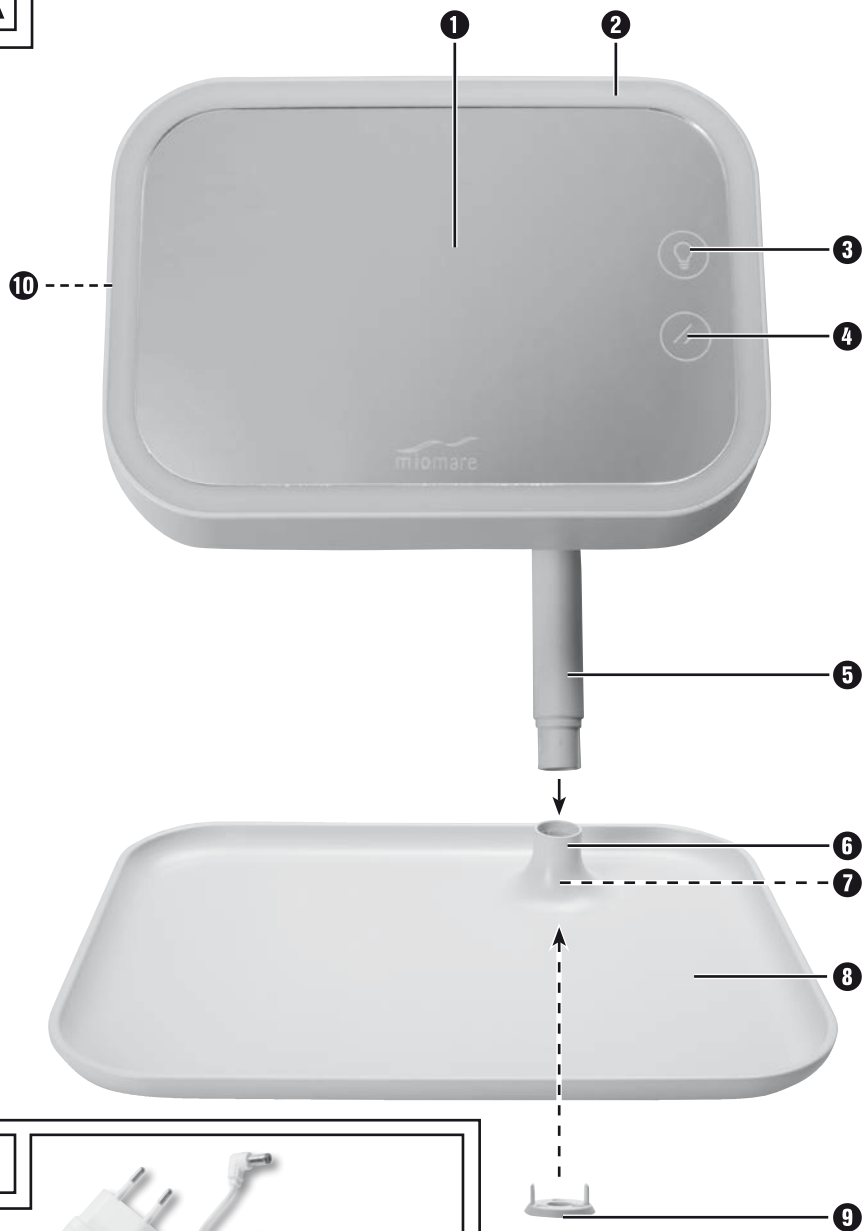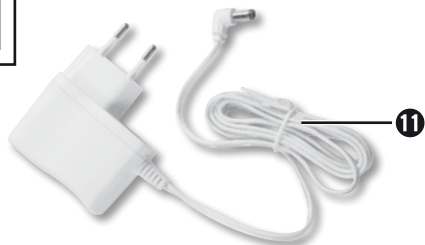A**B**

Obsah

Úvod	2
Autorské právo	2
Omezení odpovědnosti	2
Použití v souladu s určením	2
Rozsah dodávky	3
Vybalení	3
Likvidace obalu	3
Popis přístroje	4
Technické údaje	4
Bezpečnostní pokyny	6
Před uvedením do provozu	9
Obsluha	9
Nabíjení vloženého akumulátoru	9
Provozování jako lampičku nočního stolku	9
Funkce zatmívání	10
Provozování jako kosmetické zrcátko	10
Čištění a údržba	10
Uložení	10
Likvidace přístroje	11
Odstranění závad	11
Záruka společnosti Kompennass Handels GmbH	12
Servis	13
Dovozce	13

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení Vašeho nového přístroje.

Rozhodli jste se tím pro vysoce kvalitní výrobek. Návod k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci. Před použitím výrobku se seznamte se všemi provozními a bezpečnostními pokyny. Výrobek používejte pouze předepsaným způsobem a pro uvedené oblasti použití. Při předávání výrobku třetím osobám předejte spolu s ním i tyto podklady.

Autorské právo

Tato dokumentace je chráněná autorským právem.

Jakékoli rozmnožování, resp. každý dotisk, i pouze částečně, stejně jako reprodukce ilustrací, i ve změněném stavu, jsou povoleny pouze s výslovným písemným souhlasem výrobce.

Omezení odpovědnosti

Všechny technické informace obsažené v tomto návodu k obsluze, jakož i údaje a pokyny pro zapojení a obsluhu, odpovídají poslednímu stavu techniky v době tisku a byly sestaveny s přihlédnutím k našim dosavadním zkušenostem a poznatkům a podle našeho nejlepšího vědomí.

Z údajů, obrázků a popisů v tomto návodu k obsluze nelze odvodit žádné nároky.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody vzniklé na základě nedodržení návodu k obsluze, použití v rozporu s určením, neodborných oprav či nedovoleně provedených změn nebo na základě použití nedovolených náhradních dílů.

Použití v souladu s určením

Toto osvětlené kosmetické zrcátko se zabudovanou lampičkou nočního stolku slouží jako světelný zdroj k soukromému použití. Lze jej používat jako osvětlené kosmetické zrcátko, jakož i lampičku nočního stolku. Používejte přístroj pouze ve vnitřních prostorech. Tento přístroj není určen pro živnostenské použití.

Jiné použití než k určenému účelu nebo nad jeho rámec je považováno za použití v rozporu s určením. Jsou vyloučeny nároky jakéhokoliv druhu v důsledku poškození, které vzniklo na základě použití v rozporu s určením. Riziko nese výhradně sám uživatel.

Rozsah dodávky

Přístroj se standardně dodává s následujícími komponentami:

- kosmetické zrcátko (sestavující z otočného, osvětleného kosmetického zrcátka se zabudovanou lampičkou nočního stolku a stojanem)
- síťový adaptér
- blokování stojanu
- návod k obsluze

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Zkontrolujte kompletnost dodávky a zda není viditelně poškozená.
- ▶ V případě neúplné dodávky nebo poškození vzniklého v důsledku vadného obalu nebo během přepravy kontaktujte servisní poradenskou linku (viz kapitola **Servis**).

Vybalení

- ◆ Vyjměte všechny části přístroje a návod k obsluze z krabice.
- ◆ Odstraňte veškerý obalový materiál.

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

- ▶ Obalový materiál nesmí děti používat jako hračku. Hrozí nebezpečí udušení.

Likvidace obalu

Obal chrání přístroj před poškozením při přepravě. Zvolený obalový materiál odpovídá hlediskům ochrany životního prostředí a likvidace, a je tudíž recyklovatelný.





Navrácení obalu do oběhu zpracování materiálu šetří suroviny a snižuje produkci odpadů. Již nepotřebný obalový materiál zlikvidujte podle místních platných předpisů.

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Během záruční doby pokud možno uschovejte originální obal přístroje, aby bylo možné v případě uplatnění záruky přístroj řádně zabalit.

Popis přístroje





Obrázek A:

- ❶ kosmetické zrcátko
- ❷ světelný kroužek kosmetického zrcátka
- ❸ tlačítko lampičky nočního stolku 
- ❹ tlačítko pro osvětlení zrcátka 
- ❺ spojovací kus
- ❻ upevňovací dřík
- ❼ nabíjecí zdířka
- ❽ stojan
- ❾ blokování stojanu
- ❿ světelná plocha lampičky nočního stolku

Obrázek B:

- ⓫ síťový adaptér

Technické údaje

Síťový adaptér	
Typ	GQ05-050100-CG
Vstupní napětí	100 - 240 V ~ (střídavé napětí), 50/60 Hz
Odběr proudu	0,3 A max.
Výstup	5 V \equiv (stejnoseměrný proud) 5 W
Polarita	
Výstupní proud	1 A
Třída ochrany	II / 
Typ ochrany	IP20 Žádná ochrana proti vodě, ochrana proti pevným předmětům s průměrem větším než 12,5 mm
Bezpečnostní transformátor	
Nezávislý transformátor	

Síťový adaptér

Jmenovitá teplota okolí	$T_a=40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Max. teplota pláště	$T_c=75\text{ }^{\circ}\text{C}$

Přístroj

Vstupní napětí	5 V \equiv
Odběr proudu	1 A
Doba nabíjení	3 hodiny
Doba provozu obou lampiček	1,5 hodiny
Doba provozu jedné lampičky	3 hodiny
LED světelný kroužek kosmetického zrcátka	22 LED 0,06 W v barvě studená bílá
LED lampičky nočního stolku	22 LED 0,06 W v barvě studená bílá
Celkový proud k svícení	cca 130 lm
Akumulátor	3,7 V \equiv 1300 mAh lithium-polymerový akumulátor
Třída ochrany	III / 

Bezpečnostní pokyny

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

- ▶ Příklad zapojte výhradně do síťové zásuvky instalované dle předpisů se síťovým napětím 100 - 240 V ~, 50/60 Hz.
- ▶ Příklad se v žádném případě nesmí namáčet do kapaliny a nedovolte, aby se do pláště síťového adaptéru dostaly jakékoliv kapaliny. Síťový adaptér nevystavujte vlhkosti, ani jej nepoužívejte venku. Pokud přesto do pláště síťového adaptéru vnikne kapalina, vytáhněte ihned zástrčku přístroje síťového adaptéru ze zásuvky a nechte přístroj opravit kvalifikovaným odborným personálem.
- ▶ V případě provozních poruch a před čištěním přístroje vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku ze síťové zásuvky, netahejte za kabel.
- ▶ Síťový přípojný kabel neomotávejte kolem přístroje a chraňte jej před poškozením.
- ▶ Poškozené zástrčky nebo poškozený síťový kabel nechte ihned vyměnit autorizovaným odborným personálem nebo zákaznickým servisem, abyste tím zabránili nebezpečí.
- ▶ Síťový přípojný kabel nepřehýbejte ani nestlačujte a pokládejte jej tak, aby na něj nikdo nemohl stoupnout ani o něj klopýtnout.
- ▶ Plášť přístroje nesmíte otvírat ani opravovat. V takovém případě není zaručena bezpečnost a zaniká záruka. Vadný přístroj nechte opravit pouze autorizovaným odborným personálem.
- ▶ Síťového adaptéru, síťového přípojného kabelu ani síťové zástrčky se nikdy nedotýkejte vlhkýma rukama.

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

- ▶ Dbejte na to, aby za provozu nebyl síťový kabel mokrý ani vlhký.
Veďte jej tak, aby se nemohl nikde přiskřípnout ani poškodit.
- ▶ Příklad provozujte pouze spolu s dodaným síťovým adaptérem.
- ▶ Nesmíte používat prodlužovací kabel.
- ▶ Ihned po použití elektrické sítě odpojte síťový adaptér. Pouze tehdy, je-li síťová zástrčka vytažena ze síťové zásuvky, je přístroj plně odpojen od proudu.



Síťový zdroj nikdy nepoužívejte v blízkosti vody, zejména ne v blízkosti umyvadel, van nebo podobných nádob. Blízkost vody představuje nebezpečí, i když je přístroj vypnutý. Proto po každém použití vytáhněte síťovou zástrčku. Jako přídatnou ochranu Vám doporučujeme instalaci proudového chrániče s domézovacím spouštěcím proudem nepřevyšujícím 30 mA do elektrického obvodu v koupelně. Poradte se se svým elektrikářem.

VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- ▶ Děti si nesmí s přístrojem hrát.
- ▶ Děti nesmí provádět čištění ani uživatelskou údržbu, ledaže jsou starší než 8 let a jsou pod dohledem.
- ▶ Děti starší než 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí mohou tento přístroj používat pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a pokud porozuměly nebezpečí, které z používání přístroje vyplývá.

⚠ VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

- ▶ Pokud přístroj spadne nebo je poškozený, nesmíte jej již uvádět do provozu. Přístroj nechte přezkoušet a případně opravit kvalifikovaným odborným personálem.
- ▶ Kosmetické zrcátko přístroje se může v případě pádu rozbít. Hrozí nebezpečí pořezání ostrými skleněnými střepy!
- ▶ Nesprávná manipulace s akumulátory může vést k požáru, výbuchům, úniku nebezpečných látek nebo k jiným nebezpečným situacím! Nevhazujte přístroj do ohně, protože integrovaný akumulátor by mohl vybuchnout.

POZOR – HMOTNÉ ŠKODY!

- ▶ Postavte přístroj vždy na stabilní a rovnou plochu. Při pádu se může poškodit.
- ▶ Nestavte přístroj na horké povrchy, mohl by se poškodit.
- ▶ Přístroj nepoužívejte, pokud máte vlhké ruce.
- ▶ Zajistěte, aby do přístroje nevnikla žádná kapalina.



Používejte přístroj pouze ve vnitřních prostorech.

Před uvedením do provozu

- Dříve než uvedete přístroj do provozu se ujistěte, že
 - je přístroj v bezvadném stavu,
 - byly odstraněny všechny obaly.
- Z kosmetického zrcátka ❶ ostraňte ochrannou fólii.
- Otřete přístroj vlhkým hadříkem a dobře jej osušte.
- Zasuňte zužující se díl spojovacího kusu ❷ zcela do upevňovacího dřívku ❸ na stojanu ❹. Spojovací kus ❷ je sestaven tak, že do upevňovacího dřívku ❸ zapadne zcela jen v určité poloze.
- Opatrně otáčejte spojovací kus ❷ proti směru hodinových ručiček tak dlouho, dokud nezaklapne.
- Zatlačte vyčnívající díly blokování stojanu ❺ do příslušných drážek nabíjecí zdičky ❻.

Obsluha

Nabíjení vloženého akumulátoru

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Nabíjení vloženého akumulátoru trvá cca 3 hodiny.
- ▶ Při úplně nabitém akumulátoru můžete obě světla provozovat současně cca 1,5 hodiny, samostatně cca 3 hodiny.
- ▶ Když je akumulátor úplně vybitý a stisknete tlačítko lampičky nočního stolku ❸ ④ nebo tlačítko osvětlení zrcátka ❹ ⑤, krátce zabliká světelná plocha lampičky na noční stolek ❶.

- 1) Zapojte síťový adaptér ❶ do nabíjecí zdičky ❷.
- 2) Zastrčte síťovou zástrčku do síťové zásuvky. Světelná plocha lampičky nočního stolku ❶ krátce zabliká.
- 3) Když je akumulátor zcela nabitý, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Provozování jako lampičku nočního stolku

Abyste mohli přístroj používat jako lampičku nočního stolku, postupujte takto:

- 1) Vyklopte kosmetické zrcátko ❶ zcela nahoru.
- 2) V případě potřeby stiskněte tlačítko lampičky nočního stolku ❸ ④, aby se světelná plocha lampičky na noční stolek ❶ zapnula nebo vypnula.

Funkce zatmívání

Světelnou plochu lampičky nočního stolku ⑩ můžete podle libosti ztlumit.

- Při zapnutí světelné ploše lampičky nočního stolku ⑩ podržte tlačítko lampičky nočního stolku ③ (⏻) stisknuté tak dlouho, dokud nedosáhne požadované intenzity světla. Poté tlačítko lampičky nočního stolku ③ (⏻) pusťte.
- Abyste zvýšili jas, pusťte tlačítko lampičky nočního stolku ③ (⏻) a poté ho znovu podržte stisknuté tak dlouho, dokud nedosáhne požadované intenzity světa.

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Při dalším zapnutí svítí světelná plocha lampičky nočního stolku ⑩ v intenzitě, která byla nastavena naposledy.

Provozování jako kosmetické zrcátko

Přístroj můžete používat také jako osvětlené kosmetické zrcátko.

- 1) Otočte kosmetické zrcátko ① do polohy, která ke pro Vás příjemná.
- 2) V případě potřeby stiskněte tlačítko osvětlení zrcátka ④ (⏻), aby se světelný kroužek kosmetického zrcátka ② zapnul nebo vypnul.

Čištění a údržba

⚠ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM

- ▶ Před čištěním vždy vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

POZOR – HMATNÉ ŠKODY!

- ▶ Nepoužívejte agresivní, chemické nebo abrazivní čisticí prostředky! Mohly by poškodit povrch přístroje.
- Přístroj čistěte výhradně lehce navlhčeným hadříkem.
- Před opětovným použitím nebo uložením nechte přístroj zcela uschnout.
- Zabudované LED nelze vyměnit.

Uložení

- Když přístroj delší dobu nepoužíváte, můžete jej rozložit.
- Vytáhněte blokování stojanu ⑨ z nabíjecí zdířky ⑦.
- Mírně otočte spojovací kus ⑤ ve směru hodinových ručiček, dokud nelze vytáhnout spojovací kus ⑤ nahoru.
- Přístroj uchovávejte na suchém a čistém místě.

Likvidace přístroje



V žádném případě nevyhazujte přístroj do normálního domovního odpadu.

Tento výrobek podléhá evropské směrnici č. 2012/19/EU (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních).

Nechte přístroj zlikvidovat ve schváleném likvidačním podniku nebo ve Vašem komunálním sběrném dvoře. Dodržujte aktuálně platné předpisy. V případě pochybností se informujte ve svém sběrném dvoře.

UPOZORNĚNÍ

- ▶ Akumulátor zabudovaný do tohoto přístroje nelze k likvidaci vyjmout.



V žádném případě nevyhazujte síťový adaptér do normálního domovního odpadu.

Tento výrobek podléhá evropské směrnici č. 2012/19/EU (o odpadních elektrických a elektronických zařízeních).

Nechte síťový adaptér zlikvidovat ve schváleném likvidačním podniku nebo ve Vašem komunálním sběrném dvoře. Dodržujte aktuálně platné předpisy. V případě pochybností se informujte ve svém sběrném dvoře.

Odstranění závad

Porucha	Příčina	Pomoc
Přístroj nefunguje.	• Akumulátor není nabitý.	• Nabijte akumulátor.
	• Přístroj není zapnutý.	• Zapněte přístroj.
	• Přístroj je vadný.	• obraťte se na servis.

Záruka společnosti Kompennass Handels GmbH

Vážená zákaznice, vážený zákazník,

na tento přístroj získáváte záruku v trvání 3 let od data zakoupení. V případě závad tohoto výrobku máte zákonná práva vůči prodejci výrobku. Tato zákonná práva nejsou omezena naší níže uvedenou zárukou.

Záruční podmínky

Záruční doba začíná plynout dnem nákupu. Dobře uschovejte originál pokladního lístku. Tento doklad je potřebný jako důkaz o koupi.

Pokud do tří let od data zakoupení tohoto výrobku dojde k vadě materiálu nebo výrobní závadě, pak Vám podle našeho uvážení výrobek zdarma opravíme nebo vyměníme. Předpokladem této záruky je, že bude během tříleté lhůty předložen vadný přístroj a doklad o koupi (pokladní lístek) a stručně se popíše v čem závada spočívá a kdy se vyskytla.

Vztahuje-li se na závadu naše záruka, obdržíte zpět buď opravený nebo nový produkt. Opravou nebo výměnou výrobku nezačne plynout nová záruční doba.

Záruční doba a zákonné nároky vyplývající ze závad

Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vyměněné a opravené součásti. Poškození nebo vady vyskytující se případně již při nákupu se musí oznámit ihned po vybalení. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy zpoplatnění.

Rozsah záruky

Přístroj byl vyroben pečlivě podle přísných směrnic kvality a před expedicí byl svědomitě vyzkoušen.

Záruka se vztahuje na materiálové nebo výrobní vady. Tato záruka se nevztahuje na součásti produktu, které jsou vystaveny normálním opotřebením, a proto lze považovat za opotřebitelné díly nebo za poškození křehkých součástí jako jsou např. spínače, akumulátory, formy na pečení nebo části, které jsou vyrobeny ze skla.

Tato záruka zaniká, pokud je výrobek poškozen, nebyl řádně používán nebo udržován. Pro zajištění správného používání výrobku se musí přesně dodržovat všechny pokyny uvedené v návodu k obsluze. Účelům použití a úkonům, které se v návodu k obsluze nedoporučují nebo se před nimi varuje, je třeba se bezpodmínečně vyhnout.

Výrobek je určen pouze pro soukromé účely a ne pro komerční použití. Při nesprávném a neodborném používání, při použití násilí a při zásazích, které nebyly provedeny našimi autorizovanými servisními provozovny, záruční nároky zanikají.

Vyřízení v případě záruky

Pro zajištění rychlého Vaší žádosti postupujte podle následujících pokynů:

- Pro všechny dotazy mějte připraven pokladní lístek a číslo výrobku (např. IAN 12345) jako doklad o koupi.
- Číslo výrobku naleznete na typovém štítku, rytině, na titulní straně svého návodu (vlevo dole) nebo jako nálepku na zadní nebo spodní straně.
- Pokud by se měly vyskytovat funkční vady nebo jiné závady, kontaktujte nejprve níže uvedené servisní oddělení **telefonicky** nebo **e-mailem**.
- Výrobek, zaevidovaný jako vadný výrobek pak můžete při přiložení dokladu o nákupu (pokladní lístek) a při uvedení, v čem spočívá vada a kdy k ní došlo, poslat výrobek pro Vás bez poštovního na adresu, kterou Vám oznámí servis.



Na webových stránkách www.lidl-service.com si můžete stáhnout tyto a mnoho dalších příruček, videí o výrobku a software.

Servis

CZ Servis Česko

Tel.: 800143873

E-Mail: kompernass@lidl.cz

IAN 285965

Dovozce

Dbejte prosím na to, že následující adresa není adresou servisu. Kontaktujte nejprve uvedený servis.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

NĚMECKO

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	16
Urheberrecht	16
Haftungsbeschränkung	16
Bestimmungsgemäße Verwendung	16
Lieferumfang	17
Auspacken	17
Entsorgung der Verpackung	17
Gerätebeschreibung	18
Technische Daten	18
Sicherheitshinweise	20
Vor der Inbetriebnahme	23
Bedienen	23
Integrierten Akku laden	23
Betrieb als Nachttischlampe	23
Dimmer-Funktion	24
Betrieb als Kosmetikspiegel	24
Reinigen und Wartung	24
Aufbewahren	24
Gerät entsorgen	25
Fehlerbehebung	25
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	26
Service	27
Importeur	27

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Urheberrecht

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

Haftungsbeschränkung

Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für den Anschluss und die Bedienung entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser beleuchtete Kosmetikspiegel mit integrierter Nachttischlampe dient als Lichtquelle im privaten Hausgebrauch. Er kann sowohl als beleuchteter Kosmetikspiegel und als Nachttischlampe verwendet werden. Verwenden Sie das Gerät nur im Innenbereich. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz bestimmt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer.

Lieferumfang

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Kosmetikspiegel (bestehend aus schwenkbaren, beleuchteten Kosmetikspiegel mit integrierter Nachttischlampe und Standfuß)
- Netzteil
- Standfußverriegelung
- Bedienungsanleitung

HINWEIS

- ▶ Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- ▶ Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel **Service**).

Auspacken

- ◆ Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus dem Karton.
- ◆ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.

⚠️ WARNUNG! ERSTICKUNGSGEFAHR!

- ▶ Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen von Kindern verwendet werden. Es besteht Erstickengefahr.

Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung schützt das Gerät vor Transportschäden. Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.



Die Rückführung der Verpackung in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.

HINWEIS

- ▶ Heben Sie wenn möglich die Originalverpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können.

Gerätebeschreibung

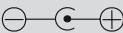



Abbildung A:

- ❶ Kosmetikspiegel
- ❷ Leuchtring Kosmetikspiegel
- ❸ Taste Nachttischlampe 
- ❹ Taste Spiegelbeleuchtung 
- ❺ Verbindungsstück
- ❻ Aufnahmeschacht
- ❼ Ladebuchse
- ❽ Standfuß
- ❾ Standfußverriegelung
- ❿ Leuchfläche Nachttischlampe

Abbildung B:

- ⓫ Netzteil

Technische Daten

Netzteil	
Typ	GQ05-050100-CG
Eingangsspannung	100 - 240 V ~ (Wechselspannung), 50/60 Hz
Stromaufnahme	0,3 A Max
Ausgang	5 V \equiv (Gleichstrom) 5 W
Polarität	
Ausgangsstrom	1 A
Schutzklasse	II / 
Schutzart	IP20 Kein Schutz gegen Wasser, Schutz gegen feste Objekte von mehr als 12,5 mm Durchmesser
Sicherheitstransformator	
unabhängiger Transformator	

Netzteil

Nenn-Umgebungstemperatur

Ta=40 °C

max. Gehäusetemperatur

Tc=75°C

Gerät

Eingangsspannung

5 V ===

Stromaufnahme

1 A

Ladedauer

3 Stunden

Betriebsdauer beide Lampen

1,5 Stunden

Betriebsdauer eine Lampe

3 Stunden

LEDs Leuchtring Kosmetikspiegel

22 kaltweiße LEDs 0,06 W

LEDs Nachttischlampe

22 kaltweiße LEDs 0,06 W

Lichtstrom insgesamt

ca. 130 lm

Akku

3,7 V === 1 300mAh Lithium Polymer Akku

Schutzklasse

III / 

Sicherheitshinweise

STROMSCHLAGGEFAHR

- ▶ Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Netzsteckdose mit einer Netzspannung von 100 - 240 V ~, 50/60 Hz an.
- ▶ Sie dürfen das Netzteil keinesfalls in eine Flüssigkeit tauchen und keine Flüssigkeiten in das Netzteilgehäuse gelangen lassen. Sie dürfen das Netzteil keiner Feuchtigkeit aussetzen und nicht im Freien benutzen. Falls doch einmal Flüssigkeit in das Netzteilgehäuse gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker des Netzteils aus der Netzsteckdose und lassen Sie es von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.
- ▶ Ziehen Sie bei Betriebsstörungen und bevor Sie das Gerät reinigen den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose, ziehen Sie nicht an der Netzanschlussleitung selbst.
- ▶ Wickeln Sie die Netzanschlussleitung nicht um das Gerät und schützen Sie sie vor Beschädigungen.
- ▶ Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Knicken oder quetschen Sie die Netzanschlussleitung nicht und verlegen Sie sie so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- ▶ Sie dürfen das Gerätegehäuse nicht öffnen oder reparieren. In diesem Falle ist die Sicherheit nicht gegeben und die Gewährleistung erlischt. Lassen Sie ein defektes Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.
- ▶ Fassen Sie Netzteil, Netzanschlussleitung und -stecker nie mit nassen Händen an.

STROMSCHLAGEFAHR

- ▶ Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel nicht nass oder feucht wird.
Führen Sie es so, dass es nicht eingeklemmt oder beschädigt werden kann.
- ▶ Betreiben Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzteil.
- ▶ Sie dürfen kein Verlängerungskabel verwenden.
- ▶ Trennen Sie das Netzteil sofort nach dem Gebrauch vom Stromnetz. Nur wenn Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen, ist es vollständig stromfrei.



Verwenden Sie das Netzteil niemals in der Nähe von Wasser, insbesondere nicht in der Nähe von Waschbecken, Badewannen oder ähnlichen Gefäßen. Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Ziehen Sie daher nach jedem Gebrauch den Netzstecker. Als zusätzlicher Schutz wird Ihnen die Installation einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA im Badezimmer-Stromkreis empfohlen. Fragen Sie Ihren Elektroinstallateur um Rat.

WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- ▶ Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.
- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Falls das Gerät heruntergefallen oder beschädigt ist, dürfen Sie es nicht mehr in Betrieb nehmen. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen und gegebenenfalls reparieren.
- ▶ Der Kosmetikspiegel des Gerätes kann bei einem Sturz zerbrechen. Es besteht die Gefahr von Schnittverletzungen durch die scharfen Glasscherben!
- ▶ Eine falsche Handhabung von Akkus kann zu Feuer, Explosionen, Auslaufen gefährlicher Stoffe oder anderen Gefahrensituationen führen! Werfen Sie das Gerät nicht ins Feuer, da der integrierte Akku explodieren kann.

ACHTUNG - SACHSCHADEN!

- ▶ Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und gerade Fläche. Bei Stürzen kann es beschädigt werden.
- ▶ Stellen Sie das Gerät nicht auf heiße Oberflächen, es könnte beschädigt werden.
- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät eindringen können.



Benutzen Sie das Gerät nur in Innenräumen.

Vor der Inbetriebnahme

- Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, überzeugen Sie sich davon, dass
 - das Gerät in einwandfreiem Zustand ist,
 - alle Verpackungsmaterialien entfernt sind.
- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Kosmetikspiegel ❶.
- Wischen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch ab und trocknen Sie es ab.
- Stecken Sie den sich verjüngenden Teil des Verbindungsstücks ❺ vollständig in den Aufnahmeschacht ❻ am Standfuß ❸. Das Verbindungsstück ❺ ist so gestaltet, dass es nur in einer bestimmten Position vollständig in den Aufnahmeschacht ❻ passt.
- Drehen Sie das Verbindungsstück ❺ vorsichtig so lange gegen den Uhrzeigersinn, bis es einrastet.
- Drücken Sie die abstehenden Teile der Standfußverriegelung ❾ in die entsprechenden Aussparungen an der Ladebuchse ❷.

Bedienen

Integrierten Akku laden

HINWEIS

- ▶ Das Laden des integrierten Akkus dauert ca. 3 Stunden.
- ▶ Mit einem voll aufgeladenen Akku können Sie beide Leuchten gleichzeitig für ca. 1,5 Stunden betreiben, einzeln für ca. 3 Stunden.
- ▶ Wenn der Akku vollständig entladen ist und Sie die Taste Nachttischlampe ❸ (⏻) oder die Taste Spiegelbeleuchtung ❹ (⏻) betätigen, blinkt die Leuchfläche der Nachttischlampe ❿ kurz auf.

- 1) Verbinden Sie das Netzteil ❾ mit der Ladebuchse ❷.
- 2) Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose. Die Leuchfläche der Nachttischlampe ❿ blinkt kurz auf.
- 3) Wenn der Akku fertig geladen ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.




Betrieb als Nachttischlampe

Um das Gerät als Nachttischlampe benutzen zu können, gehen Sie wie folgt vor:

- 1) Klappen Sie den Kosmetikspiegel ❶ vollständig nach oben.
- 2) Drücken Sie bei Bedarf die Taste Nachttischlampe ❸ (⏻), um die Leuchfläche Nachttischlampe ❿ ein- oder auszuschalten.

Dimmer-Funktion

Die Leuchfläche der Nachttischlampe ⑩ können Sie nach Belieben dimmen:


- Halten Sie bei eingeschalteter Leuchfläche der Nachttischlampe ⑩ die Taste Nachttischlampe ③  so lange gedrückt, bis die gewünschte Lichtintensität erreicht wird. Lassen Sie dann die Taste Nachttischlampe ③  los.
- Um die Helligkeit zu erhöhen, lassen Sie die Taste Nachttischlampe ③  los und halten Sie sie dann nochmals so lange gedrückt, bis die gewünschte Lichtintensität erreicht wird.

HINWEIS

- ▶ Beim nächsten Einschalten leuchtet die Leuchfläche der Nachttischlampe ⑩ in der zuletzt eingestellten Intensität.

Betrieb als Kosmetikspiegel

Sie können das Gerät auch als beleuchteten Kosmetikspiegel verwenden:

- 1) Schwenken Sie den Kosmetikspiegel ① in eine für Sie angenehme Position.
- 2) Drücken Sie bei Bedarf die Taste Spiegelbeleuchtung ④ , um den Leuchtring des Kosmetikspiegels ② ein- oder auszuschalten.

Reinigen und Wartung

STROMSCHLAGEFAHR

- ▶ Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!

ACHTUNG - SACHSCHADEN!

- ▶ Verwenden Sie keine aggressiven, chemischen oder scheuernden Reinigungsmittel! Diese können die Oberfläche des Gerätes angreifen.
- Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem leicht feuchten Tuch.
- Lassen Sie das Gerät vor der erneuten Benutzung oder vor dem Verstauen vollständig trocknen.
- Die verbauten LEDs lassen sich nicht austauschen.

Aufbewahren

- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, können Sie es auseinanderbauen.
- Entfernen Sie die Standfußverriegelung ⑨ aus der Ladebuchse ⑦.
- Drehen Sie das Verbindungsstück ⑤ leicht in Uhrzeigerichtung, bis sich das Verbindungsstück ⑤ nach oben herausziehen lässt.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort auf.

Gerät entsorgen



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

HINWEIS

- Der integrierte Akku dieses Gerätes kann zur Entsorgung nicht entfernt werden.



Werfen Sie das Netzteil keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Entsorgen Sie das Netzteil über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Fehlerbehebung

Störung	Ursache	Abhilfe
Das Gerät funktioniert nicht.	• Der Akku ist nicht geladen.	• Laden Sie den Akku auf.
	• Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	• Schalten Sie das Gerät ein.
	• Das Gerät ist defekt.	• Wenden Sie sich an den Service.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus, Backformen oder Teile die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Anschrift übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)

E-Mail: kompennass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: kompennass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: kompennass@lidl.ch

IAN 285965

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPENASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompennass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompennass.com

Stand informací · Stand der Informationen:

05/2017 · Ident.-No.: MKN3.7A1-012017-3

IAN 285965

