

SILVERCREST®



www.lidl-service.com



ANTI DUST MITES HANDHELD VACUUM CLEANER SMS 300 A1

(SE)

KVALSTERDAMMSUGARE

Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar

(LT)

NAMŲ DULKIŲ ERKUČIŲ SIURBLYS

Naudojimo instrukcija ir saugos nurodymai

(PL)

ODKURZACZ DO ROZTOCZY

Instrukcja obsługi i wskazówki bezpieczeństwa

(DE)

(AT)

(CH)

MILBENSAUGER

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

IAN 305356

(SE)

(PL)

(LT)



SE

Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.

PL

Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.

LT

Prieš skaitydami atsiverskite lapą su paveikslėliais ir susipažinkite su visomis prietaiso funkcijomis.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

SE	Bruksanvisning	Sidan	1
PL	Instrukcja obsługi	Strona	19
LT	Naudojimo instrukcija	Puslapis	37
DE / AT / CH	Bedienungsanleitung	Seite	55



Innehållsförteckning

Inledning	2
Upphovsrätt	2
Föreskriven användning	2
Ta produkten i bruk	3
Leveransens innehåll och transportinspektion	3
Kassera förpackningen	3
Säkerhetsanvisningar	4
Delar och kontroller	9
Säkerhetsbrytare	9
Användning	10
Använtningstips	11
Rengöring	11
Tömma dammbehållaren	11
Rengöra dammfiltret	12
Rengöra UV-C-lampan	13
Förvaring	13
Kassera produkten	13
Åtgärda fel	14
Orsaker till fel och åtgärder	14
Bilaga	15
Tekniska data	15
Beställa reservdelar	16
Garanti från Kompernass Handels GmbH	17
Service	18
Importör	18

Inledning

Ett stort grattis till din nyinköpta produkt.

Du har valt en produkt av hög kvalitet. Bruksanvisningen ingår som en del av leveransen. Den innehåller viktig information om säkerhet, användning och kassering. Läs noga igenom alla användar- och säkerhetsanvisningar innan du börjar använda produkten. Använd endast produkten enligt beskrivningarna och i de syften som anges här. Lämna över all dokumentation tillsammans med produkten om du överläter den till en annan person.

Upphovsrätt

Det här dokumentet skyddas av upphovsrätt.

För all form av mångfaldigande eller eftertryck, även delvis, samt återgivning av bilderna, även i förändrat skick, krävs tillverkarens skriftliga tillstånd.

Föreskriven användning

Den här produkten ska bara användas för att döda bakterier och ta bort damm, mikrober och kvalster. Produkten ska användas på madrasser, lakan, täcken, stoppade möbler och dyl. Den får endast användas inomhus i privata hushåll. All annan form av användning betraktas som felaktig.

Produkten får inte användas yrkesmässigt eller industriellt. Det finns inga möjligheter att ställa krav på ersättning för skador som är ett resultat av felaktig användning, felaktigt utförda reparationer, otillåtna ändringar på produkten eller för att reservdelar som inte är godkända används. Allt ansvar vilar på användaren.

Ta produkten i bruk

Leveransens innehåll och transportinspektion

(se bilder på den uppfällbara sidan)

FARA!

- Barn får inte leka med förpackningsmaterial. **Det finns risk för kvävning.**
 - ◆ Ta upp alla delar och bruksanvisningen ur förpackningen.
 - ◆ Ta bort allt förpackningsmaterial.


Leveransen innehåller följande delar:

- Kvalsterborttagare SMS 300 A1
- Bruksanvisning

OBSERVERA

- Kontrollera att leveransen är komplett och inte har några synliga skador.
- Om någonting fattas eller om leveransen skadats på grund av bristfällig förpackning eller i transporten ska du vända dig till vår kundtjänst (se kapitel **Service**).

Kassera förpackningen



Tänk på miljön när du kasserar förpackningen.

Observera märkningen på de olika förpackningsmaterialen och dela ev. upp dem därefter så att du kan sopsortera dem rätt. Förpackningsmaterialen är märkta med förkortningar (a) och siffror (b) som har följande betydelse:

1–7: Plast,

20–22: Papper och kartong,

80–98: Komposit.

Säkerhetsanvisningar

RISK FÖR ELCHOCK

- ▶ Strömkällans spänning måste överensstämma med angivelsen på typskylten.
- ▶ Om produkten är defekt måste du omedelbart lämna in den till en kvalificerad fackverkstad för reparation eller vända dig till kundtjänst för att undvika olyckor.
- ▶ Låt omedelbart en auktoriserad fackverkstad eller vår kundtjänst byta ut skadade kontakter och kablar för att undvika olyckor.
- ▶ Håll alltid i kontakten när du drar ut den ur eluttaget, dra aldrig i själva kabeln.
- ▶ Bocka eller kläm inte kabeln och lägg den så att den inte kommer i kontakt med heta ytor och så att ingen kan trampa på eller snubbla över den.
- ▶ Dra alltid ut kontakten innan du rengör produkten och när du använt den färdigt.
- ▶ Rulla alltid ut hela strömkabeln innan du kopplar på produkten och använd inte någon förlängningssladd.
- ▶ Ta aldrig i kabeln eller kontakten med fuktiga händer.
- ▶ Använd aldrig produkten i närheten av vatten i badkar, duschar, tvättställ eller andra kärl. Närhet till vatten utgör en risk även när produkten är avstängd.

⚠ RISK FÖR ELCHOCK

- ▶ Produkten får absolut inte doppas ner i vatten eller andra vätskor och det får inte komma in vätska innanför höljet.
- ▶ Produkten får inte utsättas för fukt och inte användas utomhus. Om det ändå råkar komma in vätska innanför höljet ska du genast dra ut kontakten ur uttaget och lämna in produkten till kvalificerad fackpersonal för reparation.
- ▶ Du får inte försöka öppna produktens hölje. Låt endast auktoriserad fackpersonal reparera produkten.
- ▶ Du får absolut inte använda produkten om den har synliga skador, har fallit i golvet eller läcker vatten. Lämna in den till en kvalificerad yrkesman för reparation innan den används igen.
- ▶ Produkten får användas av barn som är minst 8 år och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenhet och/eller kunskap om de hålls under uppsikt av en vuxen person eller instruerats i hur den används på ett säkert sätt och inser vilka risker det innebär.
- ▶ Barn får inte leka med produkten. Rengöring och allmän service får bara göras av barn om en vuxen person håller uppsikt.

RISKKATEGORI 3

Den här produkten har en inbyggd ljuskälla som klassas i riskkategori 3. **VARNING** – Den här produkten sänder ut UV-strålning.

Utsätt inte ögon eller hud för strålningen från en produkt som inte är avskärmad.



⚠ VARNING
Den här produkten sänder ut
UV-strålning. Utsätt inte ögon eller
hud för strålningen från en produkt
som inte är avskärmad.

⚠ WARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- ▶ Använd endast produkten i monterat tillstånd. I synnerhet UV-C-lampans skyddskåpa måste monteras rätt innan produkten används!
Använd bara produkten på de sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen!
Titta aldrig rakt in i UV-C-lampan. UV-strålningen kan skada ögon och hud!
- ▶ Använd aldrig produkten på människor eller djur!
UV-strålningen kan orsaka skador på ögon och hud!
- ▶ De bakteriedödande, ultravioletta strålarna från UV-C-lampan på produktens undersida kan orsaka skador på ögon och hud. Utsätt inte dig själv, andra personer eller djur för direkt eller reflekterad strålning. Uppsök omedelbart en läkare om någon exponeras för UV-strålen.
- ▶ Akta så att UV-C-lampans säkerhetsbrytare inte blockeras.
- ▶ Håll djur, hår, smycken, vida kläder, fingrar och alla andra kroppsdelar på avstånd från sugöppningen så att de inte suger fast i produkten. Stäng genast av produkten om den suger sig fast i något.

⚠️ WARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- ▶ Rör aldrig vibrationshuvudet när produkten arbetar.
- ▶ Se till så att ingen kan snubbla över strömkabeln.
- ▶ Lämna aldrig produkten utan uppsikt när den är ansluten eller påkopplad. Se noga till så att barnen inte leker med produkten.
- ▶ Låt aldrig barn använda produkten utan att någon vuxen person håller uppsikt.
- ▶ Låt produktens UV-C-lampa bli tillräckligt kall efter användningen. Annars finns risk för brännskador.
- ▶ Stoppa aldrig in handen under produkten när den arbetar.

⚠️ BRANDRISK

- ▶ Stick inte in några föremål i öppningarna på produkten och se till så att de inte blockeras.
- ▶ Försäkra dig om att ventilationsöppningarna på produktens sidor inte blockeras.
- ▶ Täck aldrig över produkten när du använder den, då kan den börja brinna.
- ▶ Använd inte produkten i utrymmen där det finns lättantändliga ämnen eller giftiga eller explosiva ångor.
- ▶ Använd inte vatten för att släcka om produkten börjar brinna. Kväv lågorna med en brandfilt eller en lämplig brandsläckare.

AKTA! RISK FÖR SAKSKADOR!

- ▶ Sug aldrig upp följande saker med produkten:
 - brännbara eller antändliga ämnen
 - glödande aska, brinnande cigaretter, tändstickor etc.
 - vätskor eller våta medel (t ex flytande mattschampo)
 - mycket fint damm (t ex betongdamm), aska eller toner
 - spetsiga, hårdta föremål (t ex glassplitter)
- ▶ Ställ eller lägg inga tunga föremål på produkten, kontakten eller kabeln.
- ▶ Försök inte smörja hjulen med smörjmedel eller olja. Då fastnar damm och smuts på hjulen i ännu större utsträckning.
- ▶ Rengör inte produkten med starka, kemiska eller slipande medel. I så fall kan den skadas.


Delar och kontroller

(se bilder på den uppfällbara sidan)



- 1** Handtag
- 2** På/Av-knapp 
- 3** Dammbehållare
- 4** Dammfilter (i dammbehållaren)
- 5** Ventilationsöppning
- 6** Strömkabel
- 7** Vibrationshuvud
- 8** UV-C-lampa
- 9** Sugöppning
- 10** Säkerhetsbrytare
- 11** Hjul
- 12** Vibrationsknapp
- 13** Skyddskåpa till UV-C-lampa

Säkerhetsbrytare

Produkten har två säkerhetsbrytare **10**. De sitter på höger och vänster sida under produkten. UV-C-lampan **8** tänds bara när man trycker på vibrationsknappen **12** om man samtidigt trycker på båda säkerhetsbrytarna **10**. Då avaktiveras UV-C-lampans **8** automatiska frånkopplingsfunktion. Det sker automatiskt när man ställer den påkopplade produkten på en plan yta (bild A).

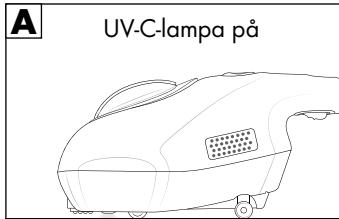

Om säkerhetsbrytarna förlorar kontakten med underlaget aktiveras den automatiska frånkopplingsfunktionen och UV-C-lampan **8** släcks (bild B och C).

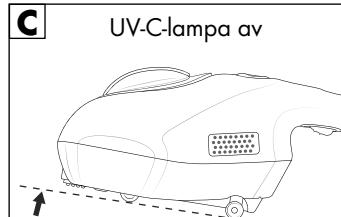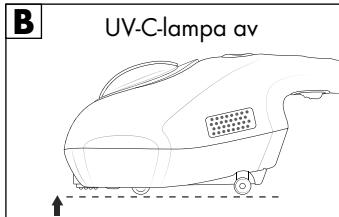

Användning

VARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- Titta aldrig in i UV-C-lampan **8** när den används!
- Använd aldrig produkten på människor eller djur! UV-strålningen kan orsaka skador på ögon och hud!
- Använd endast produkten om den monterats korrekt. Det är enda sättet att undvika riskerna med UV-strålningen.
- Använd bara produkten på de sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. Det är enda sättet att undvika riskerna med UV-strålningen.

OBSERVERA

- Använd bara produkten om den är fullständigt och korrekt monterad. Dammbehållaren **3** och dammfiltret **4** måste sitta rätt och vara oskadda. Produktens motor kan skadas om det kommer in smuts i den.
- Akta så att UV-C-lampans **8** säkerhetsbrytare på produktens undersida inte blockeras.
- Testa alltid först produkten på en liten yta där det inte märks.

- 1) Sätt kontakten i ett godkänt och lättåtkomligt eluttag.
- 2) Placera produkten plant på den yta som ska rengöras.
- 3) Tryck på På/Av-knappen **⑩ 2** för att koppla på produkten. Produkten börjar suga.
- 4) Tryck på vibrationsknappen **12** för att aktivera vibrationshuvudet **7**. Vibratörerna piskar den yta som ska rengöras och det damm som virvlar upp sugs in genom sugöppningen **9**. När man trycker på vibrationsknappen **12** tänds även UV-C-lampan **8**.
- 5) För produkten i jämn takt över den yta som ska rengöras.
- 6) Tryck på På/Av-knappen **⑩ 2** för att stänga av produkten när du är färdig.
- 7) Dra ut kontakten ur uttaget.

Användningstips

- ◆ Rengör alltid madrasser på bägge sidorna.
- ◆ Nya madrasser ska rengöras en gång i månaden. Äldre madrasser ska först rengöras varje dag i en vecka. Sedan räcker det med en gång i månaden.
- ◆ Dammfiltret ④ ska bytas ut efter 12 – 18 månader, beroende på hur produkten används, UV-C-lampan ① ska bytas ut var tolfta till tjugofjärde månad. Kontakta vår kundtjänst om du har några frågor angående reservdelar (se kapitel **Service**).

Rengöring

⚠️ VARNING! RISK FÖR ELCHOCK!


- Dra alltid ut kontakten ur eluttaget innan du rengör produkten. Annars finns risk för elchock.

AKTA! RISK FÖR SAKSKADOR!


- Använd inga starka, slipande eller kemiska medel för att rengöra produkten. Då kan ytan skadas och produkten kan bli totalförstörd.
- ◆ Rengör bara produkten med en mjuk trasa som fuktats med lite vatten.
- ◆ Töm dammbehållaren ③ efter varje användning. Dammfiltret ④ måste också rengöras regelbundet för att motorn inte ska överbelastas.

Tömma dammbehållaren


- ◆ Dra dammbehållaren ③ uppåt och ta ut den ur produkten (bild D).

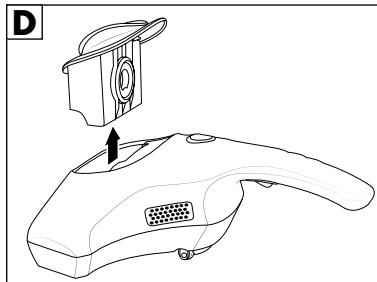

- ◆ Fatta tag i öppningen på dammfiltret ④ och dra ut det ur dammbehållaren ③ (bild E).

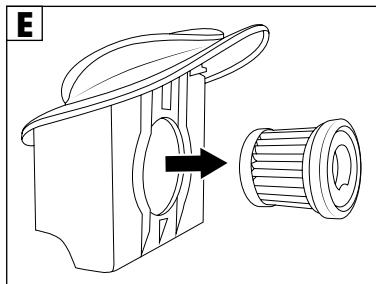

- ◆ Ta av locket från dammbehållaren ③ (bild F).

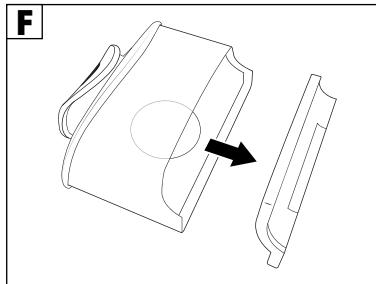

- ◆ Töm dammbehållaren ③.
- ◆ Torka ur dammbehållaren ③ och skårna för dammbehållaren ③ med en torr dammtrasa om det behövs.
- ◆ Damma också av dammbehållarens ③ lock med en torr trasa.
- ◆ Sätt tillbaka locket på dammbehållaren ③ igen. Kontrollera att hela locket skjuts in i dammbehållaren ③ så att den är riktigt stängd.

Rengöra dammfiltret

- ◆ Banka ur dammfiltret ④ när det dragits ut ur dammbehållaren ③.
- ◆ Rengör dammfiltret ④ med en mjuk borste om det behövs.

OBSERVERA

- Rengör inte dammfiltret ④ med vatten.
- ◆ Sätt tillbaka det rengjorda dammfiltret ④ i dammbehållaren ③ igen och kontrollera att det sitter fast.

OBSERVERA

- Nya dammfilter **4** kan beställas via vår kundtjänst (se kapitel **Beställa reservdelar**).
- ◆ Sätt den tömda dammbehållaren **3** med monterat dammfilter **4** i skåran för dammbehållaren **3**.

Rengöra UV-C-lampan

⚠️ WARNING! RISK FÖR PERSONSKADOR!

- UV-C-lampan **8** blir mycket varm när den används. Låt produktens UV-C-lampa **8** bli tillräckligt kall efter användningen. Annars finns risk för brännskador.
- ◆ Använd en skruvmejsel för att skruva ut skruven i UV-C-lampans **8** skyddskåpa **13** och ta av kåpan **13**.
- ◆ Torka av UV-C-lampan **8** med en torr dammtrasa.

OBSERVERA

- ◆ Akta så att du inte kommer åt UV-C-lampan **8** med fingrarna.
- ◆ Sätt tillbaka skyddskåpan **13** och fäst den med skruven.

Förvaring

- ◆ Förvara produkten på ett rent och torrt ställe utan direkt solljus.

Kassera produkten

OBSERVERA

- Innan du kasserar produkten ska du ta ut UV-C-lampan **8** och kassera den separat.



Symbolen intill med en överkorsad soputunna på hjul betyder att den här produkten omfattas av direktiv 2012/19/EU. Direktivet föreskriver att den här produkten inte får slängas bland de vanliga hushållssoporna när den ska kasseras, utan måste lämnas in till speciella insamlingsställen, återvinningsanläggningar eller återvinningsföretag.

Det kostar ingenting att lämna in produkten. Tänk på miljön och kassera produkten på rätt sätt.



Fråga din kommun eller stadsdelsförvaltning om möjligheterna att lämna den uttjänta produkten till återvinning.

Åtgärda fel

Det här kapitlet innehåller viktiga anvisningar för hur man lokaliseras och åtgärdar störningar. Följ anvisningarna för att undvika olyckor och skador.

Orsaker till fel och åtgärder

Följande tabell hjälper dig att lokalisera och åtgärda mindre störningar. Om problemet inte går att lösa med hjälp av dessa tips ber vi dig ta kontakt med vår kundtjänst (se kapitlet **Service**).

Fel	Orsak	Åtgärd
Produkten suger inte.	Produkten är inte påkopplad.	Kontrollera om produkten är riktigt ansluten till ett eluttag och tryck på På/Av-knappen ②.
	Kontakten sitter inte i uttaget.	Sätt kontakten i ett eluttag.
	Det finns ingen spänning i eluttaget.	Kontrollera säkringarna i huset
Produkten suger dåligt.	Dammbehållaren ③ är full.	Töm dammbehållaren ③.
	Dammfiltret ④ är smutsigt.	Rengör dammfiltret ④.
	Det är stopp i sugöppningen ⑨.	Stäng av produkten, dra ut kontakten ur uttaget och ta bort stoppet.
UV-C-lampan ⑧ lyser inte.	UV-C-lampans ⑧ automatiska frånkopplingsfunktion har aktiverats.	Kontrollera säkerhetsbrytarna ⑩ på vänster och höger sida (se kapitel Säkerhetsbrytare).
	UV-C-lampan ⑧ eller produkten är defekt.	Kontakta vår kundtjänst (se kapitel Service).
Vibrationshuvudet ⑦ vibrerar inte.	Vibrationsfunktionen är inte påkopplad.	Tryck på vibrationsknappen ⑫.
Det luktar illa om produkten när den används.	Det är vanligt att nya produkter luktar när de används för första gången.	Den här lukten ska försvinna när produkten använts några gånger.
	Produkten är defekt.	Stäng av produkten, dra ut kontakten ur uttaget och kontakta kundtjänst (se kapitel Service).

Bilaga

Tekniska data


Nätspänning	220 – 240 V ~ (växelström), 50 – 60 Hz
Effektiförbrukning	300 W
Skyddsklass	II /  (dubbel isolering)
Ljuskälla	6 W, G5, UV-C
Klassificering av UV-C-lampans riskkategori	Riskkategori 3

Beställa reservdelar

Följande reservdelar kan beställas till produkt SMS300A1:

	
► dammfilter ④	► UV-C-lampa ⑧

Beställ dina reservdelar via vår service hotline (se kapitel "Service") eller vår webbsida www.kompernass.com.

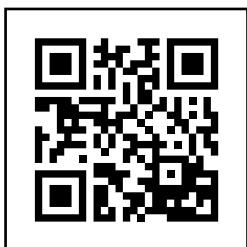

OBSERVERA

- Ha IAN-numret i beredskap när du beställer. Du hittar det på omslaget till den här bruksanvisningen.

Garanti från Kompernass Handels GmbH

Kära kund

För den här produkten lämnar vi 3 års garanti från och med inköpsdatum. Om det skulle vara något fel på produkten finns en lagstadgad reklamationsrätt från återförsäljaren. Dina lagstadgade rättigheter begränsas inte av den garanti som beskrivs i följande avsnitt.

Garantivillkor

Garantitiden börjar vid inköpsdatum. Ta väl vara på originalkvittot. Kassakvittot är ditt köpbevis.

Om ett material- eller fabrikationsfel uppstår på produkten inom tre år från inköpsdatum kommer vi, beroende på vad vi anser lämpligast, att reparera eller byta ut den gratis. En förutsättning för att utnyttja garantin är att den defekta produkten och köpbeiset (kassakvittot) uppvisas inom den treåriga garantitiden tillsammans med en kort beskrivning av felet och när det uppstod.

Om felet täcks av vår garanti kommer du att få tillbaka en reparerad eller en ny produkt. Garantitiden börjar inte om från början för en reparerad eller ny produkt.

Garantitid och lagstadgad ersättningsrätt

Garantitiden förlängs inte för att man utnyttjat garantin. Det gäller även för utbytta och reparerade delar. Eventuella skador och brister som existerar redan vid köpet måste rapporteras så snart produkten packats upp. När garantitiden är slut måste man själv betala för eventuella reparationer.

Garantins omfattning

Produkten har tillverkats med omsorg enligt stränga kvalitetskriterier och testats noga före leveransen.

Garantin gäller bara för material- eller fabrikationsfel. Garantin täcker inte delar av produkten som utsätts för normalt slitage och därfor betraktas som förslitningsdelar och inte heller skador på ömtåliga delar som t ex knappar, batterier, bakformar eller delar av glas.

Garantin upphör att gälla om produkten skadas eller används och servas på fel sätt. Alla anvisningar i bruksanvisningen måste följas exakt för att produkten ska kunna användas på rätt sätt. Produkten får aldrig användas i andra syften eller hanteras på ett sätt som man avråder från eller varnar för i bruksanvisningen.

Produkten är endast avsedd för privat bruk och ska inte användas yrkesmässigt. Garantin gäller inte vid missbruk och felaktig behandling, användande av våld och vid ingrepp som inte gjorts av vår auktoriserade servicefilial.

Behandling av garantiärenden

För att snabbt kunna behandla ditt ärende ber vi dig följa nedanstående anvisningar:

- ◆ Ha alltid kassakkвиттот och artikelnumret (t ex IAN 12345) i beredskap vid alla förfrågningar.
- ◆ Artikelnumret finns på typskylten, graverat på produkten, på bruksanvisningens titelblad (nere till vänster) eller på ett klistermärke på produkten bak- eller undersida.
- ◆ Vid funktionsfel eller andra defekter ber vi dig att först kontakta den serviceavdelning som anges nedan **på telefon eller med e-post**.
- ◆ En produkt som klassas som defekt kan tillsammans med köpbeviset (kassakkвиттот) och en beskrivning av felet samt när det uppstod skickas in portofritt till den angivna serviceadressen.



Dessa och många andra handböcker, produktfilmer och mjukvaror kan laddas ned på www.lidl.service.com.

Service

Service Sverige

Tel.: 0770 930739

E-Mail: kompernass@lidl.se

Service Suomi

Tel.: 010309 3582

E-Mail: kompernass@lidl.fi

IAN 305356

Importör

Observera att följande adress inte är någon serviceadress. Kontakta först det serviceställe som anges.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

TYSKLAND

www.kompernass.com

Spis treści

Wstęp	20
Prawa autorskie	20
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem	20
Uruchomienie	21
Zakres dostawy i przegląd po transporcie	21
Utylizacja opakowania	21
Wskazówki bezpieczeństwa.....	22
Części i elementy obsługowe.....	27
Wyłącznik bezpieczeństwa	27
Obsługa.....	28
Porady dotyczące stosowania	29
Czyszczenie	29
Opróżnianie pojemnika na pył	29
Czyszczenie filtra pyłów	30
Czyszczenie lampy UV-C	31
Przechowywanie	31
Utylizacja urządzenia	31
Usuwanie usterek.....	32
Przyczyny i usuwanie usterek	32
Załącznik.....	33
Dane techniczne	33
Zamawianie części zamiennych	34
Gwarancja Kompernaß Handels GmbH.....	35
Serwis	36
Importer	36

Wstęp

Gratulujemy zakupu nowego urządzenia.

Wybrany produkt charakteryzuje się wysoką jakością. Instrukcja obsługi jest częścią składową produktu. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu zapoznaj się ze wszystkimi wskazówkami dotyczącymi obsługi i bezpieczeństwa. Produkt należy użytkować wyłącznie zgodnie z zamieszczonym tu opisem oraz w podanym zakresie zastosowań. W przypadku przekazania urządzenia osobie trzeciej należy dołączyć do niego również całą dokumentację.

Prawa autorskie

Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim.

Wszelkie rodzaje powielania lub przedruku, także we fragmentach, jak również reprodukcja ilustracji, również w zmienionym stanie, są dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody producenta.

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do zabijania bakterii i usuwania kurzu, zarazków i roztoczy domowych. Nadaje się do stosowania na materacach, pościeli, kołdrach, tapicerowanych meblach i tym podobnych. Można go używać wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych w prywatnych gospodarstwach domowych. Jakiekolwiek inne zastosowania uważaane są za niezgodne z przeznaczeniem.

Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań komercyjnych ani przemysłowych. Wszelkiego rodzaju roszczenia z tytułu szkód powstałych wskutek użytkowania urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem, nieprawidłowo wykonanych napraw, zmian dokonanych bez zezwolenia lub użycia niedopuszczonych części zamiennych są wykluczone. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.

Uruchomienie

Zakres dostawy i przegląd po transporcie

(ilustracje – patrz rozkładana okładka)

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO!

- Elementów opakowania nie wolno udostępniać dzieciom do zabawy.
Niebezpieczeństwo uduszenia.
 - ◆ Wyjmij wszystkie elementy urządzenia oraz instrukcję obsługi z opakowania.
 - ◆ Usuń z urządzenia całe opakowanie.

Zakres dostawy obejmuje następujące elementy:

- Ssawka do roztoczy SMS 300 A1
- Instrukcja obsługi

WSKAZÓWKA

- Urządzenie należy sprawdzić pod kątem kompletności dostawy i występowania widocznych uszkodzeń.
- W przypadku niekompletnej dostawy bądź wystąpienia uszkodzeń wskutek wadliwego opakowania lub transportu należy skontaktować się z infolinią serwisową (patrz rozdział **Serwis**).

Utylizacja opakowania



Opakowania należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Przestrzegać oznaczeń na różnych materiałach opakowaniowych i w razie potrzeby utylizuj je zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Materiały opakowaniowe są oznaczone skrótami (a) i cyframi (b) w następujący sposób:
1–7: tworzywa sztuczne,
20–22: papier i tektura,
80–98: kompozyty.

Wskazówki bezpieczeństwa

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- ▶ Napięcie źródła prądu musi być zgodne z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
- ▶ By uniknąć zagrożeń, uszkodzone urządzenie oddaj niezwłocznie do autoryzowanego warsztatu naprawczego lub zwróć się do serwisu producenta.
- ▶ By uniknąć zagrożeń, uszkodzony wtyk sieciowy lub kabel zasilający oddaj niezwłocznie do naprawy w autoryzowanym punkcie naprawczym lub serwisie.
- ▶ Aby odłączyć urządzenie od zasilania, należy ciągnąć zawsze za wtyk sieciowy, nigdy za sam kabel zasilający.
- ▶ Nie wolno załamywać ani przygniatać kabla zasilającego. Kabel układać w taki sposób, aby nie stykał się z gorącymi powierzchniami i aby nikt nie mógł na niego nastąpić lub się na nim potknąć.
- ▶ Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia oraz po każdym użyciu należy wyjąć wtyk sieciowy z gniazda zasilania.
- ▶ Przed włączeniem zawsze całkowicie odwiń kabel zasilający. Nie używaj przedłużaczy.
- ▶ Nigdy nie chwytań za kabel zasilający ani wtyk sieciowy wilgotnymi rękoma.
- ▶ Pod żadnym pozorem nie używaj urządzenia w pobliżu wody, na przykład wanny, brodzika prysznicowego, umywalki lub innych naczyni. Bliskość wody stanowi poważne zagrożenie nawet przy wyłączonem urządzeniu.



NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!

- ▶ Pod żadnym pozorem nie zanurzaj urządzeń w cieczach i nie dopuszczaj do przedostania się do obudowy jakichkolwiek płynów.
- ▶ Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie wilgoci ani używać go na otwartej przestrzeni. Jeśli ciecz dostanie się jednak do wnętrza obudowy urządzenia, należy natychmiast wyciągnąć wtyk z gniazda zasilania i oddać urządzenie do naprawy przez wykwalifikowanego specjalistę.
- ▶ Nie wolno otwierać ani naprawiać obudowy urządzenia. Naprawy uszkodzonego urządzenia powierzać tylko wykwalifikowanemu specjalistie.
- ▶ Pod żadnym pozorem nie wolno używać urządzenia, które ma widoczne uszkodzenia, spadło na ziemię lub z którego wypływa woda. Należy najpierw zlecić jego naprawę wykwalifikowanemu specjalistie.
- ▶ To urządzenie może być używane przez dzieci od 8. roku życia oraz przez osoby o zmniejszonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub też osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i/lub wiedzy, wyłącznie pod nadzorem lub po przeszkoleniu w zakresie bezpiecznego używania urządzenia oraz związanych z nim zagrożeń.
- ▶ Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja należące do użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

GRUPA RYZYKA 3

To urządzenie zawiera lampa z grupy ryzyka 3. OSTRZEŻENIE – to urządzenie emitem promieniowanie ultrafioletowe.

Unikać narażenia oczu i skóry na działanie nieosłoniętego produktu.



OSTRZEŻENIE
Produkt emituje promieniowanie UV. Unikać narażenia oczu i skóry na działanie nieosłoniętego produktu.

⚠️ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!

- ▶ Używaj tego urządzenia tylko wtedy, gdy jest ono zmontowane. W szczególności pokrywa lampy UV-C musi być prawidłowo zamontowana przed użyciem!
Korzystaj z urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi!
Nigdy nie patrz bezpośrednio na lampa UV-C! Promieniowanie UV mogą powodować obrażenia oczu i skóry!
- ▶ Nigdy nie używaj urządzenia na ludziach ani zwierzętach! Promieniowanie UV mogą powodować obrażenia oczu i skóry!
- ▶ Zabijające zarazki promieniowanie ultrafioletowe lampy UV-C od spodu urządzenia są szkodliwe dla oczu i skóry. Nigdy nie narażać siebie, innych osób ani zwierząt na bezpośrednie lub odbite promieniowanie. W przypadku kontaktu z promieniowaniem należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc do lekarza.
- ▶ Upewnij się, że wyłączniki bezpieczeństwa lampy UV-C nie są zablokowane.
- ▶ Trzymaj zwierzęta, włosy, biżuterię, luźne ubrania, palce i wszystkie inne części ciała z dala od otworu ssącego urządzenia, aby zapobiec zassaniu. Jeśli urządzenie utknie na skutek zassania, należy je natychmiast wyłączyć.

⚠ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!

- ▶ Nie dotykaj głowicy wibracyjnej podczas pracy.
- ▶ Upewnij się, że podłączony przewód zasilający nie stwarza zagrożenia potknięciem.
- ▶ Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podłączonego do zasilania sieciowego lub włączonego bez nadzoru. Należy zapewnić nadzór nad dziećmi, aby nie bawiły się urządzeniem.
- ▶ Nie zezwalaj dzieciom na korzystanie z urządzenia bez nadzoru.
- ▶ Po użyciu pozostaw lampę UV-C do ostygnięcia w wystarczającym stopniu. W przeciwnym razie narażasz się na poparzenie.
- ▶ Nigdy nie wkładaj dloni pod urządzenie, gdy jest ono jeszcze w użyciu.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU

- ▶ Nie wkładaj niczego do otworów wentylacyjnych po bokach urządzenia, ani ich nie zakrywaj.
- ▶ Upewnij się, że otwory wentylacyjne po bokach urządzenia nie są zablokowane.
- ▶ Nie zakrywaj urządzenia podczas pracy, aby nie doprowadzić do jego pożaru.
- ▶ Nie używaj urządzenia w pomieszczeniach zawierających substancje wysoce łatwopalne, toksyczne lub wybuchowe opary.
- ▶ W przypadku pożaru nie gasić urządzenia wodą. Zdusić płomienie ogniodpornym kocem lub odpowiednią gaśnicą.

UWAGA! SZKODY MATERIALNE!

- ▶ Nie używaj urządzenia do zasysania następujących elementów:
 - substancje łatwopalne lub łatwozapalne
 - żarzący się popioły, palące się papierosy, zapałki, itp.
 - płynny lub substancje mokre (np. mokre od szamponu dywan)
 - bardzo drobny pył (np. pył betonowy), popiół lub toner
 - ostre, twarde przedmioty (np. odłamki szkła)
- ▶ Nie kładź ani umieszczaj ciężkich przedmiotów na urządzeniu, wtyku sieciowym ani przewodzie zasilającym.
- ▶ Nie próbuj smarować rolek smarem lub olejem. Pył lub brud przylegałby wówczas w większym stopniu do rolek.
- ▶ Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać agresywnych, chemicznych ani ściernych środków czyszczących. W przeciwnym razie można je uszkodzić.


Części i elementy obsługowe

(ilustracje – patrz rozkładana okładka)



- 1** Uchwyty
- 2** Włącznik/wyłącznik
- 3** Pojemnik na pył
- 4** Filtr pyłów (w pojemniku na pył)
- 5** Otwór wentylacyjny
- 6** Kabel zasilający
- 7** Głowica wibracyjna
- 8** Lampa UV-C
- 9** Otwór ssący
- 10** Wyłącznik bezpieczeństwa
- 11** Rolki
- 12** Przycisk vibracji
- 13** Pokrywa lampy UV-C

Wyłącznik bezpieczeństwa

Urządzenie jest wyposażone w dwa wyłączniki bezpieczeństwa **10** po lewej i po prawej stronie od spodu urządzenia. Lampa UV-C **8** włącza się po naciśnięciu przycisku vibracji **12** tylko wtedy, gdy zostaną jednocześnie naciśnięte oba wyłączniki bezpieczeństwa **10**. Powoduje to dezaktywację automatyki wyłączania lampy UV-C **8**. Dzieje się to automatycznie, gdy włączone urządzenie jest umieszczone na równej powierzchni (rys. A).

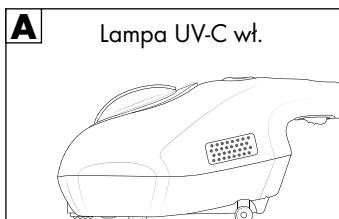

Jeśli wyłączniki bezpieczeństwa stracą kontakt z podłożem, włącza się funkcja automatycznego wyłączania i lampa UV-C **8** gaśnie (rys. B i C).

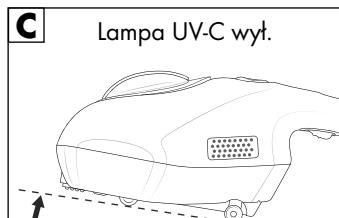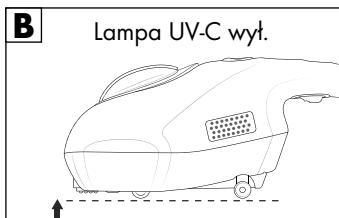

Obsługa

⚠️ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!

- ▶ Nigdy nie patrz bezpośrednio na lampa UV-C 8 w trakcie pracy!
- ▶ Nigdy nie używaj urządzenia na ludziach ani zwierzętach! Promienie UV mogą powodować obrażenia oczu i skóry!
- ▶ Urządzenia należy używać tylko wtedy, gdy zostało prawidłowo zmontowane. Tylko w ten sposób można uniknąć zagrożeń związanych z promieniowaniem UV.
- ▶ Korzystaj z urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi! Tylko w ten sposób można uniknąć zagrożeń związanych z promieniowaniem UV.

WSKAZÓWKI

- ▶ Urządzenia należy używać tylko wtedy, gdy jest całkowicie i prawidłowo zmontowane. Pojemnik na pył 3 i filtr pyłów 4 muszą być prawidłowo włożone i nieuszkodzone. Jeśli brud dostanie się do silnika urządzenia, może to spowodować uszkodzenie silnika.
- ▶ Upewnij się, że wyłączniki bezpieczeństwa lampy UV-C 8 na spodzie urządzenia nie są zablokowane.
- ▶ Najpierw przetestuj urządzenie w małym, ukrytym miejscu.

- 1) Podłącz wtyk do prawidłowo zainstalowanego, łatwo dostępnego gniazda elektrycznego.
- 2) Umieść urządzenie płasko na czyszczonej powierzchni.
- 3) Naciśnij włącznik/wyłącznik ⑩ 2, by włączyć urządzenie. Urządzenie rozpoczyna zasysanie.
- 4) Naciśnij przycisk vibracji ⑫, aby włączyć głowicę vibracyjną 7. Vibracja wstrząsa czyszczoną powierzchnią, zaś uwalnione w ten sposób pyły zostają zassane przez otwór ssący 9. Naciśnięcie przycisku vibracji ⑫ powoduje także włączenie się lampy UV-C 8.
- 5) Urządzenie należy prowadzić równomiernie po czyszczonej powierzchni.
- 6) Po zakończeniu pracy naciśnij włącznik/wyłącznik ⑩ 2, by wyłączyć urządzenie.
- 7) Wyciągnij wtyk sieciowy z gniazda.

Porady dotyczące stosowania

- ◆ Materace należy zawsze czyścić z obu stron.
- ◆ Nowe materace należy czyścić raz w miesiącu. Starsze materace należy najpierw czyścić codziennie przez tydzień. Następnie czyszczenie powinno odbywać się raz w miesiącu.
- ◆ Filtr pyłów ④ należy wymieniać co 12 - 18 miesięcy w zależności od sposobu użytkowania, lampę UV-C ④ co 12 - 24 miesiące. W razie pytań dotyczących części zamiennych prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod adresem (patrz rozdział **Serwis**).

Czyszczenie



NIEBEZPIECZEŃSTWO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM!


- Przed każdym czyszczeniem wyciągnij wtyk sieciowy z gniazda zasilania! W przeciwnym razie istnieje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym.

UWAGA! SZKODY MATERIALNE!


- Do czyszczenia nie należy stosować agresywnych, ściernych ani chemicznych środków czyszczących. Mogłyby one uszkodzić powierzchnię obudowy i doprowadzić do trwałego uszkodzenia urządzenia.
- ◆ Czyść urządzenie tylko miękką, lekko zwilżoną w wodzie ściereczką.
- ◆ Opróżnij pojemnik na pył ③ po każdym użyciu urządzenia. Należy również regularnie czyścić filtr pyłów ④, aby uniknąć przeciążenia silnika.

Opróżnianie pojemnika na pył


- ◆ Wyciągnij pojemnik na pył ③ do góry z urządzenia (rys. D).

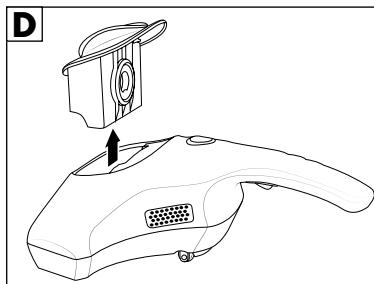

- ◆ Sięgnij do otworu filtra pyłów ④ i wyciągnij go z pojemnika na pył ③ (rys. E).

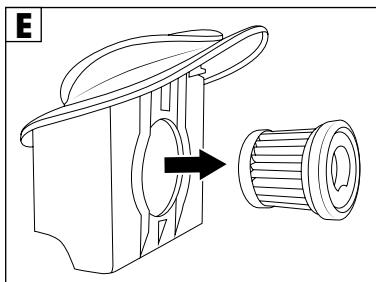

- ◆ Otwórz pokrywę pojemnika na pył ③ (rys. F).

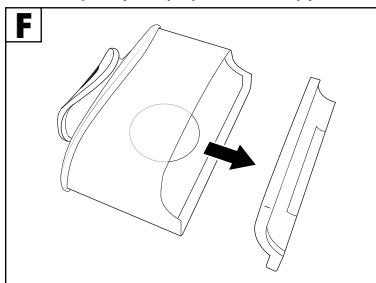

- ◆ Opróżnij pojemnik na pył ③.
- ◆ Wytrzyj pojemnik na pył ③ i wytrzyj wgłębienie na pojemnik na pył ③ suchą szmatką, jeśli to konieczne.
- ◆ Wytrzyj również pokrywę pojemnika na pył ③ suchą szmatką.
- ◆ Załącz ponownie pokrywę pojemnika na pył ③. Dopiń, by pokrywa była w całości wsunięta w pojemnik na pył ③ i szczelnie go zamknięta.

Czyszczenie filtra pyłów

- ◆ Ostukaj filtr pyłów ④ po wyjęciu go z pojemnika na pył ③.
- ◆ W razie potrzeby oczyść filtr pyłów ④ miękką szczoteczką.

WSKAZÓWKA

- Nie czyść filtra pyłów ④ wodą.
- ◆ Włóż ponownie filtr pyłów ④ po czyszczeniu ponownie do pojemnika na pył ③ tak, by był pewnie osadzony.

WSKAZÓWKA

- Nowe filtry pyłów ④ można zamawiać za pośrednictwem naszego serwisu (patrz rozdz. **Zamawianie części zamiennych**).
- ◆ Włóż opróżniony pojemnik na pył ③ z włożonym filtrem pyłów ④ z powrotem w wycięcie na pojemnik na pył ③ w urządzeniu.

Czyszczenie lampy UV-C**⚠️ OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO OBRAŻEŃ!**

- Lampa UV-C ⑧ silnie nagrzewa się podczas pracy. Po użyciu pozostawić lampa UV-C ⑧ do ostygnięcia w wystarczającym stopniu. W przeciwnym razie narażasz się na poparzenie.
- ◆ Wkrętakiem odkręć wkręt na pokrywie ⑯ lampy UV-C ⑧ i zdejmij osłonę ⑯.
- ◆ Wytrzyj lampę UV-C ⑧ suchą ściereczką z pyłu.

WSKAZÓWKA

- ◆ Dopilnuj, by nie dotykać lampy UV-C ⑧ palcami.
- ◆ Załącz pokrywę ⑯ i zamocuj ją wkrętem.

Przechowywanie

- ◆ Urządzenie należy przechowywać w czystym i suchym miejscu, bez bezpośredniego nasłonecznienia.

Utylizacja urządzenia**WSKAZÓWKA**

- Przed utylizacją wyjmij lampa UV-C ⑧ z urządzenia i oddaj ją oddziennie do utylizacji.



Widoczny obok symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach oznacza, że urządzenie to podlega postanowieniom Dyrektywy 2012/19/EU. Zgodnie z dyrektywą po zakończeniu okresu eksploatacji zużytego urządzenia nie wolno wyrzucać do zwykłych odpadów domowych, lecz należy je oddać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki odpadów, zakładu recyklingu lub zakładu utylizacji odpadów.

Utylizacja jest dla użytkownika bezpłatna. Chroń środowisko i usuwaj odpady w prawidłowy sposób.



Informacje na temat możliwości utylizacji zużytego produktu można uzyskać w urzędzie gminy lub miasta.

Usuwanie usterek

W tym rozdziale opisano ważne wskazówki dotyczące wykrywania i usuwania usterek. Przestrzegaj tych wskazówek, by uniknąć zagrożeń i uszkodzenia urządzenia.

Przyczyny i usuwanie usterek

W poniższej tabeli podano najczęstsze przyczyny usterek i sposób ich usunięcia. Gdy powyższe czynności nie rozwiązają problemu, zgłoś usterkę do działu obsługi klienta (patrz rozdział **Serwis**).

Usterka	Przyczyna	Sposób usunięcia
Urządzenie nie zasysa.	Urządzenie nie jest włączone.	Upewnij się, że urządzenie jest poprawnie podłączone do zasilania i naciśnij przycisk włącznika/włącznika  ②.
	Wtyk sieciowy nie jest podłączony do gniazda.	Włóż wtyk sieciowy do gniazda zasilania.
	W gnieździe nie ma napięcia.	Sprawdź bezpieczniki w domowej instalacji elektrycznej.
Wydajność zasysania jest za niska.	Pojemnik na pył ③ jest zapełniony.	Opróżnij pojemnik na pył ③.
	Filtr pyłów ④ jest zabrudzony.	Oczyść filtr pyłów ④.
	Otwór ssący ⑨ jest zapchany.	Wyciągnij wtyk sieciowy z gniazda zasilania i usuń przeszkodę.
Lampa UV-C ⑧ nie świeci się.	Automatyka włączania lampy UV-C ⑧ została aktywowana.	Sprawdź włączniki bezpieczeństwa ⑩ po lewej i po prawej stronie (Patrz rozdz. Włączniki bezpieczeństwa).
	Lampa UV-C ⑧ lub urządzenie uszkodzone.	Skontaktuj się z serwisem (patrz rozdz. Serwis).
Główica wibracyjna ⑦ nie wibruje.	Funkcja wibracji nie jest włączona.	Naciśnij przycisk wibracji ⑫.
Podczas zasysania z urządzenia wydostaje się nieprzyjemny zapach.	Przy pierwszym użyciu nowego sprzętu często pojawiają się zapachy.	Zapach powinien zniknąć po kilkukrotnym użyciu urządzenia.
	Urządzenie jest uszkodzone.	Wyłącz urządzenie, wyjmij wtyk sieciowy z gniazda i skontaktuj się z serwisem (patrz rozdz. Serwis).

Załącznik

Dane techniczne


Napięcie zasilania	220 - 240 V ~ (prąd przemienny), 50 - 60 Hz
Pobór mocy	300 W
Klasa ochronności	II / □ (podwójna izolacja)
Źródło światła	6 W, G5, UV-C
Klasyfikacja grupy ryzyka lampy UV-C	Grupa ryzyka 3

Zamawianie części zamiennych

Do produktu SMS300A1 można zamówić następujące części zamiennne:

	
► Filtr pyłów ④	► UV-C-lampa ⑧

Zamawiaj części zamienne przez naszą infolinię serwisową (patrz rozdz. „Serwis”) lub na naszej stronie internetowej pod adresem www.kompernass.com.

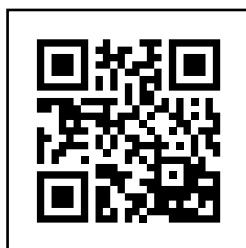

WSKAZÓWKA

- Zamawiając części zamienne, miej pod ręką numer IAN, który można znaleźć na okładce tej instrukcji obsługi.

Gwarancja Kompernaß Handels GmbH

Szanowny Kliencie,

To urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją, licząc od daty zakupu. W przypadku wad tego produktu, masz gwarantowane ustawowo prawa w stosunku sprzedawcy. Te ustawowe prawa nie są ograniczone przez nasze opisane poniżej warunki gwarancji.

Warunki gwarancji

Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Należy zachować oryginalny paragon (dowód zakupu) na przyszłość. Ten dokument jest wymagany jako dowód zakupu.

Jeżeli w ciągu trzech lat od daty zakupu produktu ujawni się wada materiałowa lub produkcyjna, produkt zostanie wedle naszego uznania nieodpłatnie naprawiony lub wymieniony na nowy. Warunkiem spełnienia tego świadczenia gwarancyjnego jest dostarczenie uszkodzonego urządzenia wraz z dowodem zakupu (paragonem fiskalnym) oraz krótkim opisem, na czym polega wada oraz kiedy wystąpiła.

Jeżeli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzymasz z powrotem naprawiony lub nowy produkt. Wykonanie naprawy lub wymiana produktu nie rozpoczyna biegu nowego okresu gwarancji.

Okres gwarancji i ustawowe roszczenia gwarancyjne

Wykonanie usługi gwarancyjnej nie przedłuża okresu gwarancji. Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części. Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośrednio po rozpakowaniu urządzenia. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie.

Zakres gwarancji

Urządzenie zostało starannie wyprodukowane i poddane przed wysyłką skrupulatnej kontroli jakości.

Gwarancja dotyczy wad materiałowych lub produkcyjnych. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części produktów, które są narażone na normalne zużycie, a zatem mogą być uważane za części ulegające zużyciu, ani uszkodzeń części łatwopalnych, np. przełączniki, akumulatory, formy do pieczenia lub części wykonane ze szkła.

Niniejsza gwarancja traci swoją ważność, jeśli produkt został uszkodzony, nie używano go prawidłowo lub nie serwisowano należycie. W celu zapewnienia prawidłowego stosowania produktu należy ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji wymienionych w instrukcjach obsługi. Należy bezwzględnie unikać zastosowania oraz postępowania, których odradza się w instrukcji obsługi lub przed którymi się w niej ostrzega.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego, a nie do zastosowań komercyjnych. Niewłaściwe użytkowanie urządzenia, używanie go w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, użycie siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywaną poza naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi, powodują utratę gwarancji.

Realizacja zobowiązań gwarancyjnych

W celu zapewnienia szybkiego załatwienia sprawy, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:

- ◆ W przypadku wszelkich pytań przygotuj paragon fiskalny oraz numer artykułu (np. IAN 12345) jako dowód zakupu.
- ◆ Numer artykuł można znaleźć na graverowanej tabliczce znamionowej, umieszczonej na stronie tytułowej instrukcji (poniżej po lewej) lub na naklejce z tytułu albo na spodzie.
- ◆ W przypadku wystąpienia błędów działania lub innych wad, prosimy o kontakt z odpowiednim działem serwisu **telefonicznie** lub **przez e-mail**.
- ◆ Zarejestrowany jako wadliwy produkt możesz wtedy wraz z dołączonym dowodem zakupu (paragonem) oraz opisem i datą wystąpienia usterki wysłać nieodpłatnie na przekazany wcześniej adres serwisu.



Na stronie www.lidl-service.com możesz pobrać te i wiele innych instrukcji, filmów o produktach oraz oprogramowanie.

Serwis



Serwis Polska

Tel.: 22 397 4996

E-Mail: kompernass@lidl.pl

IAN 305356

Importer

Pamiętaj, że poniższy adres nie jest adresem serwisu. Skontaktuj się najpierw z odpowiednim punktem serwisowym.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

NIEMCY

www.kompernass.com

Turinys

Ižanga	38
Autorių teisės	38
Naudojimas pagal paskirtį	38
Naudojimo pradžia	39
Tiekiamas rinkinys ir patikra pristačius	39
Pakuotės šalinimas	39
Saugos nurodymai	40
Dalys ir valdymo elementai.....	45
Apsauginiai jungikliai	45
Naudojimas.....	46
Naudojimo patarimai.....	47
Valymas.....	47
Dulkių surinkimo talpyklos ištuštinimas	47
Dulkių filtro valymas	48
UVC lempos valymas	49
Laikymas nenaudojant.....	49
Prietaiso šalinimas	49
Trikčių šalinimas	50
Trikčių priežastys ir jų šalinimas	50
Priedas.....	51
Techniniai duomenys	51
Atsarginių dalių užsakymas	52
Kompernaß Handels GmbH garantija	53
Priežiūra	54
Importuotojas	54

Įžanga

Sveikiname įsigijus naują prietaisą.

Pasirinkote kokybišką gaminį. Naudojimo instrukcija yra šio gaminio dalis. Joje pateiktą svarbių saugos, naudojimo ir šalinimo nurodymų. Prieš pradėdami naudoti gaminį, susipažinkite su visais naudojimo ir saugos nurodymais. Gaminį naudokite tik taip, kaip aprašyta, ir tik nurodytiems naudojimo tikslams. Perduodamini gaminį trečiesiems asmenims, kartu perduokite visus jo dokumentus.

Autorių teisės

Šis dokumentas saugomas pagal intelektinės nuosavybės teises ginančius teisės aktus.

Neturint raštiško gamintojo sutikimo, draudžiamą dokumentą visq arba dalimis dauginti arba perspausdinti visais įmanomais būdais, kopijuoti paveikslelius (net juos pakeitus).

Naudojimas pagal paskirtį

Šis prietaisas skirtas tik bakterijoms naikinti ir dulkėms, mikrobams bei namų dulkių erktėms pašalinti. Juo galima siurbti čiužinius, paklodes, antklodes, minkštus baldus ir pan. Prietaisą galima naudoti tik buitinėms reikmėms uždarose patalpose. Bet koks kitoks naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį.

Prietaisas neskirtas komercinio ar pramoninio naudojimo reikmėms. Nepriimame jokių pretenzijų dėl žalos, atsiradusios prietaisą naudojant ne pagal paskirtį, netinkamai taisant, neleistinai atliekant pakeitimus arba naudojant nesertifikuotas atsargines dalis. Riziką prisiima tik naudotojas.

Naudojimo pradžia

Tiekiamas rinkinys ir patikra pristačius

(paveikslėlius žr. išskleidžiamajame puslapyje)

⚠ PAVOJUS!

► Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės medžiagomis. **Kyla pavojus uždusti.**

- ◆ Iš pakuotės išimkite visas prietaiso dalis ir naudojimo instrukciją.
- ◆ Pašalinkite nuo prietaiso visas pakuotės medžiagas.


Tiekiamo rinkinio dalys:

- Antibakterinis dulkių siurblys SMS 300 A1
- Naudojimo instrukcija

NURODYMAS

- Patirkinkite, ar pristatytais visas rinkinys ir ar nėra pastebimų trūkumų.
- Jei pristatytais ne visas rinkinys arba gaminys pažeistas dėl netinkamos pakuotės ar gabenant, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą (žr. skyrių **Klientų aptarnavimas**).

Pakuotės šalinimas



Pakuotę išmeskite saugodami aplinką.

Atsižvelkite į skirtingų pakuotės medžiagų ženklinių ir prireikus jas surūšiuokite.

Pakuotės medžiagos ženklinamos šiais trumpiniais (a) ir skaičiais (b):

1–7: Plastikai,

20–22: Popierius ir kartonas,

80–98: Sudėtinės medžiagos.

Saugos nurodymai

ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS

- ▶ Maitinimo šaltinio įtampa turi atitikti įtampą, nurodytą prietaiso duomenų lentelėje.
- ▶ Kad išvengtumėte pavojų, sugedusį prietaisą nedelsdami paveskite sutaisyti tinkamos kvalifikacijos specializuotoms dirbtuvėms arba kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.
- ▶ Kad išvengtumėte pavojų, pažeistus tinklo kištukus ar maitinimo laidus nedelsdami paveskite pakeisti įgaliotiesiems specialistams arba klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojams.
- ▶ Norėdami atjungti prietaiso maitinimo įtampą, kas kartą traukite tik suėmę už tinklo kištuko, niekada netraukite už maitinimo laido.
- ▶ Nesulenkite ir neprispauskite maitinimo laido. Maitinimo laidą nutieskite taip, kad jis nesiliestų prie karščių paviršių ir ant jo niekas negalėtų užlipti arba už jo užkliūti.
- ▶ Prieš valydami prietaisą ir kas kartą baigę naudoti, ištraukite tinklo kištuką.
- ▶ Prieš įjungdami prietaisą kas kartą visiškai išvyniokite maitinimo laidą ir nenaudokite ilginamųjų laidų.
- ▶ Niekada nelieskite maitinimo laido ar tinklo kištuko drėgnomis rankomis.
- ▶ Prietaiso niekada nenaudokite šalia vandens pripildytos vonios, kriaulkės, kitos talpyklos ar dušo. Šalia esantis vanduo kelia pavojų net ir tada, kai prietaisas išjungtas.



ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS

- ▶ Niekada nenardinkite prietaiso į kokį nors skystį, saugokite, kad į korpusą nepatektų jokių skysčių.
- ▶ Saugokite prietaisą nuo drėgmės ir nenaudokite jo lauke. Jei į prietaiso korpusą patektų skysčio, nedelsdami iš elektros lizdo ištraukite prietaiso tinklo kištuką ir paveskite kvalifikuotiemems specialistams prietaisą pataisyti.
- ▶ Draudžiama atidaryti prietaiso korpusą. Sugedusį prietaisą paveskite pataisyti tik kvalifikuotiemems specialistams.
- ▶ Jokiu būdu nenaudokite prietaiso, jei matote kokių nors pažeidimų, prietaisas nukrito ar iš jo teka vanduo. Pirmiausia kreipkitės į kvalifikuotus specialistus, kad prietaisą pataisyty.
- ▶ Ši prietaisą gali naudoti 8 metų amžiaus ir vyresni vaikai, taip pat silpnesnių fizinių, juslinių arba protinių gebėjimų ar mažai patirties ir (arba) žinių turintys asmenys, jei jie yra prižiūrimi suaugusiojo asmens arba išmokyti saugiai naudoti prietaisą ir supranta jo keliamą pavoją.
- ▶ Vaikams su prietaisu žaisti draudžiama. Prietaiso valymo ir techninės priežiūros darbų neleidžiama atliki neprižiūrimiems vaikams.

3 RIZIKOS GRUPĖ

Šiame prietaise įmontuota lempa, priskiriama 3 rizikos grupei.
ISPĖJIMAS – šis gaminys skleidžia ultravioletinius spindulius.

Saugokite akis ir odą nuo gaminio skleidžiamų tiesioginių spindulių.



Šis produktas skleidžia UV spindulius. Saugokite akis ir odą nuo nepridengto produkto poveikio.

⚠ ISPĖJIMAS! PAVOJUS SUSIŽALOTI!

- Ši prietaisą naudokite tik surinktą. Prieš naudojant prietaisą pirmiausia reikia tinkamai uždėti UVC lempos gaubtą!
Prietaisą naudokite tik taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje!
Niekada nežiūrėkite tiesiai į UVC lempą. Ultravioletiniai spinduliai gali pažeisti akis ir odą!
- Prietaiso niekada nenaudokite žmonėms ar gyvūnams!
Ultravioletiniai spinduliai gali pažeisti akis ir odą!
- Prietaiso apačioje esančios UVC lempos mikrobus naikinantys ultravioletiniai spinduliai kenkia akims ir odai. Pasirūpinkite, kad jūs patys, kiti žmonės ar gyvūnai niekada nebūtų apšviečiami tiesioginiai ar atspindėtais spinduliais. Jei buvote apšviesti, nedelsdami apsilankykite pas gydytoją.
- Stebékite, kad UVC lempos apsauginiai jungikliai nebūtų blokuojami.
- Pasirūpinkite, kad gyvūnai, taip pat papuošalai, platūs drabužiai, plaukai, pirštai ir visos kitos kūno dalys būtų atokiai nuo prietaiso siurbimo angos ir siurblys prie jų neprisiurbtų. Jei siurblys vis dėlto prisiurbtų, prietaisą nedelsdami išunkite.

⚠️ ĮSPĖJIMAS! PAVOJUS SUSIŽALOTI!

- ▶ Prietaisui veikiant nelieskite vibrnuojančiosios galvutės.
- ▶ Pasirūpinkite, kad prijungtas maitinimo laidas nekeltų pavojaus užkliūti.
- ▶ Niekada nepalikite neprižiūrimo prie elektros tinklo prijungto ar įjungto prietaiso. Būtina stebėti vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
- ▶ Niekada neleiskite neprižiūrimiems vaikams naudoti prietaiso.
- ▶ Baigę naudoti prietaisą palaukite, kol UVC lempa pakankamai atvés. Antraip kyla pavojus nusideginti.
- ▶ Niekada nekiškite rankos po veikiančiu prietaisu.

⚠️ GAISRO PAVOJUS!

- ▶ Nekiškite nieko į prietaiso angas ir pasirūpinkite, kad jos nebūtų užkimštos.
- ▶ Įsitikinkite, kad neužkimštos prietaiso šonuose esančios védinimo angos.
- ▶ Neuždenkite naudojamo prietaiso, kad jis neužsidegtų.
- ▶ Nenaudokite prietaiso patalpose, kuriose yra labai degių medžiagų arba nuodingų ar sprogių garų.
- ▶ Kilus gaisrui, negesinkite prietaiso vandeniu. Liepsnas užgesinkite nedegia antklode ar tinkamu gesintuvu.

DĖMESIO! MATERIALINĖS ŽALOS PAVOJUS!

- ▶ Prietaisu jokiu būdu negali būti siurbiamos:
 - degios ar užsiliėpsnojančios medžiagos,
 - žioruojantys pelenai, degančios cigaretės, degtukai ir pan.,
 - skysčiai ar šlapios medžiagos (pvz., skystas kilimų šampūnas),
 - labai smulkios dulkės (pvz., betono dulkės), pelenai arba dažomieji milteliai,
 - smailūs, kieti daiktai (pvz., stiklo šukės).
- ▶ Ant prietaiso, tinklo kištuko ar maitinimo laido nestatykite ir nedėkite jokių sunkių daiktų.
- ▶ Ratukų niekada netepkite tepalu ar alyva. Antraip dulkės ar nešvarumai dar tvirčiau prikibis prie ratukų.
- ▶ Prietaiso nevalykite agresyviomis, cheminėmis ar šveičiamosiomis valymo priemonėmis. Antraip galite ji sugadinti.


Dalys ir valdymo elementai

(paveikslėlius žr. išskleidžiamajame puslapyje)



- ① rankena
- ② įjungimo/išjungimo jungiklis ⑩
- ③ dulkių surinkimo talpykla
- ④ dulkių filtras (dulkių surinkimo talpykloje)
- ⑤ védinimo anga
- ⑥ maitinimo ląidas
- ⑦ vibruijančioji galvutė
- ⑧ UVC lempa
- ⑨ siurbimo anga
- ⑩ apsauginiai jungikliai
- ⑪ ratukai
- ⑫ vibravimo funkcijos mygtukas
- ⑬ UVC lempos gaubtas

Apsauginiai jungikliai

Prietaisas yra su dviem apsauginiais jungikliais ⑩, įtaisytais apačioje, kairėje ir dešinėje pusėse. Paspaudus vibravimo funkcijos mygtuką ⑫, UVC lempa ⑧ įsijungia tik tada, jei vienu metu spaudžiami abu apsauginiai jungikliai ⑩. Taip įsijungama UVC lempos ⑧ automatinio išjungimo sistema. Štai įvyksta automatiškai, įjungtą prietaisą pastačius ant lygaus paviršiaus (A pav.).

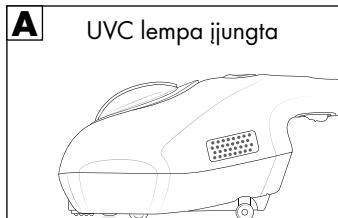

Jei apsauginiai jungikliai prie pagrindo nesiliečia, įsijungia automatinio išjungimo sistema ir UVC lempa ⑧ užgessta (B ir C pav.).

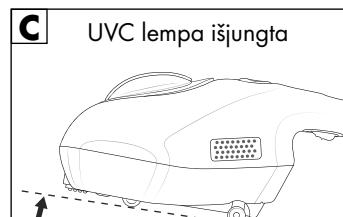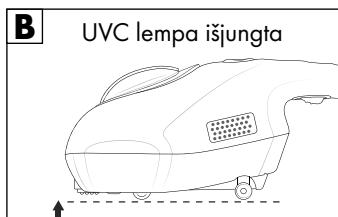

Naudojimas

⚠️ ISPĖJIMAS! PAVOJUS SUSIŽALOTI!

- ▶ Naudodamai prietaisq niekada nežiūrėkite tiesiai į UVC lempq ❸!
- ▶ Prietaiso niekada nenaudokite žmonėms ar gyvūnams! Ultravioletiniai spinduliai gali pažeisti akis ir odą!
- ▶ Prietaisq naudokite tik tinkamai surinktq. Tik taip išvengsite ultravioletinių spindulių keliamo pavojaus.
- ▶ Prietaisq naudokite tik taip, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Tik taip išvengsite ultravioletinių spindulių keliamo pavojaus.

NURODYMAS

- ▶ Naudokite tik visiškai ir tinkamai surinktq prietaisq. Dulkių surinkimo talpykla ❸ ir dulkių filtras ❹ turi būti tinkamai įdėti ir neapgadinti. Jei į prietaiso variklį patektų nešvarumų, variklis gali sugesti.
- ▶ Stebékite, kad prietaiso apačioje nebūtų blokuojami UVC lempos ❸ apsauginiai jungikliai.
- ▶ Prietaisq visada pirmiausia išbandykite nedidelėje, nepastebimoje vietoje.

- 1) Tinklo kištukq įkiškite į tinkamai įrengtq ir lengvai pasiekiamq elektros lizdq.
- 2) Lygiai pastatykite prietaisq ant valomo paviršiaus.
- 3) Paspauskite įjungimo/išjungimo jungiklį ⑩ ❷ ir įjunkite prietaisq. Prietaisas ima siurbti.
- 4) Paspaudę vibravimo funkcijos mygtukq ❾ įjungsite vibruojančią galvutę ❻. Vibracinių judesiai supurto valomq paviršiu ir išpurtytos dulkės įsiurbiamos pro siurbimo angq ❾. Paspaudus vibravimo funkcijos mygtukq ❾ įsiungia ir UVC lempa ❸.
- 5) Tolygiai stumdykite prietaisq valomu paviršiumi.
- 6) Baigę siurbti, paspauskite įjungimo/išjungimo jungiklį ⑩ ❷ ir išjunkite prietaisq.
- 7) Ištraukite tinklo kištukq iš elektros lizdo.

Naudojimo patarimai

- ◆ Visada išsiurbkite abi čiužinių pusės.
- ◆ Naujus čiužinius reikėtų valyti kartą per mėnesį. Senesnius čiužinius iš pradžių vieną savaitę reikėtų valyti kasdien. Paskui juos reikėtų valyti vieną kartą per mėnesį.
- ◆ Atsižvelgiant į tai, kiek prietaisas naudojamas, dulkių filtra **④** reikėtų keisti kas 12 - 18 mėnesių, o UVC lempą **⑧** – kas 12 - 24 mėnesius. Norėdami pasiteirauti dėl atsarginių dalių, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą (žr. skyrių **Klientų aptarnavimas**).

Valymas

⚠ ISPĖJIMAS! ELEKTROS SMŪGIO PAVOJUS!


- Prieš valydamis prietaisą, kas kartą iš elektros lizdo ištraukite tinklo kištuką. Antraip kyla elektros smūgio pavojus.

DĒMESIO! MATERIALINĖS ŽALOS PAVOJUS!


- Nenaudokite agresyvių, šveičiamųjų ar cheminių valymo priemonių. Jos gali pažeisti paviršių ir nepataisomai sugadinti prietaisą.
- ◆ Prietaisą valykite tik minkšta, vandeniu šiek tiek sudrėkinta šluoste.
- ◆ Kas kartą panaudojė prietaisą ištušinkite dulkių surinkimo talpyklą **③**. Kad išvengtumėte variklio perkrovos, reguliarai valykite ir dulkių filtrą **④**.

Dulkių surinkimo talpyklos ištuštinimas


- ◆ Dulkių surinkimo talpyklą **③** iš prietaiso ištraukite keldami aukštyn (D pav.).

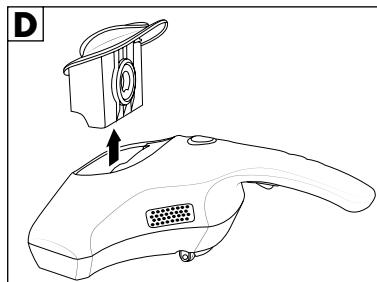

- ◆ Ikiškite ranką į dulkių filtro ④ angą ir ištraukite ji iš dulkių surinkimo talpyklos ③ (E pav.).

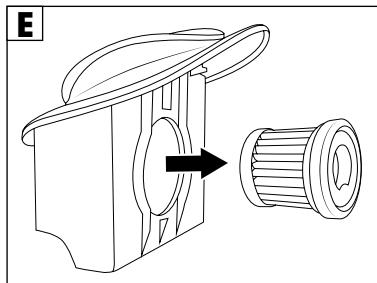

- ◆ Nuimkite dulkių surinkimo talpyklos ③ dangtelį (F pav.).

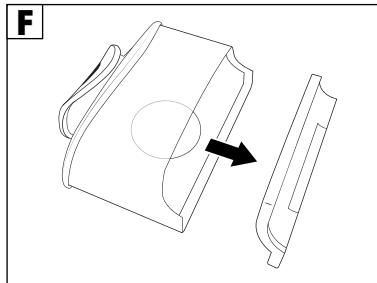

- ◆ Ištušinkite dulkių surinkimo talpyklą ③.
- ◆ Dulkių surinkimo talpyklą ③ ir dulkių surinkimo talpyklos ③ ertmę prieikus išvalykite sausa dulkių šluoste.
- ◆ Sausa dulkių šluoste valykite ir dulkių surinkimo talpyklos ③ dangtelį.
- ◆ Vėl įdėkite dulkių surinkimo talpyklos ③ dangtelį. Išlikinkite, kad dangtelis visiskai įstumtas į dulkių surinkimo talpyklą ③ ir sandariai ją dengia.

Dulkių filtro valymas

- ◆ Išpurtykite iš dulkių surinkimo talpyklos ③ ištrauktą dulkių filtrą ④.
- ◆ Prieikus dulkių filtrą ④ valykite minkštū šepčiu.

NURODYMAS

- Neplaukite dulkių filtro ④ vandeniu.
- ◆ Išvalytą dulkių filtrą ④ į dulkių surinkimo talpyklą ③ vėl įdėkite taip, kad jis tvirtai laikytuvi.

NURODYMAS

- Naujų dulkių filtru **④** galima papildomai užsisakyti klientų aptarnavimo tarnyboje (žr. skyrių **Atsarginių dalių užsakymas**).
- ◆ Ištuštintą dulkių surinkimo talpyklą **③** su įdėtu dulkių filtru **④** vėl įdékite į prietaiso dulkių surinkimo talpyklos **③** ertmę.

UVC lempos valymas**⚠ ISPĖJIMAS! PAVOJUS SUSIŽALOTI!**

- Naudojama UVC lempa **⑧** įkaista. Baigę naudoti prietaisą palaukite, kol UVC lempa **⑧** pakankamai atvés. Antraip kyla pavojuς nusideginti.
- ◆ Atsuktuvo atsukite UVC lempos **⑧** gaubto **⑬** varžtą ir nuimkite gaubtą **⑬**.
- ◆ UVC lempą **⑧** nuvalykite sausa dulkių šluoste.

NURODYMAS

- ◆ Stebékite, kad pirštais nesiliestumėte prie UVC lempos **⑧**.
- ◆ Uždékite gaubtą **⑬** ir vėl prisukite jį varžtu.

Laikymas nenaudojant

- ◆ Prietaisą laikykite švarioje ir sausoje, tiesioginiai saulės spinduliai neapšviečiamoje vietoje.

Prietaiso šalinimas**NURODYMAS**

- Prieš šalinami prietaisą išimkite UVC lempą **⑧** ir išmeskite ją atskirai, o ne su prietaisu.



Greta esantis perbrauktos ratukinės šiukslio dėžės ženklas reiškia, kad šiam prietaisui taikoma Europos Sąjungos direktyva 2012/19/EU. Šioje direktyvoje nurodoma, kad, pasibaigus naudojimo laikotarpiui, prietaiso negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis, o būtina ji pristatyti į tam skirtą surinkimo vietą, perdirbimo centrą arba atliekų utilizavimo įmonę.

Jums šalinimas yra nemokamas. Saugokite aplinką ir tinkamai išmeskite prietaisą.



Kaip išvesti nenaudojamą gaminį, sužinosite savivaldybės arba miesto administracijoje.

Trikčių šalinimas

Šiame skyriuje pateikta svarbių trikčių nustatymo ir šalinimo nurodymų. Vadovaukitės nurodymais, kad išvengtumėte pavojų ir nesugadintumėte prietaiso.

Trikčių priežastys ir jų šalinimas

Informacija toliau pateikiama lentelėje padės nustatyti ir pašalinti nedideles trikčis. Jei negalite išspręsti problemos toliau nurodytais veiksmais, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą, žr. skyrių „**Klientų aptarnavimas**“.

Triktis	Priežastis	Trikties šalinimas
Prietaisas nesiurbia.	Prietaisas neįjungtas.	Įsitinkinkite, kad prietaisas tinkamai prijungtas prie maitinimo šaltinio, ir paspauskite įjungimo/išjungimo jungiklį ②.
	Neįkištas į elektros lizdą tinklo kištukas.	Įkiškite tinklo kištuką į elektros lizdą.
	Elektros lizde nėra įtampos.	Patikrinkite namo saugiklius.
Prietaisas silpnai siurbia.	Pinna dulkių surinkimo talpykla ③.	Ištušinkite dulkių surinkimo talpyklą ③.
	Nešvarus dulkių filtras ④.	Išvalykite dulkių filtrą ④.
	Užsikimšo siurbimo anga ⑨.	Išjunkite prietaisą, ištraukite iš elektros lizdo tinklo kištuką ir atlaivinkite užsikimšusią angą.
Nešviečia UVC lempa ⑧.	Įsijungė UVC lempos ⑧ automatinio išjungimo sistema.	Patikrinkite apsauginius jungiklius ⑩ kairėje ir dešinėje pusėse (žr. skyrių Apsauginiai jungikliai).
	UVC lempa ⑧ arba prietaisas sugedo.	Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą (žr. skyrių Klientų aptarnavimas).
Nevibruoja vibruojančioji galutė ⑦.	Neįjungta vibravimo funkcija.	Paspauskite vibravimo funkcijos mygtuką ⑫.

Triktis	Priežastis	Trikties šalinimas
Prietaisui siurbiant, iš jo sklinda nemalonus kvapas.	Kvapas dažnai junamas pirmą kartą naudojant naujus prietaisus.	Keletą kartų panaudojus prietaisq kvapas turėtų išnykti.
	Prietaisas sugedo.	Išjunkite prietaisq, iš elektros lizdo ištraukite tinklo kištukq ir kreipkités į klientų aptarnavimo tarnybq (žr. skyrių Klientų aptarnavimas).

Priedas

Techniniai duomenys

Tinklo įtampa	220 – 240 V ~ (kintamoji srovė), 50 – 60 Hz
Galia	300 W
Apsaugos klasė	II / (dviguba izoliacija)
Lempa	6 W, G5, UVC
UVC lempos klasifikavimas pagal rizikos grupę	3 rizikos grupė

Atsarginių dalių užsakymas

Gaminui, kurio numeris SMS300A1, gali būti užsakomos toliau nurodytos atsarginės dalys:

	
► dulkių filtras ④	► UVC lempa ⑧

Atsarginių dalių galite užsisakyti paskambinę mūsų klientų aptarnavimo tarnybos karštąja linija (žr. skyrių „Klientų aptarnavimas“) arba patogiai mūsų svetainėje adresu www.kompernass.com.



NURODYMAS

- Užsisakydami turėkite IAN numerį, nurodytą šios naudojimo instrukcijos atlanke.

Kompernaß Handels GmbH garantija

Gerb. kliente,

Šiam prietaisui nuo įsigijimo datos suteikiama 3 metų garantija. Išryškėjus šio gaminio trūkumams, gaminio pardavėjas užtikrina jums teisés aktais reglamentuojamas teises. Toliau išdėstytyos garantijos teikimo sąlygos šių jūsų teisés aktais reglamentuojamų teisių neapriboja.

Garantijos teikimo sąlygos

Garantijos teikimo laikotarpis skaičiuojamas nuo pirkimo datos. Prašome išsaugoti originalų kasos čekį. Jis reikalingas kaip pirkimo dokumentas.

Jei per trejus metus nuo šio gaminio pirkimo datos išryškėtų medžiagų ar gamybos trūkumų, gaminj savo nuožiūra nemokamai sutaisysime arba pakeisime. Norint pasinaudoti garantija, sugedusį prietaisą ir pirkimo dokumentą (kasos čekį) būtina pateikti trejų metų laikotarpiu trumpai aprašius trūkumą bei nurodžius trūkumo atsiradimo laiką.

Jei trūkumui taikoma mūsų garantija, jums grąžinsime sutaisytą arba pristatysime naują gaminj. Sutaisius ar pakeitus gaminj, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsiamas.

Garantijos teikimo laikotarpis ir teisés aktais reglamentuojama trūkumų pašalinimo garantija

Garantijos teikimo laikotarpiu suteikus garantinių paslaugų, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsiamas. Ta pati sąlyga taikoma ir pakeistoms bei sutaisytoms dalims. Apie įsigytą gaminio pažeidimus ir trūkumus būtina pranešti vos išpakavus gaminj. Pasibaigus garantijos teikimo laikotarpiu už remonto darbus imamas mokesčis.

Garantijos apréptis

Prietaisais kruopščiai pagamintas vadovaujantis griežtomis kokybés gairémis ir prieš pristatant buvo išbandyta.

Garantija taikoma tik medžiagų arba gamybos trūkumams. Garantija netaikoma įprastai dylančiomis gaminio dalims, priskiriamoms susidévinčių dalij kategorijai, arba lūžtančių (duzių) dalij, pavyzdžiu, jungiklių, akumulatorių, kepimo formų ar iš stiklo pagamintų dalij pažeidimams.

Garantija netaikoma, jei gaminys apgadinamas, netinkamai naudojamas ar netinkamai prižiūrimas. Gaminys tinkamai naudojamas tik tada, jei tiksliai laikomasi visų naudojimo instrukcijoje pateiktų nurodymų. Gaminj draudžiama naudoti tokiems tikslams ar tokiu būdu, kurie nerekomenduojami naudojimo instrukcijoje arba dėl kurių joje įspėjama.

Gaminys skirtas tik buitinio, o ne komercinio naudojimo reikmėms. Garantija netaikoma piktnaudžiavimo, netinkamo naudojimo atvejais, jei naudojama jéga ir jei remontuoja ne mūsų įgaliotoji klientų aptarnavimo tarnyba.

Garantinių įsipareigojimų vykdymas

Kad galėtume greitai sutvarkyti jūsų prašymą, prašome vadovautis toliau nurodytais nurodymais:

- ◆ Kreipdamiesi bet kokiui klausimu dėl gaminio, turėkite kasos čekį kaip pirkimo dokumentą ir gaminio numerį (pvz., IAN 12345).
- ◆ Gaminio numerį rasite prietaiso duomenų lentelėje, išgraviruotą ant naudojimo instrukcijos viršelio (apačioje kairėje) arba užklijuotą prietaiso užpakalinėje pusėje ar apačioje.
- ◆ Jei išryškėtų prietaiso veikimo ar kitokių trūkumų, pirmiausia **telefonu** arba **elektroniniu paštū** kreipkitės į toliau nurodytą klientų aptarnavimo skyrių.
- ◆ Tada sugedusiu pripažintą gaminį, pridėję pirkimo dokumentą (kasos čekį) ir nurodę trūkumą bei jo atsiradimo laiką, nemokamai galėsite išsiųsti jums nurodytu techninės priežiūros tarnybos adresu.



Svetainėje www.lidl-service.com galite atsiisiųsti šį ir daugiau žinyną, gaminijų vaizdo įrašų ir programinės įrangos.

Priežiūra

Priežiūra Lietuva

Tel. 880 033 144

Elektroninio pašto adresas: kompernass@lidl.lt

IAN 305356

Importuotojas

Atminkite, kad šis adresas nėra techninės priežiūros tarnybos adresas. Pirmiausia susisiekite su nurodyta klientų aptarnavimo tarnyba.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

VOKIETIJA

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	56
Urheberrecht	56
Bestimmungsgemäße Verwendung	56
Inbetriebnahme	57
Lieferumfang und Transportinspektion	57
Entsorgung der Verpackung	57
Sicherheitshinweise	58
Teile und Bedienelemente	63
Sicherheitsschalter	63
Bedienung	64
Anwendungstipps.....	65
Reinigen.....	65
Staubbehälter leeren	65
Staubfilter reinigen	66
UV-C-Lampe reinigen	67
Aufbewahren	67
Gerät entsorgen	67
Fehlerbehebung	68
Fehlerursachen und -behebung	68
Anhang	69
Technische Daten	69
Ersatzteile bestellen	70
Garantie der Kompernaß Handels GmbH	71
Service	72
Importeur	72

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Urheberrecht

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich zum Abtöten von Bakterien und zur Entfernung von Staub, Keimen und Hausmilben bestimmt. Es ist für die Anwendung auf Matratzen, Bettlaken, Bettdecken, Polstermöbeln u. Ä. geeignet. Sie dürfen es nur innerhalb geschlossener Räume und in privaten Haushalten verwenden. Alle anderen Verwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß.

Das Gerät ist nicht zur Verwendung in gewerblichen oder industriellen Bereichen vorgesehen. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommener Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer.

Inbetriebnahme

Lieferumfang und Transportinspektion

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

⚠ GEFAHR!

- Verpackungsmaterialien dürfen nicht von Kindern zum Spielen verwendet werden. **Es besteht Erstickungsgefahr.**

- ◆ Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus der Verpackung.
- ◆ Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Gerät.


Der Lieferumfang besteht aus folgenden Komponenten:

- Milbensauger SMS 300 A1
- Bedienungsanleitung

HINWEIS

- Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an den Kundenservice (siehe Kapitel **Service**).

Entsorgung der Verpackung



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.

Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:
1–7: Kunststoffe,
20–22: Papier und Pappe,
80–98: Verbundstoffe.

Sicherheitshinweise

STROMSCHLAGGEFAHR

- ▶ Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- ▶ Lassen Sie ein defektes Gerät umgehend von einer qualifizierten Fachwerkstatt instand setzen oder wenden Sie sich an den Kundenservice, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- ▶ Ziehen Sie immer nur am Netzstecker, niemals am Netzkabel, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.
- ▶ Knicken oder quetschen Sie das Netzkabel nicht und verlegen Sie es so, dass es nicht in Kontakt mit heißen Oberflächen kommt und niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- ▶ Ziehen Sie vor dem Reinigen und nach jedem Gebrauch den Netzstecker.
- ▶ Rollen Sie das Netzkabel vor dem Einschalten immer vollständig ab und verwenden Sie keine Verlängerungskabel.
- ▶ Fassen Sie das Netzkabel oder den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- ▶ Benutzen Sie das Gerät keinesfalls in der Nähe von Wasser, das in Badewannen, Duschen, Waschbecken oder anderen Gefäßen enthalten ist. Die Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- ▶ Sie dürfen das Gerät keinesfalls in eine Flüssigkeit tauchen und keine Flüssigkeiten in das Gerätegehäuse gelangen lassen.

⚠ STROMSCHLAGGEFAHR

- ▶ Sie dürfen das Gerät keiner Feuchtigkeit aussetzen und nicht im Freien benutzen. Falls doch einmal Flüssigkeit in das Gerätegehäuse gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker des Gerätes aus der Netzsteckdose und lassen Sie es von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.
- ▶ Sie dürfen das Gerätegehäuse nicht öffnen. Lassen Sie das defekte Gerät nur von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.
- ▶ Benutzen Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist, heruntergefallen ist oder Wasser ausläuft. Lassen Sie es erst von qualifiziertem Fachpersonal reparieren.
- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie dabei von einer erwachsenen Person beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- ▶ Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung des Gerätes dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

RISIKOGRUPPE 3

In diesem Gerät ist ein Leuchtmittel der Risikogruppe 3 verbaut.
WARNUNG – UV-Strahlung durch dieses Produkt.

Die Exposition von Auge und Haut durch das unabgeschirmte Produkt vermeiden.



**UV-Strahlung durch dieses Produkt.
Die Exposition von Auge und Haut
durch das unabgeschirmte Produkt
vermeiden.**

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Benutzen Sie dieses Gerät nur im montiertem Zustand. Insbesondere die Abdeckung der U-VC-Lampe muss vor der Benutzung korrekt installiert sein!
Benutzen Sie das Gerät nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben!
Blicken Sie niemals direkt in die UV-C-Lampe. Die UV-Strahlung kann zu Schäden an Augen und Haut führen!
- ▶ Benutzen Sie das Gerät niemals an Menschen oder Tieren! Die UV-Strahlung kann Schäden an Augen und Haut verursachen!
- ▶ Die keimabtötenden ultravioletten Strahlen der UV-C-Lampe an der Unterseite des Gerätes sind schädlich für Augen und Haut. Setzen Sie sich selbst oder andere Personen oder Tiere niemals direkten oder reflektierten Strahlen aus. Suchen Sie bei Kontakt mit den Strahlen umgehend einen Arzt auf.
- ▶ Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsschalter der UV-C-Lampe nicht blockiert werden.
- ▶ Halten Sie Tiere, Haare, Schmuck, weite Kleidung, Finger und alle übrigen Körperteile von der Saugöffnung des Gerätes fern, um ein Festsaugen zu verhindern. Sollte sich das Gerät doch einmal festsaugen, schalten Sie es sofort aus.
- ▶ Berühren Sie während des Betriebes nicht den Vibrationskopf.
- ▶ Achten Sie darauf, dass das angeschlossene Netzkabel keine Stolpergefahr darstellt.
- ▶ Lassen Sie das am Stromnetz angeschlossene oder eingeschaltete Gerät niemals unbeaufsichtigt. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Lassen Sie niemals Kinder unbeaufsichtigt das Gerät benutzen.
- ▶ Lassen Sie die UV-C-Lampe nach dem Gebrauch des Gerätes ausreichend abkühlen. Ansonsten besteht Verbrennungsgefahr.
- ▶ Legen Sie niemals die Hand unter das Gerät solange dieses noch in Betrieb ist.

⚠️ BRANDGEFAHR

- ▶ Stecken Sie nichts in die Öffnungen des Gerätes und achten Sie darauf, dass diese nicht verstopft sind.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen an den Seiten des Gerätes nicht verstopft sind.
- ▶ Decken Sie das Gerät während des Betriebs nicht ab, um einen Gerätebrand zu vermeiden.
- ▶ Benutzen Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen sich leichtentzündliche Substanzen oder giftige oder explosive Dämpfe befinden.
- ▶ Löschen Sie das Gerät im Brandfall nicht mit Wasser. Ersticken Sie Flammen mit einer feuerfesten Decke oder einem geeigneten Feuerlöscher.

ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- ▶ Saugen Sie mit dem Gerät auf keinen Fall folgende Dinge auf:
 - brennbare oder entzündliche Stoffe
 - glühende Asche, brennende Zigaretten, Streichhölzer etc.
 - Flüssigkeiten oder nasse Stoffe (z. B. nasses Teppich-Shampoo)
 - sehr feinen Staub (z. B. Betonstaub), Asche oder Toner
 - spitze, harte Gegenstände (z. B. Glassplitter)
- ▶ Stellen oder legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät, den Netzstecker oder das Netzkabel.
- ▶ Versuchen Sie nicht, die Rollen mit Schmiermittel oder Öl zu schmieren. Danach würde Staub oder Schmutz verstärkt an den Rollen haften bleiben.
- ▶ Reinigen Sie das Gerät nicht mit aggressiven, chemischen oder scheuernden Reinigungsmitteln. Andernfalls könnten Sie es beschädigen.


Teile und Bedienelemente

(Abbildungen siehe Ausklappseite)



- 1** Griff
- 2** Ein-/Ausschalter 
- 3** Staubbehälter
- 4** Staubfilter (im Staubbehälter)
- 5** Lüftungsöffnung
- 6** Netzkabel
- 7** Vibrationskopf
- 8** UV-C-Lampe
- 9** Saugöffnung
- 10** Sicherheitsschalter
- 11** Rollen
- 12** Vibrationstaste
- 13** Abdeckung UV-C-Lampe

Sicherheitsschalter

Das Gerät verfügt über zwei Sicherheitsschalter **10** links und rechts an der Unterseite des Gerätes. Die UV-C-Lampe **8** schaltet sich beim Betätigen der Vibrationstaste **12** nur ein, wenn gleichzeitig beide Sicherheitsschalter **10** gedrückt werden. Dadurch wird die Abschaltautomatik der UV-C-Lampe **8** deaktiviert. Dies geschieht automatisch, wenn das eingeschaltete Gerät auf eine ebene Fläche abgestellt wird (Abb. A).

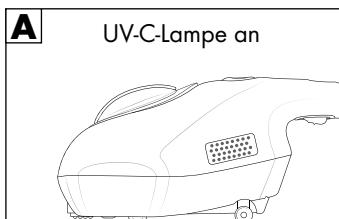

Verlieren die Sicherheitsschalter den Kontakt zum Untergrund, wird die Abschaltautomatik aktiviert und die UV-C-Lampe **8** hört auf zu leuchten (Abb. B und C).

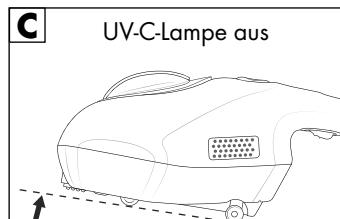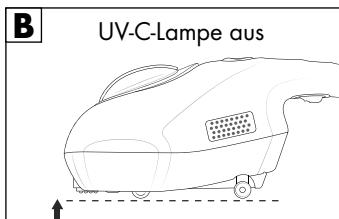

Bedienung

⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- ▶ Blicken Sie niemals in die UV-C-Lampe ❸ wird während des Gebrauchs!
- ▶ Benutzen Sie das Gerät niemals an Menschen oder Tieren!
Die UV-Strahlung kann Schäden an Augen und Haut verursachen!
- ▶ Betreiben Sie das Gerät nur im ordnungsgemäß zusammengebauten Zustand. Nur so können Gefahren durch UV-Strahlung vermieden werden.
- ▶ Betreiben Sie das Gerät nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
Nur so können Gefahren durch UV-Strahlung vermieden werden.

HINWEIS

- ▶ Benutzen Sie Gerät nur, wenn es vollständig und korrekt zusammengebaut ist. Der Staubbehälter ❸ und der Staubfilter ❹ müssen korrekt eingesetzt und unbeschädigt sein. Wenn Schmutz in den Motor des Gerätes gelangt, könnte es zu einem Motorschaden kommen.
- ▶ Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsschalter der UV-C-Lampe ❸ an der Unterseite des Gerätes nicht blockiert werden.
- ▶ Testen Sie das Gerät immer erst an einer kleinen, unauffälligen Stelle.

- 1) Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte, gut zugängliche Steckdose.
- 2) Setzen Sie das Gerät flach auf die zu reinigende Fläche.
- 3) Drücken Sie den Ein-/Ausschalter ⑩ ❷, um das Gerät einzuschalten. Das Gerät beginnt zu saugen.
- 4) Drücken Sie die Vibrationstaste ⑫, um den Vibrationskopf ❷ zu aktivieren. Durch die Vibration wird die zu reinigende Fläche aufgeschüttelt und der aufgewirbelte Staub wird durch die Saugöffnung ❹ eingesaugt. Durch das Drücken der Vibrationstaste ⑫ schaltet sich auch die UV-C-Lampe ❸ ein.
- 5) Führen Sie das Gerät gleichmäßig über die zu reinigende Fläche.
- 6) Drücken Sie nach dem Saugen den Ein-/Ausschalter ⑩ ❷, um das Gerät auszuschalten.
- 7) Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Anwendungstipps

- ◆ Reinigen Sie Matratzen immer von beiden Seiten.
- ◆ Neue Matratzen sollten Sie einmal im Monat reinigen. Ältere Matratzen sollten zunächst eine Woche lang täglich gereinigt werden. Danach sollte eine Reinigung einmal im Monat stattfinden.
- ◆ Der Staubfilter ④ sollte je nach Gebrauch alle 12 - 18 Monate, die UV-C-Lampe ③ alle 12 - 24 Monate gewechselt werden. Bei Fragen zu Ersatzteilen wenden Sie sich an den Kundenservice (siehe Kapitel **Service**).

Reinigen

⚠️ WARNUNG! STROMSCHLAGGEFAHR!


- ▶ Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Netzsteckdose. Ansonsten besteht Stromschlaggefahr.

ACHTUNG! SACHSCHADEN!


- ▶ Benutzen Sie keine aggressiven, scheuernden oder chemischen Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche angreifen und zu irreparablen Schäden am Gerät führen.
- ◆ Reinigen Sie das Gerät nur mit einem weichen, leicht mit Wasser befeuchteten Tuch.
- ◆ Leeren Sie den Staubbehälter ③ nach jeder Anwendung des Gerätes. Auch der Staubfilter ④ muss regelmäßig gereinigt werden, um eine Überlastung des Motors zu vermeiden.

Staubbehälter leeren


- ◆ Ziehen Sie den Staubbehälter ③ nach oben aus dem Gerät (Abb. D).

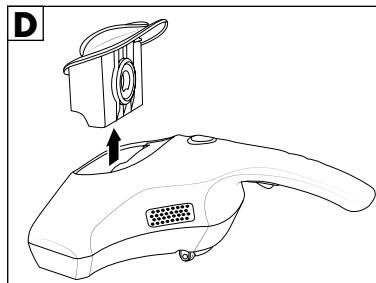

- ◆ Greifen Sie in die Öffnung des Staubfilters **4** und ziehen Sie diesen aus dem Staubbehälter **3** (Abb. E).

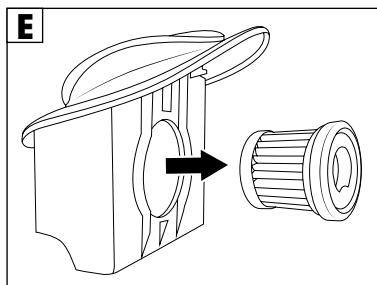

- ◆ Entfernen Sie die Abdeckung des Staubbehälters **3** (Abb. F).

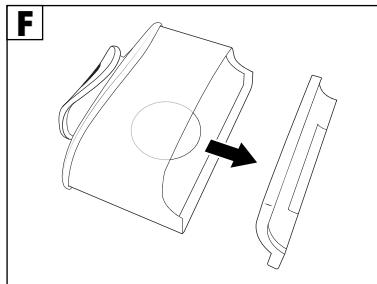

- ◆ Entleeren Sie den Staubbehälter **3**.
- ◆ Wischen Sie den Staubbehälter **3** und die Aussparung für den Staubbehälter **3** bei Bedarf mit einem trockenen Staubtuch aus.
- ◆ Wischen Sie auch die Abdeckung des Staubbehälters **3** mit einem trockenen Staubtuch ab.
- ◆ Setzen Sie die Abdeckung des Staubbehälters **3** wieder ein. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung komplett in den Staubbehälter **3** eingeschoben ist und diesen fest verschließt.

Staubfilter reinigen

- ◆ Klopfen Sie den Staubfilter **4** aus, nachdem Sie diesen aus dem Staubbehälter **3** gezogen haben.
- ◆ Säubern Sie den Staubfilter **4** bei Bedarf mit einer weichen Bürste.

HINWEIS

- Reinigen Sie den Staubfilter **4** nicht mit Wasser.
- ◆ Setzen Sie den Staubfilter **4** nach der Reinigung wieder in den Staubbehälter **3**, so dass er fest sitzt.

HINWEIS

- Neue Staubfilter ④ können über den Kundenservice nachbestellt werden (siehe Kapitel **Ersatzteile bestellen**).
- ◆ Setzen Sie den geleerten Staubbehälter ③ mit eingesetztem Staubfilter ④ wieder in die Aussparung für den Staubbehälter ③ am Gerät ein.

UV-C-Lampe reinigen**⚠️ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!**

- Die UV-C-Lampe ⑧ wird während des Gebrauchs heiß. Lassen Sie die UV-C-Lampe ⑧ nach dem Gebrauch des Gerätes ausreichend abkühlen. Ansonsten besteht Verbrennungsgefahr.
- ◆ Lösen Sie mit einem Schraubendreher die Schraube an der Abdeckung ⑬ der UV-C-Lampe ⑧ und nehmen Sie die Abdeckung ⑬ ab.
- ◆ Wischen Sie die UV-C-Lampe ⑧ mit einem trockenen Staubtuch ab.

HINWEIS

- ◆ Achten Sie darauf, die UV-C-Lampe ⑧ nicht mit den Fingern zu berühren.
- ◆ Setzen Sie die Abdeckung ⑬ auf und fixieren Sie diese wieder mit der Schraube.

Aufbewahren

- ◆ Bewahren Sie das Gerät an einem sauberen und trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

Gerät entsorgen**HINWEIS**

- Entnehmen Sie die UV-C-Lampe ⑧ vor der Entsorgung des Gerätes und entsorgen Sie diese getrennt vom Gerät.



Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.



Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Störungslokalisierung und Störungsbehebung. Beachten Sie die Hinweise, um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

Fehlerursachen und -behebung

Die nachfolgende Tabelle hilft bei der Lokalisierung und Behebung kleinerer Störungen. Wenn Sie mit den nachfolgend genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (siehe Kapitel **Service**).

Fehler	Ursache	Behebung
Das Gerät saugt nicht.	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist und drücken Sie auf den Ein/Aus-Schalter  ②.
	Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
	Steckdose liefert keine Spannung.	Überprüfen Sie die Haussicherungen
Die Saugleistung ist zu schwach.	Der Staubbehälter ③ ist voll.	Entleeren Sie den Staubbehälter ③.
	Der Staubfilter ④ ist verschmutzt.	Reinigen Sie den Staubfilter ④.
	Die Saugöffnung ⑨ ist verstopft.	Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und entfernen Sie die Verstopfung.
Die UV-C-Lampe ① leuchtet nicht.	Die Abschaltautomatik der UV-C-Lampe ⑧ wurde aktiviert.	Überprüfen Sie die Sicherheitsschalter ⑩ links und rechts (siehe Kapitel Sicherheitsschalter).
	Die UV-C-Lampe ⑧ oder das Gerät ist defekt.	Wenden Sie sich an den Kundenservice (siehe Kapitel Service).
Der Vibrationskopf ⑦ vibriert nicht.	Die Vibrationsfunktion ist nicht eingeschaltet.	Drücken Sie die Vibrationstaste ⑫.

Fehler	Ursache	Behebung
Während des Saugens tritt ein unangenehmer Geruch aus dem Gerät aus.	Eine Geruchsentwicklung tritt bei der ersten Benutzung neuer Geräte häufig auf.	Der Geruch sollte verschwinden, nachdem das Gerät mehrmals benutzt wurde.
	Das Gerät ist defekt.	Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und wenden Sie sich an den Kundenservice (siehe Kapitel Service).

Anhang

Technische Daten


Netzspannung	220 – 240 V ~ (Wechselstrom), 50 – 60 Hz
Leistungsaufnahme	300 W
Schutzklasse	II /  (Doppelisolierung)
Leuchtmittel	6 W, G5, UV-C
Klassifizierung Risikogruppe der UV-C-Lampe	Risikogruppe 3

Ersatzteile bestellen

Folgende Ersatzteile können Sie zum Produkt SMS300A1 bestellen:



Bestellen Sie die Ersatzteile über unsere Service-Hotline (siehe Kapitel „Service“) oder bequem auf unserer Webseite unter www.kompernass.com.

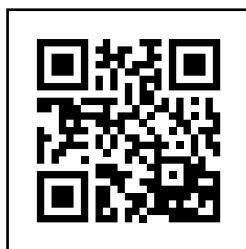

HINWEIS

- Halten Sie die IAN-Nummer, die Sie auf dem Umschlag dieser Bedienungsanleitung finden, für Ihre Bestellung bereit.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Drei-Jahres-Frist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- ◆ Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als Nachweis für den Kauf bereit.
- ◆ Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild, einer Gravur, auf dem Titelblatt Ihrer Anleitung (unten links) oder als Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite.
- ◆ Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- ◆ Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service-Adresse übersenden.



Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Software herunterladen.

Service

DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

AT Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

CH Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 305356

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist.
Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

DE-44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21
DE-44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Informationsstatus · Stan informacij · Informacijos data · Stand der Informationen:
10/2018 · Ident.-No.: SMS300A1-072018-2

IAN 305356