



www.lidl-service.com



AKTENVERNICHTER UAV 220 A2

DE AT CH

AKTENVERNICHTER

Bedienungsanleitung

GB

CROSS CUT SHREDDER


Operating instructions

NL

PAPIERVERNIETIGER

Gebruiksaanwijzing

IAN 96272



DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.


NL

Vouw vóór het lezen de pagina met de afbeeldingen open en maak u vertrouwd met alle functies van het apparaat.

GB

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

DE/AT/CH	Bedienungsanleitung	Seite	1
NL	Gebruiksaanwijzing	Pagina	9
GB	Operating instructions	Page	17

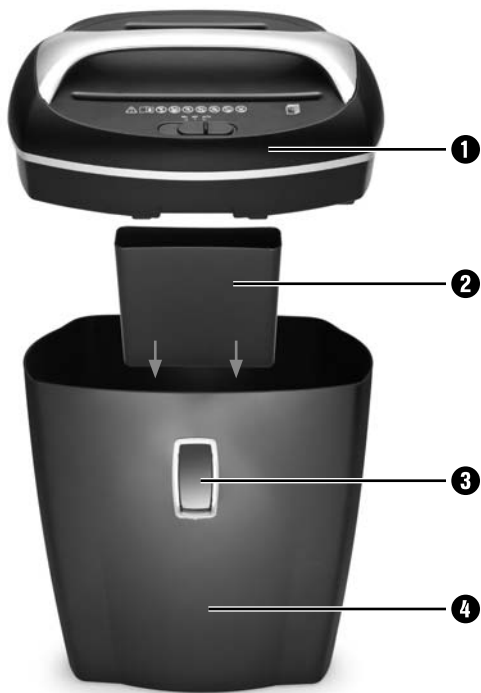A**B**

Inhaltsverzeichnis	Seite
Einleitung	2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	2
Lieferumfang	2
Gerätebeschreibung	2
Technische Daten	2
Überhitzungsschutz	2
Wichtige Sicherheitshinweise	3
Inbetriebnahme	4
Bedienung	4
Auffangbehälter leeren	5
Reinigung	5
Im Fehlerfall	6
Entsorgen	6
Garantie und Service	7
Importeur	7



Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung aufmerksam durch und heben Sie diese für den späteren Gebrauch auf.

Aktenvernichter

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.

Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Aktenvernichter ist ausschließlich zum Zerkleinern von Papier, Kreditkarten, CDs/DVDs sowie kleinen Heftklammern und Büroklammern (bis 25 mm) in privaten Haushalten geeignet. Jede andere Verwendung oder Veränderung gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Verwenden Sie dieses Gerät nicht gewerblich.

Lieferumfang

Aktenvernichter
(Schneidaufsatz, Auffangbehälter groß/klein)
Bedienungsanleitung

Gerätebeschreibung


Abbildung A:

- ① Schneidaufsatz
- ② Kleiner Auffangbehälter
- ③ Sichtfenster
- ④ Großer Auffangbehälter

Abbildung B:

- ⑤ Schneidöffnung CD/Kreditkarte
- ⑥ Schneidöffnung Papier
- ⑦ Schalter

Technische Daten

Netzspannung:	220 - 240 V ~, 50 Hz
Nennstrom:	ca. 1,0 A
Nennleistung:	220 W
Schutzklasse:	II 
Großer Auffangbehälter:	21 Liter
Schnittverfahren für Papier:	Kreuzschnitt, 4 x 18 mm-Partikel Sicherheitsstufe 4
Arbeitsbreite:	220 mm
Schneidekapazität:	8 Blatt (80g/m ²)

Überhitzungsschutz

Dieses Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Wenn der Motor aufgrund von Überlastung zu heiß wird, schaltet sich das Gerät automatisch aus. Gehen Sie in diesem Fall folgendermaßen vor:

Achtung:

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden.

- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Schalter ⑦ in die mittlere Position „OFF“ stellen.
- Leeren Sie die Auffangbehälter ②/④.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter ⑦ in die Position „AUTO“ stellen.

Wir empfehlen, nach 3 Minuten Betrieb das Gerät für ca. 30 Minuten abkühlen zu lassen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Die folgenden Sicherheitshinweise müssen beim Einsatz von elektrischen Geräten in jedem Fall berücksichtigt werden:

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärme- oder Wasserquellen auf. Es besteht Brandgefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlages!
- Benutzen Sie das Gerät nicht in staubigen oder explosionsgefährdeten Umgebungen (entzündliche Gase, Dämpfe, Dämpfe von organischen Lösungsmitteln). Explosionsgefahr!
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien. Das Gerät kann irreparabel beschädigt werden!

Um Lebensgefahr durch elektrischen Schlag zu vermeiden:

- Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundendienst austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Lassen Sie Geräte, die nicht einwandfrei funktionieren oder beschädigt wurden, sofort von autorisiertem Fachpersonal oder vom Kundendienst untersuchen und reparieren.
- Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus und benutzen Sie es auch niemals in feuchter oder nasser Umgebung.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel während des Betriebs niemals nass oder feucht wird.

Um Verletzungsgefahr zu vermeiden:

- Den Aktenvernichter jeweils nur durch eine Person bedienen.
- Das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt lassen.



Halten Sie lose Kleidung, langes Haar, Schmuck u.ä. von den Schneidöffnungen fern.



Stecken Sie nie die Finger in die Schneidöffnungen.



Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Diese können sich verletzen.

- Stecken Sie nicht Ihre Finger in das zentrale Loch der CD, wenn Sie diese in das Gerät einführen.
- Halten Sie Tiere vom Gerät fern. Diese können sich verletzen.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Das Verpackungsmaterial stellt eine Gefahr für Kinder dar. Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial nach dem Auspacken sofort oder bewahren Sie es für Kinder unzugänglich auf.
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.

So verhalten Sie sich sicher:

- Stellen Sie das Gerät in unmittelbarer Nähe zur Steckdose auf. Benutzen Sie kein Verlängerungskabel. Sorgen Sie dafür, dass das Gerät und der Netzstecker leicht zugänglich und im Notfall problemlos erreichbar sind.
- Überlasten Sie das Gerät nicht. Der Aktenvernichter ist für kurze Betriebszeiten ausgelegt.
- Ziehen Sie bei Gefahr sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie den Aktenvernichter niemals zweckentfremdet.
- Seien Sie stets aufmerksam! Achten Sie immer darauf was Sie tun und gehen Sie stets mit Vernunft vor. Benutzen Sie das Gerät in keinem Fall, wenn Sie unkonzentriert sind oder sich unwohl fühlen.

Inbetriebnahme

i Hinweis: Da jeder Aktenvernichter nach der Herstellung auf Funktionalität geprüft wird, kann es passieren, dass sich Papierreste in den Schneidmessern befinden.

- Schieben Sie den kleinen Auffangbehälter **2** auf die Schienen im Inneren des großen Auffangbehälters **4**.
- Setzen Sie den Schneidaufsatz **1** auf den großen Auffangbehälter **4**, so dass das Netzkabel nach hinten ragt.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.

Bedienung



Sie können bis zu 8 Blatt (80g/m²-Papier) gleichzeitig schneiden.



Achtung:

Stecken Sie niemals Papier, an welchem sich noch Büroklammern, die größer als 25 mm sind, befinden, in die Schneidöffnung! Diese können die Schneidmesser beschädigen.

Gerät einschalten:

- Stellen Sie den Schalter **7** zum Zerkleinern in die Position „AUTO“.

Papier einführen:

- Führen Sie das Papier im Hochformat von oben in die Schneidöffnung Papier **6** ein.

Der Motor startet automatisch und schaltet auch automatisch wieder ab, wenn kein weiteres Papier zugeführt wird. Sie können bis zu 8 Blatt (80g/m²-Papier) gleichzeitig schneiden.

- i Hinweis:** Entfernen Sie regelmäßig eventuelle Rückstände in den Schneidmessern mit einem geeigneten Gegenstand, zum Beispiel mit einer Pinzette. Stellen Sie sicher, dass dabei der Netzstecker gezogen ist.

Kreditkarte einführen:

- Führen Sie die Kreditkarte von oben mittig in die Schneidöffnung CD/Kreditkarte **5** ein. Sie können jeweils nur eine Kreditkarte schneiden. Führen Sie diese immer mit der breiten Seite voran in die Schneidöffnung CD/Kreditkarte **5** ein. Ansonsten wird der Magnetstreifen nicht zerstört.
- i Hinweis:** Führen Sie die Kreditkarte immer mittig in die Schneidöffnung CD/Kreditkarte **5** ein. Ansonsten startet der Schneidvorgang nicht!

- i Hinweis:** Sollte der Schneidvorgang nicht starten, wenn Sie die Kreditkarte einführen, schieben Sie die Kreditkarte mit einem flachen Gegenstand vorsichtig tiefer in die Schneidöffnung CD/Kreditkarte **5** ein.

- i Hinweis:** Wenn Sie sicher gehen wollen, dass die Informationen auf dem Magnetstreifen unwiderruflich zerstört werden, führen Sie die Kreditkarte mittig in die Schneidöffnung Papier **6** ein.

Beachten Sie, dass die Abfälle dann in den großen Auffangbehälter **4** fallen. Leeren Sie diesen gegebenenfalls vorher, um den Papier- und Plastik-Müll besser trennen zu können.

CD einführen:

⚠️ Warnung!

Stecken Sie nicht Ihre Finger in das zentrale Loch der CD, wenn Sie diese in das Gerät einführen.

- Führen Sie die CD mittig von oben in die Schneidöffnung CD/Kreditkarte **5** ein. Sie können jeweils nur eine CD schneiden.

Materialstau beheben:

- Schieben Sie den Schalter **7** in die Position „REV“ („reverse“ (englisch) = rückwärts), falls das Schneidgut stecken bleibt.
Der Rückwärtslauf ist nun eingeschaltet und das Schneidgut wird wieder ausgegeben.
- Stellen Sie den Schalter **7** in die Position „OFF“, sobald das Schneidgut ausgegeben ist.

Gerät ausschalten:

- Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Schalter **7** in die Position „OFF“ stellen.

Auffangbehälter leeren

- Leeren Sie die Auffangbehälter **2/4** regelmäßig aus.
- Leeren Sie den großen Auffangbehälter **4** spätestens, wenn Papier im Sichtfenster **3** zu sehen ist.
- Führen Sie die Abfälle einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Großen Auffangbehälter leeren

Achtung:

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden.

- Nehmen Sie den Schneidaufsatz **1** vom großen Auffangbehälter **4**.
- Ziehen Sie den kleinen Auffangbehälter **2** nach oben von den Schienen aus dem großen Auffangbehälter **4** heraus.
- Leeren Sie den großen Auffangbehälter **4** und setzen Sie wieder alle Teile zusammen.

Kleinen Auffangbehälter leeren

- Nehmen Sie den Schneidaufsatz **1** vom großen Auffangbehälter **4**.
- Ziehen Sie den kleinen Auffangbehälter **2** nach oben von den Schienen aus dem großen Auffangbehälter **4**, um ihn zu leeren.
- Leeren Sie den kleinen Auffangbehälter **2** und setzen Sie wieder alle Teile zusammen.

Reinigung

Gefahr!

Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!

Warnung!

Die Schneidmesser des Geräts sind sehr scharf! Verletzungsgefahr!



Achtung:

Sprühen Sie kein Öl oder andere Schmiermittel in die Schneidöffnungen **5/6**. Diese würden das Gerät irreparabel beschädigen.

- Entfernen Sie eventuelle Rückstände in den Schneidöffnungen **5/6** oder den Schneidmessern mit einem geeigneten Gegenstand, zum Beispiel mit einer Pinzette. Stellen Sie sicher, dass dabei der Netzstecker gezogen ist.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch. Bei hartnäckigen Verschmutzungen geben Sie ein mildes Spülmittel auf das Tuch.

Im Fehlerfall

Wenn das Schneidgut im Gerät stecken bleibt:

Dies bedeutet, dass Sie zu viel Papier in das Gerät eingeführt haben (max. 8 Blatt 80g/m²).

- Schieben Sie den Schalter ⑦ in die Position „REV“, falls das Schneidgut stecken bleibt. Der Rückwärtslauf ist nun eingeschaltet und das Schneidgut wird wieder ausgegeben.
- Ziehen Sie das Schneidgut aus dem Gerät heraus und stellen Sie dann den Schalter ⑦ auf „AUTO“.
- Das Gerät ist nun wieder betriebsbereit.

Wenn das Gerät plötzlich stehen bleibt:

Dies bedeutet, dass das Gerät überhitzt ist und sich die automatische Sicherheitsabschaltung aktiviert hat.

Achtung:

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden.

- Stellen Sie den Schalter ⑦ in die Position „OFF“.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter ⑦ in die Position „AUTO“ stellen.

Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt:

- Überprüfen Sie, ob sich der Netzstecker in der Steckdose befindet.
- Probieren Sie eine andere Steckdose aus.
- Das Gerät ist eventuell defekt. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Fachpersonal überprüfen.
- Das Gerät ist überhitzt und die automatische Sicherheitsabschaltung ist aktiviert. Gehen Sie dann wie folgt vor:

Achtung:

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um ein unbeabsichtigtes Einschalten zu vermeiden.

- Stellen Sie den Schalter ⑦ in die Position „OFF“.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter ⑦ in die Position „AUTO“ stellen.

Entsorgen



Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU.

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.



Führen Sie alle Verpackungsmaterialien einer umweltgerechten Entsorgung zu.

Garantie und Service

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Das Gerät wurde sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft.

Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf. Bitte setzen Sie sich im Garantiefall mit Ihrer Servicestelle telefonisch in Verbindung. Nur so kann eine kostenlose Einsendung Ihrer Ware gewährleistet werden.

Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Transportschäden, Verschleißteile oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter oder Akkus. Das Produkt ist lediglich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie. Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Ⓢ Service Schweiz

Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min.,

Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 96272

Erreichbarkeit Hotline:

Montag bis Freitag von 8:00 Uhr - 20:00 Uhr (MEZ)

Importeur

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Ⓢ Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: kompernass@lidl.de

IAN 96272

Ⓢ Service Österreich

Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.at

IAN 96272

Inhoudsopgave

Bladzijde

Inleiding	10
Gebruik in overeenstemming met bestemming	10
Inhoud van het pakket	10
Apparaatbeschrijving	10
Technische gegevens	10
Oververhittingsbeveiliging	10
Belangrijke veiligheidsvoorschriften	11
Ingebruikname	12
Bediening	12
Opvangreservoir legen	13
Reiniging	13
In geval van storingen	14
Milieurichtlijnen	14
Garantie en service	15
Importeur	15



Lees de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt aandachtig door en berg deze op voor toekomstig gebruik.

Papiervernietiger

Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe apparaat.

U hebt hiermee gekozen voor een hoogwaardig product. De bedieningshandleiding maakt deel uit van dit product. Deze bevat belangrijke aanwijzingen voor veiligheid, gebruik en afvoeren. Maak uzelf voorafgaand aan het gebruik van het product vertrouwd met alle bedienings- en veiligheidsvoorschriften. Gebruik het product uitsluitend op de voorgeschreven wijze en voor de aangegeven doeleinden. Berg deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig op. Geef alle documenten mee als u het product doorgeeft aan een derde.

Gebruik in overeenstemming met bestemming

De papiervernietiger is uitsluitend geschikt voor het vernietigen van papier, creditcards, CD's/DVD's en kleine nietjes en paperclips (tot 25 mm) in het privéhuishouden. Iedere andere toepassing of wijziging van het apparaat geldt als niet in overeenstemming met het gebruiksdoel en brengt gevaar voor letsel en schade met zich mee. Gebruik het apparaat niet bedrijfsmatig.

Inhoud van het pakket

Papiervernietiger
(Snijdeksel, opvangreservoir groot, klein)
Gebruiksaanwijzing

Apparaatbeschrijving


Afbeelding A:

- 1 Snijdeksel
- 2 Klein opvangreservoir
- 3 Kijkvenster
- 4 Groot opvangreservoir

Afbeelding B:

- 5 Snijopening CD/creditcard
- 6 Snijopening papier
- 7 Schakelaar

Technische gegevens

Netspanning:	220 - 240 V ~, 50 Hz
Nominale stroom:	ca. 1,0 A
Nominaal vermogen:	220 W
Beschermingsklasse:	II 
Groot opvangreservoir:	21 liter
Snijmethode voor papier:	Kruissnede, 4 x 18 mm-deeltjes Veiligheidsniveau 4
Werkbreedte:	220 mm
Snijcapaciteit:	8 vel (80g/m ²)

Oververhittingsbeveiliging

Dit apparaat is voorzien van een beveiliging tegen oververhitting. Als de motor door overbelasting te heet wordt, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld. Neem in dit geval de volgende maatregelen:

Let op:

Trek de netstekker uit het stopcontact om onbedoeld inschakelen te voorkomen.

- Schakel het apparaat uit door de schakelaar **7** op de middelste stand "OFF" te zetten.
- Leeg het opvangreservoir **2**/**4**.
- Laat het apparaat afkoelen.
- Steek de netstekker weer in het stopcontact.
- Zet het apparaat aan door de schakelaar **7** op de stand "AUTO" te zetten.

Wij adviseren om na 3 minuten bedrijf het apparaat ca. 30 minuten lang te laten afkoelen.

Belangrijke veiligheidsvoorschriften

De volgende veiligheidsvoorschriften dienen bij gebruik van elektrische apparaten te allen tijde in acht te worden genomen:

- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmte- of waterbronnen. Er bestaat brandgevaar en gevaar voor een stroomschok!
- Gebruik het apparaat niet in stoffige omgevingen of omgevingen met explosiegevaar (ontploffbare gassen, dampen, dampen van organische oplosmiddelen). Explosiegevaar!
- Gebruik het apparaat niet in de openlucht. Het apparaat kan daardoor onherstelbaar worden beschadigd!

Voorkom levensgevaar door een elektrische schok:

- Laat beschadigde netstekkers of netsnoeren onmiddellijk vervangen door geautoriseerd en deskundig personeel of door de klantenservice, om risico's te vermijden.
- Laat apparaten die niet naar behoren functioneren of beschadigd zijn, onmiddellijk door geautoriseerd en deskundig personeel of door de klantenservice nakijken en repareren.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen en gebruik het apparaat ook nooit in een vochtige of natte omgeving.
- Zorg dat het netsnoer tijdens het bedrijf nooit nat of vochtig wordt.

Om letselgevaar te vermijden:

- De papiervernietiger moet altijd door één persoon bediend worden.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter als het in werking is.



Houd loszittende kledingstukken, lang haar, sieraden e.d. uit de buurt van de snijopeningen.



Nooit vingers in de snijopeningen steken.



Houd kinderen uit de buurt van het apparaat.

Dieren kunnen gewond raken.

- Steek nooit uw vingers in het middengat van de CD als u de CD invoert in het apparaat.
- Houd dieren uit de buurt van het apparaat. Dieren kunnen gewond raken.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of gebrek aan kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of van die persoon aanwijzingen krijgen voor het gebruik van het apparaat.
- Het verpakkingsmateriaal vormt een mogelijk gevaar voor kinderen. Voer het verpakkingsmateriaal na het uitpakken meteen af of berg het op een plek op die niet toegankelijk is voor kinderen.
- Leg het netsnoer zodanig dat er niemand op kan gaan staan of over kan struikelen.

Zo gaat u veilig te werk:

- Plaats het apparaat in de onmiddellijke nabijheid van het stopcontact. Gebruik geen verlengsnoer. Zorg ervoor dat het apparaat en de stekker goed toegankelijk zijn en in geval van nood probleemloos te bereiken.
- Voorkom overbelasting van het apparaat. De papiervernietiger is alleen geconstrueerd voor korte bedrijfstijden.
- Haal bij gevaar direct de netstekker uit het stopcontact.
- Gebruik de papiervernietiger nooit voor doeleinden waarvoor het product niet bedoeld is.
- Blijf altijd attent! Let altijd op wat u doet en gebruik uw gezonde verstand. Gebruik het apparaat in geen geval wanneer u niet geconcentreerd bent of als u zich niet lekker voelt.

Ingebruikname

i **Opmerking:** omdat iedere papiervernietiger op functionaliteit wordt gecontroleerd na de productie, kan het voorkomen, dat er papierresten in de snijmesses zitten.

- Schuif het kleine opvangreservoir **2** op de rails binnen in het grote opvangreservoir **4**.
- Plaats het snijdeksel **1** op het grote opvangreservoir **4**, zodat het netsnoer naar achter loopt.
- Steek de netstekker in een stopcontact.

Bediening



U kunt maximaal 8 vellen (80g/m²-papier) tegelijk versnipperen.



Let op:

Steek nooit papier waaraan zich nog paperclips bevinden die groter zijn dan 25 mm, in de snijopening! Deze kunnen de snijmesses beschadigen.

Apparaat inschakelen:

- Zet de schakelaar **7** voor het kleinsnijden op de stand "AUTO".

Papier invoeren:

- Schuif het papier rechtop van boven in de snijopening voor papier **6**.

De motor start automatisch en gaat ook automatisch weer uit als er geen papiertoevoer meer is. U kunt hoogstens 8 vel (80g/m²-papier) tegelijk versnipperen.

i **Opmerking:** verwijder regelmatig eventuele resten in de snijmesses met een geschikt voorwerp, bijvoorbeeld met een pincet. Vergewis u ervan dat daarbij de stekker uit het stopcontact is gehaald.

Creditcard invoeren:

- Schuif de creditcard van boven in het midden in de snijopening voor CD's/creditcards **5**. U kunt per keer slechts één creditcard vernietigen. Schuif deze altijd met de brede kant naar voren in de snijopening voor CD-/creditcards **5**. Anders wordt de magneetstrook niet vernietigd.

i **Opmerking:** schuif de creditcard altijd in het midden van de snijopening voor CD-/creditcards **5**. Anders start het snijden niet!

i **Opmerking:** mocht het snijproces niet starten wanneer u de creditcard invoert, schuif de creditcard dan met een plat voorwerp voorzichtig dieper in de snijopening voor CD's/creditcards **5**.

i **Opmerking:** als u zeker wilt zijn dat de informatie op de magneetstrook onherroepelijk vernietigd wordt, voer dan de creditcard in het midden van de snijopening voor papier **6** in. Let erop dat het afval dan in het grote opvangreservoir **4** valt. Leeg dit eventueel voordien, om papier- en plasticafval beter te kunnen scheiden.

CD invoeren:

⚠ Waarschuwing!

Steek nooit uw vingers in het middengat van de CD wanneer u de CD inbrengt in het apparaat.

- Schuif de CD van boven in het midden in de snijopening voor CD's/creditcards **5**. U kunt per keer slechts één CD vernietigen.

Materiaalopstopping opheffen:

- Schuif de schakelaar **7** in de stand "REV" ("reverse" (Engels) = terug), in geval het te vernietigen materiaal blijft steken.
De achteruitloop is nu ingeschakeld en het te vernietigen materiaal wordt weer uitgevoerd.
- Zet de schakelaar **7** op de stand "OFF", zodra het te vernietigen materiaal is uitgevoerd.

Apparaat uitschakelen:

- Schakel het apparaat uit door de schakelaar **7** op de stand "OFF" te zetten.

Opvangreservoir legen

- Leeg regelmatig het opvangreservoir **2/4**.
- Leeg het grote opvangreservoir **4** uiterlijk als er papier in het kijkvenster **3** te zien is.
- Voer het afval af in overeenstemming met de milieuvorschriften.

Groot opvangreservoir legen

Let op:

Trek de netstekker uit het stopcontact om onbedoeld inschakelen te voorkomen.

- Neem het snijdeksel **1** van het grote opvangreservoir **4** af.
- Trek het kleine opvangreservoir **2** naar boven van de rails uit het grote opvangreservoir **4**.
- Leeg het grote opvangreservoir **4** en zet alle delen weer in elkaar.

Klein opvangreservoir legen

- Neem het snijdeksel **1** van het grote opvangreservoir **4** af.
- Trek het kleine opvangreservoir **2** naar boven van de rails uit het grote opvangreservoir **4** om het te legen.
- Leeg het kleine opvangreservoir **2** en zet alle delen weer in elkaar.

Reiniging

Gevaar!

Haal vóór het schoonmaken van de netstekker uit het stopcontact. Er bestaat gevaar voor een elektrische schok!

Waarschuwing!

De snijmesses van het apparaat zijn zeer scherp! Letselgevaar!

Let op:

Spuit geen olie of andere smeermiddelen in de snijopeningen **5/6**. Deze kunnen het apparaat onherstelbaar beschadigen.

- Verwijder eventuele resten in de snijopeningen **5/6** of de snijmesses met een geschikt voorwerp, bijvoorbeeld met een pincet. Let erop, dat daarbij de stekker uit het stopcontact is gehaald.
- Reinig het apparaat met een vochtige doek. Bij hardnekkig vuil doet u een mild afwasmiddel op het doek.

In geval van storingen

Als het te vernietigen materiaal in het apparaat blijft steken:

Dit betekent, dat u te veel papier in het apparaat heeft ingevoerd (max. 8 blad 80g/m²).

- Schuif de schakelaar ⑦ in de stand „REV“ mocht het te vernietigen materiaal blijven steken. De achteruitloop is nu ingeschakeld en het te vernietigen materiaal wordt weer uitgevoerd.
- Trek het te vernietigen materiaal uit het apparaat en zet de schakelaar ⑦ dan op „AUTO“.
- Het apparaat is nu weer klaar voor gebruik.

Als het apparaat plotseling stilstaat:

Dit betekent dat het apparaat oververhit is, waardoor de automatische veiligheidsuitschakeling is geactiveerd.

Let op:

Trek de netstekker uit het stopcontact om een onbedoeld inschakelen te voorkomen.

- Zet de schakelaar ⑦ op de stand "OFF".
- Laat het apparaat afkoelen.
- Steek de stekker weer in het stopcontact.
- Zet de schakelaar ⑦ op de stand "AUTO" om het apparaat in te schakelen.

Als u het apparaat niet kunt inschakelen:

- Controleer of de netstekker in het stopcontact zit.
- Probeer een ander stopcontact.
- Het apparaat is mogelijk defect. Laat het apparaat door gekwalificeerd en deskundig personeel nakijken.
- Het apparaat is oververhit en de automatische veiligheidsuitschakeling is geactiveerd. Ga dan als volgt te werk:

Let op:

Trek de netstekker uit het stopcontact, om een onbedoeld inschakelen te voorkomen.

- Zet de schakelaar ⑦ op de stand "OFF".
- Laat het apparaat afkoelen.
- Steek de stekker weer in het stopcontact.
- Zet de schakelaar ⑦ op de stand "AUTO" om het apparaat in te schakelen.

Milieurichtlijnen



Deponeer het apparaat in geen geval bij het normale huisvuil. Dit product is onderhevig aan de Europese richtlijn 2012/19/EU.

Voer het toestel af via een erkend afvalverwerkingsbedrijf of via uw gemeentereiniging.

Neemt u de actueel geldende voorschriften in acht. Neem in geval van twijfel contact op met de gemeentelijke reinigingsdienst.



Voer alle verpakkingsmateriaal op een milieuvriendelijke manier af.

Garantie en service

U heeft op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Het apparaat is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en voorafgaand aan de levering nauwkeurig gecontroleerd.

Bewaar a.u.b. de kassabon als aankoopbewijs. Als u aanspraak wilt maken op garantie, neem dan a.u.b. telefonisch contact op met uw servicefiliaal. Alleen op die manier is een kostenloze verzending van uw product gegarandeerd.

De garantie geldt alleen voor materiaal- of fabricagefouten, echter niet voor transportschade, of voor onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, of voor beschadigingen aan breekbare delen, bijv. schakelaars of accu's. Het product is uitsluitend bestemd voor privé-gebruik en niet voor bedrijfsmatige doeleinden. Bij verkeerd gebruik en ondeskundige behandeling, bij gebruik van geweld en bij reparaties die niet door ons geautoriseerd servicefiliaal zijn uitgevoerd, vervalt de garantie. Uw wettelijke rechten worden door deze garantie niet beperkt.

De garantieperiode wordt niet verlengd door de aansprakelijkheid. Dit geldt eveneens voor vervangen en gerepareerde onderdelen. Schade en gebreken die mogelijk reeds bij de aankoop aanwezig zijn, moeten direct na het uitpakken worden gemeld, uiterlijk echter twee dagen na de dag van aankoop. Na verstrijken van de garantieperiode moeten alle voorkomende reparaties vergoed worden.


Importeur

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Service Nederland

Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.nl

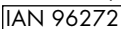

Bereikbaarheid hotline:

Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 20:00 uur (CET)

Content	Page
Introduction	18
Intended Application	18
Items supplied	18
Appliance description	18
Technical details	18
Overheating protection	18
Important safety instructions	19
Commissioning	20
Operation	20
Emptying the waste containers	21
Cleaning	21
Non-functionality	22
Disposal	22
Warranty and Service	23
Importer	23



Read the operating instructions carefully before using the device for the first time and preserve this booklet for later reference.

Cross Cut Shredder

Introduction

Congratulations on the purchase of your new appliance.

You have clearly decided in favour of a quality product. These operating instructions are a part of this product. They contain important information in regard to safety, use and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all of these operating and safety instructions. Use the product only as described and only for the specified areas of application. Retain these instructions for future reference. In addition, pass these documents on, together with the product, to any future owner.

Intended Application

This document shredder is intended solely for the destruction of paper, credit cards, CDs/DVDs and also small staples or paper clips (up to 25 mm) in private households. All other usages or modifications are regarded as improper and carry a significant risk of accidents. Do not use this appliance for commercial purposes.

Items supplied

Cross Cut Shredder
(Cutter attachment, waste container large/small)
Operating instructions

Appliance description

Figure A:

- 1 Cutter attachment
- 2 Small waste container
- 3 Viewing window
- 4 Large waste container

Figure B:

- 5 Cutter opening for CDs/credit cards
- 6 Cutter opening for paper
- 7 Switch

Technical details

Input voltage:	220 - 240 V ~, 50 Hz
Rated current :	approx. 1.0 A
Nominal power:	220 W
Protection class:	II <input type="checkbox"/>
Large waste container:	21 litres
Cutting process for paper:	Cross-cut, 4 x 18 mm particles Safety level 4
Working width:	220 mm
Cutting capacity:	8 sheets (80 g/m ²)

Overheating protection

This appliance is fitted with overheating protection. If the motor overheats due to overloading, the appliance switches itself off automatically. If this occurs, proceed as follows:

Caution:

Remove the power plug from the wall socket to avoid unintended starting of the appliance

- Switch the appliance off by moving the switch **7** to the middle position "OFF".
- Empty the waste containers **2/4**.
- Allow the appliance to cool down.
- Put the plug back into the socket.
- Switch the appliance on by moving the switch **7** to the "AUTO" position.

We recommend that you let the appliance cool down for about 30 minutes after 3 minutes of operation.

Important safety instructions

The following safety instructions must always be complied with when using electrical appliances:

- Do not place the appliance in close vicinity to sources of heat and water sources. There would be the risk of fire and of receiving an electric shock!
- Do not use the appliance close to inflammable or explosive materials and/or ignitable gases or in dusty environments. Risk of explosion!
- Do not use the appliance outdoors. The appliance could be irreparably damaged!

To avoid potentially fatal electric shocks:

- Should the power cable or the plug become damaged, arrange for it/them to be repaired by authorised specialists or Customer Services as soon as possible.
- Arrange for damaged or malfunctioning appliances to be inspected and/or repaired by a qualified specialist or the Customer Service Department as soon as possible.
- Do not expose the appliance to rain and never use it in a humid or wet environment.
- Ensure that the power cable never becomes moist or wet during operation.

To avoid the risk of injury:

- This shredder should be used by only one person at a time.
- Never leave the appliance unattended whilst in use.



Keep loose clothing, long hair, jewellery, etc. well away from the cutter opening.



NEVER insert your fingers into the cutter opening.



Keep children away from the appliance. They could hurt themselves.

- NEVER insert your fingers into the central hole of a CD when you are feeding it into the appliance.
- Keep pets away from the appliance. They could injure themselves.
- This appliance is not intended for use by individuals (including children) with restricted physical, physiological or intellectual abilities or deficiencies in experience and/or knowledge unless they are supervised by a person responsible for their safety or receive from this person instruction in how the appliance is to be used.
- The packaging material can be a source of danger for children. Dispose of the material immediately after unpacking or keep it in a safe place not accessible to children.
- Lay the power cable in such a way that no one can tread on or trip over it.

Tips for safety:

- Place the appliance in the immediate vicinity of an electrical power socket. Do not use an extension cable. Ensure that the appliance and the power socket are easily and quickly accessible in the event of an emergency.
- Never overburden the appliance. This shredder is designed for brief operating periods only.
- In cases of danger, immediately remove the electrical plug from the socket.
- NEVER use this shredder for tasks for which it was not designed.
- Always be attentive! Always pay attention to what you are doing and act with common sense. Never use the appliance when you are distracted or don't feel well.

Commissioning

i Take note: As every paper shredder is tested for functionality after manufacture, it could happen that paper remnants may be found in the cutters.

- Push the small waste container **2** onto the rails inside the large waste container **4**.
- Place the cutter attachment **1** onto the large waste container **4** so that the mains cable sticks out to the rear.
- Insert the plug into a mains power socket.

Operation



You can shred up to 8 sheets (80g/m² paper) at the same time.



Caution:

Never feed paper into the cutter opening if it still has paper clips larger than 25 mm attached. These could damage the cutting blades.

Switching the appliance on:

- Move the switch **7** to the position "AUTO" to start shredding.

Inserting paper:

- Insert paper from above and in portrait format into the cutter opening for paper **6**.

The motor starts automatically and switches itself off automatically if no further paper is inserted. You can shred up to 8 sheets (80 g/m² paper) at the same time.

i Note: Regularly remove any residue left in the cutting blades with a suitable tool, e.g. a pair of tweezers. Ensure that the appliance is unplugged before doing this!

Inserting credit cards:

- Insert the credit card from above into the middle of the CD/credit card cutter opening **5**. You can only shred one credit card at a time. ALWAYS insert these into the CD/credit card cutter opening **5** with the wide side first. If you do not, the magnetic strip will not be destroyed.

i Note: Always insert the credit card into the middle of the CD/credit card cutter opening **5**. Otherwise, the shredding process will not start!

i Note: If the shredding process does not start when you insert the credit card, carefully push the credit card further into the CD/credit card cutter **5** opening with a flat object.

i Note: If you want to ensure that the information on the magnetic strip is irrevocably destroyed, insert the credit card into the middle of the cutter opening for paper **6**. Note that the residue will then fall into the large waste container **4**. If necessary, empty this beforehand in order to keep paper and plastic waste separate.

Inserting a CD:

Warning!

NEVER insert your finger into the central hole of a CD when you are feeding it into the appliance.

- Insert the CD from above into the middle of the CD/credit card cutter opening **5**. You can only shred one CD at a time.

Clearing a material blockage:

- Move the switch ⑦ to the "REV" ("reverse") position if the material being shredded causes a blockage.
The appliance now goes into reverse and the material that is being shredded is ejected.
- Move the switch ⑦ to the "OFF" position as soon as the jammed material has been ejected.

Switching the appliance off:

- Switch the appliance off by moving the switch ⑦ to the "OFF" position.

Emptying the waste containers

- Empty the waste containers ②/④ regularly.
- Empty the large waste container ④ at the latest when paper is visible in the viewing window ③.
- Dispose of the waste material in an environmentally responsible manner.

Emptying the large waste container

Caution:

Remove the power plug from the wall socket to avoid unintentional starting of the appliance

- Remove the cutter attachment ① from the large waste container ④.
- Pull the small waste container ② upwards out of the large waste container ④ on the guide rails.
- Empty the large waste container ④ and then reassemble the components.

Emptying the small waste container

- Remove the cutter attachment ① from the large waste container ④.
- Pull the small waste container ② upwards out of the large waste container ④ on the guide rails so that you can empty it.
- Empty the small waste container ② and then reassemble the components.

Cleaning

Danger!

Always remove the power plug before cleaning the appliance. There is a risk of receiving an electric shock!

Warning!

The cutters in the appliance are very sharp! Injury hazard!

Attention:

Do not spray any oil or other lubricants into the cutter openings ⑤/⑥. These would irreparably damage the appliance!

- Remove any residue left in the cutting openings ⑤/⑥ or cutting blades with a suitable tool, e.g. a pair of tweezers. Ensure that the plug has been disconnected.
- Clean the appliance with a lightly moistened cloth. For stubborn soiling use a mild detergent on the cloth.

Non-functionality

If the material to be shredded jams:

This means that you have inserted too much paper into the appliance (max. 8 Sheets 80g/m²).

- Slide the switch **7** into the position "REV" should the paper to be shredded jam. The appliance now goes into reverse and the material to be shredded is returned.
- Pull the paper to be shredded out of the appliance and then place the switch **7** at "AUTO".
- The appliance is now once again ready for operation.

If the appliance suddenly ceases operation:

This means that the appliance is overheated and the automatic safety cut-out has activated itself.

Attention:

Remove the plug from the mains power socket to avoid an unintended starting of the appliance.

- Set the switch **7** to the "OFF" position.
- Allow the device to cool down.
- Insert the plug back into the socket.
- Switch the device on by setting the switch **7** to the "AUTO" position.

If the appliance doesn't allow itself to be switched on:

- Check that the plug is correctly connected to a mains power socket.
- Try out a different mains power socket.
- The appliance is probably defective. Have the appliance checked by qualified specialists.
- The appliance has overheated and triggered the automatic safety switch-off. For this, proceed as follows:

Attention:

Remove the plug from the mains power socket to avoid an unintended starting of the appliance.

- Set the switch **7** to the "OFF" position.
- Allow the device to cool down.
- Insert the plug back into the socket.
- Switch the device on by setting the switch **7** to the "AUTO" position.

Disposal



Do not dispose of the appliance in your normal domestic waste. This product is subject to the European guideline 2012/19/EU.

Dispose of the appliance through an approved disposal centre or at your community waste facility. Observe the currently applicable regulations. In case of doubt, please contact your waste disposal centre.



Dispose of packaging materials in an environmentally responsible manner.

Warranty and Service

The warranty for this appliance is for 3 years from the date of purchase. The appliance has been manufactured with care and meticulously examined before delivery.

Please retain your receipt as proof of purchase. In the event of a warranty claim, please make contact by telephone with our Service Department. Only in this way can a post-free despatch for your goods be assured.

The warranty covers only claims for material and manufacturing defects, but not for transport damage, for wearing parts or for damage to fragile components, e.g. buttons or batteries. This product is for private use only and is not intended for commercial use. The warranty is void in the case of abusive and improper handling, use of force and internal tampering not carried out by our authorized service branch. Your statutory rights are not restricted in any way by this warranty.

The warranty period will not be extended by repairs made under warranty. This applies also to replaced and repaired parts. Any damage and defects extant on purchase must be reported immediately after unpacking the appliance, at the latest, two days after the purchase date. Repairs made after the expiration of the warranty period are subject to payment.


Importer

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Service Great Britain

Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.)

E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

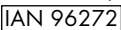

Hotline availability:

Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET)

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND / GERMANY

www.kompernass.com

Stand der Informationen · Stand van de informatie

Last Information Update:

12 / 2013 · Ident.-No.: UAV220A2-112013-1

IAN 96272

