nevadent PROFESSIONAL CARE

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

WATER JET FLOSSER SMD 24 A1

GB IE NI

WATER JET FLOSSER

Operating instructions and safety instructions

DE AT CH

MUNDDUSCHE

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

IAN 359279_2007

GB



GB IE NI

Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device.

DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.

GB / IE / NI	Operating instructions and safety instructions	Page	1
DE / AT / CH	Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise	Seite	21

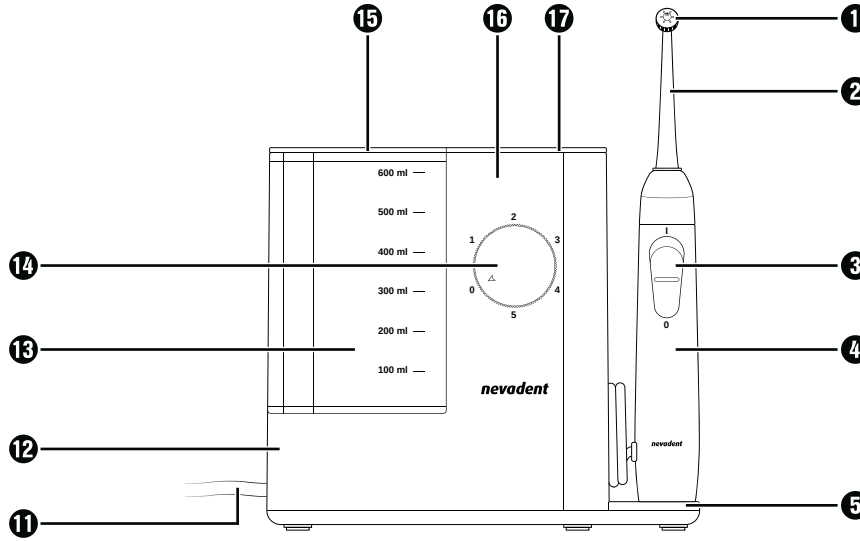
15
16
17
1
2
600 ml
500 ml
400 ml
300 ml
200 ml
100 ml
2
1
3
0
4
5
14
3
I
0
13
4
nevadent
nevadent
12
5
11

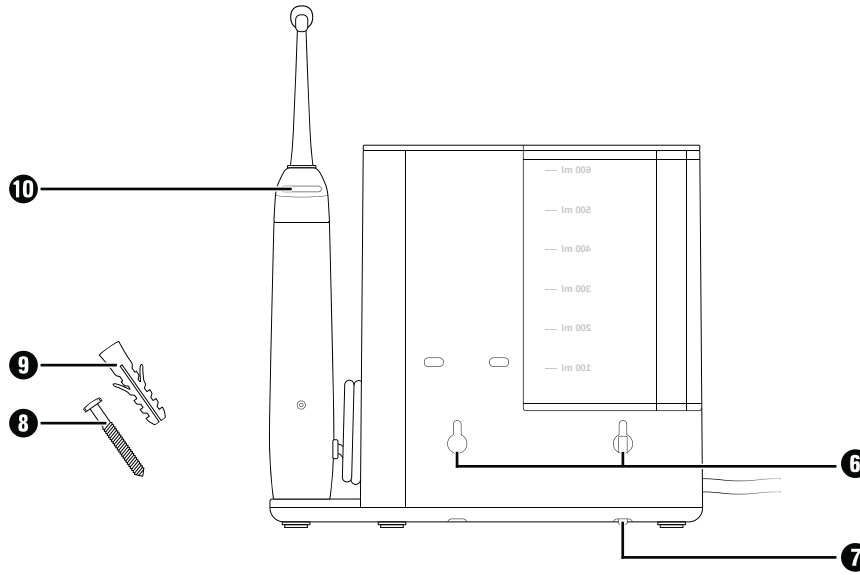
10
9
8
6
7

Contents

Introduction 2
Information about these operating instructions 2
Copyright 2
Intended use 2

Safety information 3

Package contents and transport inspection 5

Description of the appliance 6

Before first use 7
Requirements for the set-up location 7
Wall mounting 7

Handling and operation 8
Attaching/removing nozzle attachments 8
Adjusting the nozzle control 9
Using the oral irrigator 10
After use 12

Cleaning and care 13

Storage 13

Ordering replacement parts 14

Troubleshooting 15

Disposal 16
Disposal of the appliance 16
Disposal of the packaging 16

Appendix 17
Technical data 17
Kompernass Handels GmbH warranty 17
Service 19
Importer 19

Introduction

Information about these operating instructions

Congratulations on the purchase of your new appliance.
You have selected a high-quality product. The operating instructions are part of this product. They contain important information about safety, usage and disposal. Before using the product, please familiarise yourself with all operating and safety instructions. Use the product only as described and for the range of applications specified. Please also pass these operating instructions on to any future owner.

Copyright

This documentation is protected by copyright.

Any copying or reproduction, including in the form of extracts, or any reproduction of images (even in a modified state), is permitted only with the written authorisation of the manufacturer.

Intended use

This appliance is intended exclusively for dental care and mouth hygiene in humans. The appliance is not intended for use in industrial or medical environments. It is not suitable for animal care. This appliance is intended solely for use in private households. It is not intended for any other purpose nor for use beyond the scope described.

Claims of any kind for damage resulting from misuse, incompetent repairs, unauthorised modification or the use of unauthorised replacement parts will not be accepted.
The operator bears sole liability.

Safety information

⚠ DANGER! ELECTRIC SHOCK!

- Connect the appliance only to a properly installed and easily accessible mains power socket supplying a mains power voltage of 100–240 V ~, 50/60 Hz.
- Ensure that the power cable is not damaged. Keep it out of hot areas and route it in such a way that it cannot be damaged.
- Before use, check the appliance for visible external damage. Never use the appliance if the cable, plug or housing are damaged.
- To avoid potential risks, if the appliance power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its customer service or by a qualified technician.
- Have all repairs carried out by a specialist workshop. Under no circumstances should you open the appliance yourself. Repairs that are not carried out by a specialist workshop could lead to physical injuries.
- Do not use the appliance in the vicinity of a bathtub/shower or a sink filled with water. The proximity of moisture presents a danger even when the appliance is switched off.
- Never touch the appliance if it has fallen into water. Always disconnect the power plug from the power socket first!
- Never immerse the connected appliance in water or other liquids.
- Never touch the power cable or the appliance with wet or damp hands.

⚠ DANGER! ELECTRIC SHOCK!

- Ensure that the power cable can never become wet or damp during operation. Route the power cable in such a way that it cannot become trapped or damaged in any other way.
- Do not use the power cable with an extension cable; connect the power cable directly to a power socket.

⚠ WARNING! RISK OF INJURY!

- Do not change any accessories while the appliance is switched on.
- Always store the appliance indoors. To prevent accidents, keep the appliance in a dry location when not in use.
- Oral irrigators may be used by children over the age of 8 and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge if they are supervised.
- Switch off the appliance before you put it down or change accessories.
- Lay the power cable so that nobody can step on it or trip over it.
- Always pull out the plug before cleaning the appliance. Do not pull on the power cable. Always grip the power plug to disconnect the appliance from the power supply.

⚠ ATTENTION! PROPERTY DAMAGE!

- Use only accessories recommended by the manufacturer.
- Do not make any unauthorised modifications or alterations to the appliance.
- Never put down the appliance next to radiators, ovens or other heated appliances or surfaces.
- The appliance may only be used with cold or lukewarm tap water up to a maximum of 40 °C . If necessary, add a few drops of mouthwash. The water tank should never be completely filled with additives such as mouthwash or mouth rinse. These can damage the appliance.

Package contents and transport inspection

- Remove all parts of the appliance and the operating instructions from the carton.
- Remove all packaging materials and any films and labels.

⚠ DANGER

- Do not allow children to play with packaging materials. There is a risk of suffocation!

The package contents include the following components (see fold-out page for illustrations):

- Water jet flosser (main unit with hand unit and water tank)
- 4 nozzle attachments
- 2 wall plugs (⌀ 5 mm)
- 2 screws (3 mm)
- Operating instructions (not shown)

NOTE

- Check the package for completeness and for signs of visible damage.
- If the delivery is incomplete or damage has occurred as a result of defective packaging or during transport, contact the service hotline (see section ***Service***).

Description of the appliance

(See fold-out page for illustrations)

1. Nozzle control
2. Nozzle attachment
3. On/Off switch for the water jet **I/0**
4. Hand unit
5. Cradle for hand unit
6. Hangers
7. Locking pin
8. Screw
9. Wall plug
10. Release button for nozzle attachment
11. Power cable (with mains plug)
12. Main unit
13. Water tank
14. Rotary switch (On/Off switch and water pressure control)
15. Water tank lid
16. Storage compartment for nozzle attachments
17. Storage compartment lid

Before first use

Requirements for the set-up location

To ensure safe and trouble-free operation of the appliance, the set-up location must fulfil the following requirements:

- ► The appliance may only be operated free-standing if used in dry rooms. The set-up location must be a horizontal, level and stable surface.
- ► In damp rooms, especially in the vicinity of water, the appliance must be firmly fixed to the wall to protect it from falling into water.
- ► The mains power socket must be easily accessible so that the power cable can be quickly disconnected in an emergency.

Wall mounting

NOTE

- ► Before mounting to the wall, make sure that there are no electric cables, wires or pipes running behind the wall surface where you plan to hang the appliance.

1. Mark two drill holes on the wall 7.2 cm apart and drill the marked holes with a 5 mm bit. Ensure that there is a power socket in the immediate vicinity.
2. Push the two supplied wall plugs ❾ into the drilled holes and screw the two supplied screws ❽ into the wall plugs ❾. Take care that the screws ❽ still protrude about 3 mm out of the holes.
3. On the back side of the appliance, the right hanger ❻ has a locking pin ❼ to prevent the appliance from coming free of the screws ❽. Press the locking pin ❼ back somewhat until you hear a click. Then pull the locking pin ❼ down slightly out of the hanger ❻ (see Fig. 1).

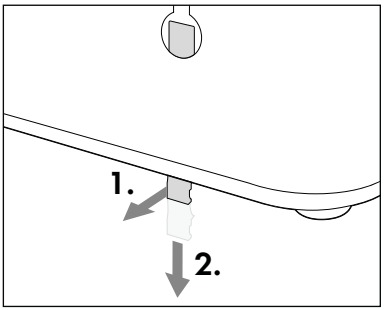

Fig. 1

4. Push the appliance onto the screws ❽ so that the screws ❽ enter into the hangers ❻ on the back side of the appliance. Then press the appliance downward so that the screws ❽ slide into the rails of the hangers ❻ and the appliance rests firmly on the screws ❽.
5. Slide the locking pin ❼ upwards until it audibly engages with the hanger ❻.
6. Plug the mains plug of the power cable ⓫ into a socket.

Handling and operation

Attaching/removing nozzle attachments

NOTE

► If used daily, replace the nozzle attachments ❷ after no more than six months.

► Use only original nozzle attachments ❷. Information on ordering replacement nozzle attachments ❷ can be found in the section ***Ordering replacement parts***.

- Make certain that the appliance is switched off before attaching or removing the nozzle attachment ❷.
- Fit a nozzle attachment ❷ onto the hand unit ❹. Press the nozzle attachment ❷ into the opening until the nozzle attachment ❷ audibly engages in the hand unit ❹. Ensure that the guide tab on the lower end of the nozzle attachment ❷ is aligned with the corresponding groove in the opening on the hand unit ❹ (see Fig. 2).
- To remove the nozzle attachment ❷, press the release button ⓪ on the hand unit ❹ and then pull the nozzle attachment ❷ out of the hand unit ❹ (see Fig. 3).

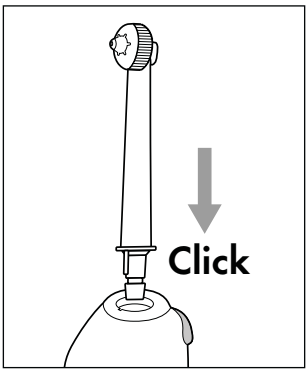

Fig. 2

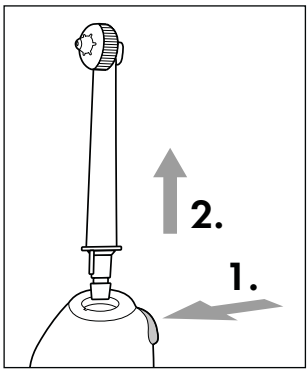

Fig. 3

Adjusting the nozzle control

You can use the nozzle control ❶ on the head of the nozzle attachment ❷ to switch between two different nozzle functions:

- Turn the nozzle control ❶ anti-clockwise with your fingers to obtain a single jet for targeted removal of food remnants from hard-to-reach areas (see Fig. 4 and 5).

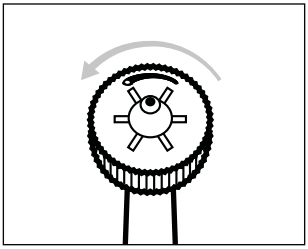

Fig. 4

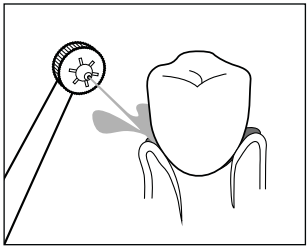

Fig. 5

- Turn the nozzle control ❶ clockwise with your fingers to obtain multiple jets for massaging the gums (see Fig. 6 and 7).

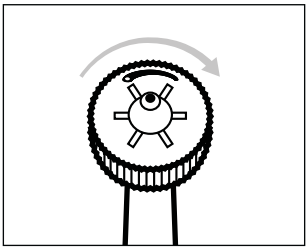

Fig. 6

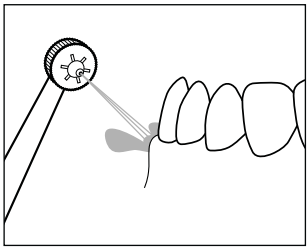

Fig. 7

Using the oral irrigator

⚠ CAUTION – PROPERTY DAMAGE!

- Fill the water tank ⓭ with pure tap water. If necessary, add a few drops of mouthwash. The water tank ⓭ should never be completely filled with additives such as mouthwash or mouth rinse.
- Use only cold or lukewarm water with a maximum temperature of 40 °C. Do not fill the water tank ⓭ with hot water.

NOTE

- Use of the appliance is not a replacement for daily tooth cleaning with a toothbrush and toothpaste. Use the appliance only as a supplement to daily tooth cleaning with toothbrush and toothpaste.
- Only use the appliance for a maximum of 2 minutes or only long enough to use up one full tank of water (600 ml). One full tank of water (600 ml) is sufficient to operate the appliance for about 150 seconds at level **1** or about 110 seconds at level **5**.
- The unfamiliar stimulation may cause some gum bleeding at first, which is not unusual. If this continues for more than two weeks, you should consult your dentist.
- Consult your dentist before using the appliance if you suffer from severe periodontitis, have injuries or abscesses in the mucous membrane of the oral cavity or underwent dental surgery within the last two months.

- Remove the water tank ⓭ from the main unit ⓬ and open the lid ⓯ of the water tank ⓭. Fill the water tank ⓭ with cold or lukewarm water. Take care not to fill the water tank ⓭ past the maximum fill mark of **600 ml**. Then close the water tank ⓭ again with the lid ⓯ and place the water tank ⓭ in the main unit ⓬.
- Fit a nozzle attachment ❷ onto the hand unit ❹. Press the nozzle attachment ❷ into the opening until the nozzle attachment ❷ audibly engages in the hand unit ❹. Ensure that the guide tab on the lower end of the nozzle attachment ❷ is aligned with the corresponding groove in the opening on the hand unit ❹.
- Switch on the main unit ⓬ by setting the rotary switch ⓮ to the desired water pressure level **1**–**5** (**1** = gentle, **5** = strong).
- Open your mouth slightly and insert the nozzle attachment ❷. Bend over a washbasin to allow the water to run into the basin.

NOTE

- ► Begin with a lower level to allow your gums to become accustomed to the water jet. Increase the strength of the water jet in stages. If the pressure is uncomfortable, select a lower level again.
- ► To avoid splashes, do not switch on the hand unit ❹ until it is in your mouth.

- ♦ Switch on the hand unit ❹ by moving the On/Off switch for the water jet **I/0** ❸ on the hand unit ❹ to **I**.
- ♦ Direct the water jet at the gaps between your teeth and the edges of your teeth to clean them. Position the nozzle attachment ❷ so that the water jet can rinse the food remnants away from the gums (see Fig. 8). Move the nozzle attachment ❷ slowly along the edge of the teeth from gap to gap (see Fig. 9). Clean all the front and back sides of your teeth in this way.

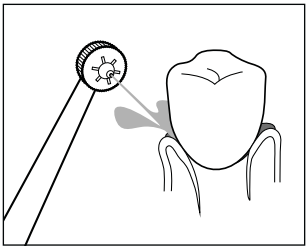

Fig. 8

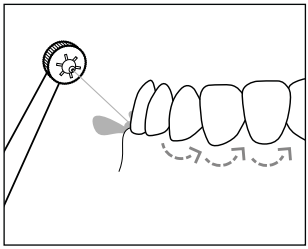

Fig. 9

- ♦ You can use the image below as a guide for the order of cleaning (see Fig. 10). The numbers in the image indicate the order in which to clean the different areas:

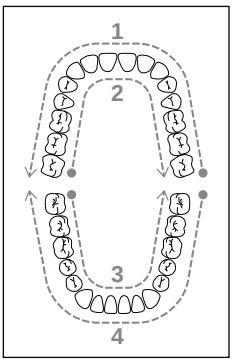

Fig. 10

1. Front of upper teeth
2. Back of upper teeth
3. Back of lower teeth
4. Front of lower teeth

- Start at the front side of your upper molars and move the nozzle attachment ❷ along the edges of the teeth from one side to the other. Repeat this process for the back of the upper teeth and for the back and front of the lower teeth.

After use

NOTE

► Empty the water tank ⓭ after every use to prevent the growth of germs and bacteria.

1. Switch the On/Off switch for the water jet **I/0** ❸ on the hand unit ❹ to **0** before removing the nozzle attachment ❷ from your mouth.
2. Set the rotary switch ⓮ on the main unit ⓬ to **0**.
3. Remove the water tank ⓭ from the main unit ⓬ and open the lid ⓯ of the water tank ⓭. Pour the remaining water out of the water tank ⓭ into the washbasin.
4. Close the lid ⓯ of the water tank ⓭ and place the water tank ⓭ back in the main unit ⓬.
5. Set the rotary switch ⓮ on the main unit ⓬ to **5** and hold the hand unit ❹ over the washbasin.
6. Switch the On/Off switch for the water jet **I/0** ❸ on the hand unit ❹ to **I** to clear any remaining water from the line and rinse out the nozzle attachment ❷.
7. Switch the On/Off switch for the water jet **I/0** jet ❸ on the hand unit ❹ to **0**.
8. Set the rotary switch ⓮ on the main unit ⓬ to **0**.
9. Press the release button ❿ on the hand unit ❹ and then pull the nozzle attachment ❷ out of the hand unit ❹.
10. Rinse the nozzle attachment ❷ under running water.
11. Dry the nozzle attachment ❷ and place it in one of the spots in the storage compartment ⓰.
12. Place the hand unit ❹ in the cradle ❺ on the main unit ⓬.

Cleaning and care

⚠ DANGER – ELECTRIC SHOCK!

- ► Always pull out the plug before cleaning the appliance. There is a risk of electric shock!
- ► The appliance must be completely dry before connecting it to the socket again.

Never submerge the main unit ⓬ or the hand unit ❹ in water or other liquids!

⚠ CAUTION – PROPERTY DAMAGE!

- ► Do not use any aggressive cleaning agents or solvents. These could damage the plastic surfaces of the appliance.

- ♦ Remove the nozzle attachment ❷ from the hand unit ❹ and rinse it off under running water.
- ♦ Clean the main unit ⓬ and the hand unit ❹ with a soft, slightly damp cloth. For stubborn soiling add a little mild detergent to the cloth. Afterwards, wipe off with a cloth moistened only with pure water. Then dry off the main unit ⓬ and the hand unit ❹ with a dry cloth.
- ♦ Remove the water tank ⓭ from the main unit ⓬ and open the lid ⓯ of the water tank ⓭. Rinse the water tank ⓭ under running water. After cleaning, pour the remaining water out of the water tank ⓭ into the washbasin.
- ♦ If you do not intend to use the appliance for a longer period, remove the lid ⓯ from the water tank ⓭. Allow the water tank ⓭ to dry completely in air before placing it back in the main unit ⓬.

Storage

- ♦ Disconnect the appliance from the power supply by pulling the plug of the switched-off appliance from the socket.
- ♦ Remove any water from the appliance and allow the appliance to dry completely (see section ***Cleaning and care***).
- ♦ Store the appliance in a dry and dust-free location out of direct sunlight.

Ordering replacement parts

You can order replacement parts for this product on the Internet at **www.kompernass.com**.

SMD 24 A1

Scan this QR code with your smartphone or tablet.
You can use this QR code to go directly to our website **www.kompernass.com** to view and order the available replacement parts.

NOTE

- If you have problems with your online order, you can contact our service centre by phone or e-mail (see section ***Service***).
- Please always quote the article number (e.g. *123456_7890*) when ordering. You can find it on the title page of these operating instructions.
- Please note that online ordering of replacement parts is not possible for all countries.

Troubleshooting

The following table will help you to identify and rectify minor malfunctions. If the solutions presented below do not resolve the problem, please contact Customer Service (see section ***Service***).

Fault	Cause	Remedy
No water jet comes out of the nozzle attachment ❷.	The appliance is not switched on.	Make sure that the appliance is properly connected to the power supply. Set the rotary switch ⓮ to the desired water pressure level **1**–**5**. Switch the On/Off switch for the water jet **I/O** ❸ on the hand unit ❹ to **I**.
	The mains plug is not plugged in.	Insert the plug into a mains power socket.
	The socket is not supplying any power.	Check the house mains fuse.
	The nozzle attachment ❷ is defective.	Replace the nozzle attachment ❷ (see section ***Attaching/removing nozzle attachments***)
	The water tank ⓭ is empty.	Fill the water tank ⓭ with tap water (see section ***Using the oral irrigator***).
	The appliance is defective.	Switch off the appliance and pull out the mains plug. Contact Customer Service (see section ***Service***).
The water pressure cannot be set correctly or is too weak.	The water tank ⓭ is not seated properly in the main unit ⓬.	Place the water tank ⓭ in the main unit ⓬ and press the water tank ⓭ down until it sits firmly in the main unit ⓬.
The water tank ⓭ has a leak.	The water tank ⓭ is not seated properly in the main unit ⓬.	Place the water tank ⓭ in the main unit ⓬ and press the water tank ⓭ down until it sits firmly in the main unit ⓬.
	The valve of the water tank ⓭ is defective.	Switch off the appliance and pull out the mains plug. Contact Customer Service (see section ***Service***).

Fault	Cause	Remedy
The nozzle attachment ❷ has a leak.	The nozzle attachment ❷ is not properly attached to the hand unit ❹.	Attach the nozzle attachment ❷ properly to the hand unit ❹ (see section ***Attaching/removing nozzle attachments***).
	The nozzle attachment ❷ is defective.	Replace the nozzle attachment ❷ (see section ***Attaching/removing nozzle attachments***).

Disposal

Disposal of the appliance

The adjacent symbol of a crossed-out wheelie bin means that this appliance is subject to Directive 2012/19/EU. This directive states that the product may not be disposed of in normal household waste at the end of its useful life, but must be taken to a specially set-up collection point, recycling depot or disposal company.

This disposal is free of charge for the user. Protect the environment and dispose of this appliance properly.

Your local community or municipal authorities can provide information on how to dispose of the worn-out product.

Disposal of the packaging

The packaging materials have been selected for their environmental compatibility and ease of disposal and are therefore recyclable.
Dispose of packaging materials that are no longer needed in accordance with applicable local regulations.



Dispose of the packaging in an environmentally friendly manner.
Note the labelling on the packaging and separate the packaging material components for disposal, if necessary. The packaging material is labelled with abbreviations (a) and numbers (b) with the following meanings:
1–7: plastics,
20–22: paper and cardboard,
80–98: composites.

Appendix

Technical data

Power supply	100–240 V ~ (AC), 50/60 Hz
Power consumption	24 W
Protection class	II / ⧈ (double insulation)
Protection type	IPX4 (protected against water splashes from any direction)

NOTE

► No user action is required to switch the product between 50 and 60 Hz.
The product switches automatically to either 50 or 60 Hz.

Kompernass Handels GmbH warranty

Dear Customer,

This appliance has a 3-year warranty valid from the date of purchase. If this product has any faults, you, the buyer, have certain statutory rights. Your statutory rights are not restricted in any way by the warranty described below.

Warranty conditions

The warranty period starts on the date of purchase. Please keep your receipt in a safe place. This will be required as proof of purchase.

If any material or manufacturing fault occurs within three years of the date of purchase of the product, we will either repair or replace the product for you or refund the purchase price (at our discretion). This warranty service requires that you present the defective appliance and the proof of purchase (receipt) within the three-year warranty period, along with a brief written description of the fault and of when it occurred.

If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period.

Warranty period and statutory claims for defects

The warranty period is not prolonged by repairs effected under the warranty. This also applies to replaced and repaired components. Any damage and defects present at the time of purchase must be reported immediately after unpacking. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to a fee.

Scope of the warranty

This appliance has been manufactured in accordance with strict quality guidelines and inspected meticulously prior to delivery.

The warranty covers material faults or production faults. The warranty does not extend to product parts subject to normal wear and tear or to fragile parts which could be considered as consumable parts such as switches, batteries or parts made of glass.

The warranty does not apply if the product has been damaged, improperly used or improperly maintained. The directions in the operating instructions for the product regarding proper use of the product are to be strictly followed. Uses and actions that are discouraged in the operating instructions or which are warned against must be avoided.

This product is intended solely for private use and not for commercial purposes. The warranty shall be deemed void in cases of misuse or improper handling, use of force and modifications / repairs which have not been carried out by one of our authorised Service centres.

Warranty claim procedure

To ensure quick processing of your case, please observe the following instructions:

- Please have the till receipt and the item number (e.g. IAN 123456_7890) available as proof of purchase.
- You will find the item number on the type plate on the product, an engraving on the product, on the front page of the operating instructions (below left) or on the sticker on the rear or bottom of the product.
- If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by **telephone** or by **e-mail**.
- You can return a defective product to us free of charge to the service address that will be provided to you. Ensure that you enclose the proof of purchase (till receipt) and information about what the defect is and when it occurred.

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

You can download these instructions along with many other manuals, product videos and installation software at www.lidl-service.com.

This QR code will take you directly to the Lidl service page (www.lidl-service.com) where you can open your operating instructions by entering the item number (IAN) 359279_2007.

Service

GB **Service Great Britain**
Tel.: 0800 404 7657
E-Mail: kompernass@lidl.co.uk

IE **Service Ireland**
Tel.: 1890 930 034
(0,08 EUR / Min., (peak))
(0,06 EUR / Min., (off peak))
E-Mail: kompernass@lidl.ie

IAN 359279_2007

Importer

Please note that the following address is not the service address. Please use the service address provided in the operating instructions.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

GERMANY

www.kompernass.com

Inhaltsverzeichnis

Einleitung 22
Informationen zu dieser Bedienungsanleitung 22
Urheberrecht 22
Bestimmungsgemäße Verwendung 22

Sicherheitshinweise 23

Lieferumfang und Transportinspektion 25

Gerätebeschreibung 26

Vor der ersten Inbetriebnahme 27
Anforderungen an den Aufstellort 27
Wandmontage 27

Bedienung und Betrieb 28
Aufsteckdüsen aufstecken/abnehmen 28
Düsenregler einstellen 29
Verwendung der Munddusche 30
Nach dem Gebrauch 32

Reinigung und Pflege 33

Aufbewahrung 33

Ersatzteile bestellen 34

Fehlerbehebung 35

Entsorgung 36
Entsorgung des Gerätes 36
Entsorgung der Verpackung 36

Anhang 37
Technische Daten 37
Garantie der Kompernaß Handels GmbH 37
Service 39
Importeur 39

Einleitung

Informationen zu dieser Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes.
Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung. Machen Sie sich vor der Benutzung des Produkts mit allen Bedien- und Sicherheitshinweisen vertraut. Benutzen Sie das Produkt nur wie beschrieben und für die angegebenen Einsatzbereiche. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Produkts an Dritte mit aus.

Urheberrecht

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät dient ausschließlich der Zahnpflege und Mundhygiene beim Menschen. Es ist nicht vorgesehen zur Verwendung in industriellen oder medizinischen Bereichen oder in der Tierpflege. Dieses Gerät ist ausschließlich für die Benutzung in privaten Haushalten bestimmt. Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Betreiber.

Sicherheitshinweise

⚠ GEFAHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte und gut erreichbare Steckdose mit einer Netzspannung von 100 – 240 V ~, 50/60 Hz an.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird. Halten Sie es von heißen Bereichen fern und führen Sie es so, dass es nicht beschädigt werden kann.
- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere, sichtbare Schäden. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Kabel, Stecker oder Gehäuse beschädigt sind.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Lassen Sie Reparaturen nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Öffnen Sie unter keinen Umständen selbst das Gerät. Eingriffe, die nicht durch einen Fachbetrieb vorgenommen wurden, können zu Verletzungen führen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe der Badewanne/ Dusche oder über einem mit Wasser gefüllten Waschbecken. Nähe von Wasser stellt eine Gefahr dar, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.
- Berühren Sie niemals das Gerät, wenn es in das Wasser gefallen ist. Ziehen Sie unbedingt erst den Netzstecker aus der Steckdose!
- Tauchen Sie das angeschlossene Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

⚠ GEFAHR! ELEKTRISCHER SCHLAG!

- Fassen Sie das Netzkabel oder das Gerät nicht mit nassen oder feuchten Händen an.
- Achten Sie darauf, dass im Betrieb das Netzkabel niemals nass oder feucht werden kann. Führen Sie das Netzkabel so, dass es nicht eingeklemmt oder anderweitig beschädigt werden kann.
- Verwenden Sie das Netzkabel nicht mit einem Verlängerungskabel, sondern verbinden Sie das Netzkabel direkt mit einer Steckdose.

⚠ WARNUNG! VERLETZUNGSGEFAHR!

- Wechseln Sie keine Zubehörteile aus, wenn das Gerät in Betrieb ist.
- Lagern Sie das Gerät immer in geschlossenen Räumen. Um Unfälle zu verhindern, bewahren Sie das Gerät nach Gebrauch an einem trockenen Ort auf.
- Mundduschen können von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es ablegen oder Zubehörteile wechseln.
- Legen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern oder darauf treten kann.
- Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose. Ziehen Sie dabei nicht am Netzkabel, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.

⚠ ACHTUNG! SACHSCHADEN!

- Verwenden Sie nur Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Umbauten oder Veränderungen an dem Gerät vor.
- Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie das Gerät nicht neben Heizkörpern, Backöfen oder anderen erhitzten Geräten oder Flächen abstellen.
- Das Gerät darf nur mit kaltem oder lauwarmen Leitungswasser bis maximal 40 °C verwendet werden. Geben Sie bei Bedarf ein paar Tropfen Mundwasser hinzu. Der Wassertank darf nie komplett mit Zusätzen wie z. B. Mundwasser oder Mundspülung gefüllt werden. Diese können das Gerät beschädigen.

Lieferumfang und Transportinspektion

- Entnehmen Sie alle Teile des Gerätes und die Bedienungsanleitung aus der Verpackung.
- Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial und eventuelle Folien und Aufkleber.

⚠ GEFAHR

- Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr!

Der Lieferumfang besteht aus folgenden Komponenten (Abbildungen siehe Ausklappseite):

- Munddusche (Hauptgerät mit Handteil und Wassertank)
- 4 Aufsteckdüsen
- 2 Dübel (⌀ 5 mm)
- 2 Schrauben (3 mm)
- Bedienungsanleitung (ohne Abbildung)

HINWEIS

- Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden.
- Bei einer unvollständigen Lieferung oder Schäden infolge mangelhafter Verpackung oder durch Transport wenden Sie sich an die Service-Hotline (siehe Kapitel ***Service***).

Gerätebeschreibung

(Abbildungen siehe Ausklappseite)

❶ Düsenregler

❷ Aufsteckdüse

❸ Ein-/Ausschalter für Wasserstrahl **I/0**

❹ Handteil

❺ Stellplatz für Handteil

❻ Aufhängeösen

❼ Sicherungsstift

❽ Schraube

❾ Dübel

❿ Entriegelungsknopf für Aufsteckdüse

⓫ Netzkabel (mit Netzstecker)

⓬ Hauptgerät

⓭ Wassertank

⓮ Drehschalter (Ein-/Ausschalter und Wasserdruckregler)

⓯ Deckel Wassertank

⓰ Aufbewahrungsfach für Aufsteckdüsen

⓱ Deckel Aufbewahrungsfach

Vor der ersten Inbetriebnahme

Anforderungen an den Aufstellort

Für einen sicheren und fehlerfreien Betrieb des Gerätes muss der Aufstellort folgende Voraussetzungen erfüllen:

- ► Das Gerät darf nur in trockenen Räumen frei stehend betrieben werden. Der Aufstellort muss eine waagerechte, ebene und stabile Fläche sein.
- ► In feuchten Räumen, insbesondere in der Nähe von Wasser, muss das Gerät fest montiert sein, um vor versehentlichem Hineinfallen in das Wasser geschützt zu sein.
- ► Die Netzsteckdose muss leicht zugänglich sein, so dass das Netzkabel notfalls leicht abgezogen werden kann.

Wandmontage

HINWEIS

- ► Stellen Sie vor der Wandmontage sicher, dass sich keine Kabel oder Rohre in dem Bereich, in dem Sie das Gerät aufhängen wollen, befinden.

1. Markieren Sie an der Wand zwei Bohrlöcher im Abstand von 7,2 cm und bohren Sie mit einem 5 mm-Bohrer die angezeichneten Löcher. Achten Sie dabei darauf, dass sich eine Steckdose in erreichbarer Nähe befindet.
2. Schieben Sie die beiden mitgelieferten Dübel ❾ in die Bohrlöcher und schrauben Sie die beiden mitgelieferten Schrauben ❽ in die Dübel ❾. Achten Sie dabei darauf, dass die Schrauben ❽ noch ca. 3 mm aus den Bohrlöchern herausschauen.
3. An der Geräterückseite befindet sich in der rechten Aufhängeöse ❻ ein Sicherungsstift ❼ der verhindern soll, dass sich das Gerät von den Schrauben ❽ löst. Drücken Sie den Sicherungstift ❼ etwas nach hinten, bis Sie ein Klickgeräusch hören. Ziehen Sie dann den Sicherungsstift ❼ ein Stück nach unten aus der Aufhängeöse ❻ (siehe Abb. 1).

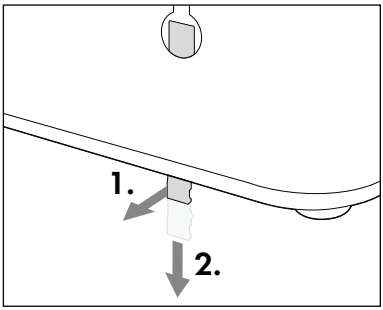

Abb.1

4. Schieben Sie das Gerät auf die Schrauben ❽, so dass die Schrauben ❽ in die Aufhängeösen ❻ an der Geräterückseite ragen. Drücken Sie dann das Gerät nach unten, so dass die Schrauben ❽ in die Schienen der Aufhangösen ❻ rutschen und das Gerät fest auf den Schrauben ❽ sitzt.
5. Schieben Sie den Sicherungsstift ❼ nach oben, bis er hörbar in der Aufhängeöse ❻ einrastet.
6. Verbinden Sie den Netzstecker des Netzkabels ⓫ mit einer Steckdose.

Bedienung und Betrieb

Aufsteckdüsen aufstecken/abnehmen

HINWEIS

► Tauschen Sie die Aufsteckdüsen ❷ bei täglicher Benutzung spätestens nach sechs Monaten aus.

► Verwenden Sie nur Original-Aufsteckdüsen ❷. Informationen zur Bestellung von Ersatz-Aufsteckdüsen ❷ finden Sie im Kapitel ***Ersatzteile bestellen***.

- Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie die Aufsteckdüse ❷ aufstecken oder abnehmen.
- Stecken Sie eine Aufsteckdüse ❷ auf das Handteil ❹. Drücken Sie die Aufsteckdüse ❷ in die Öffnung, bis die Aufsteckdüse ❷ hörbar im Handteil ❹ einrastet. Achten Sie dabei auf die richtige Position der Führungsnase am unteren Ende der Aufsteckdüse ❷ und der entsprechenden Aussparung in der Öffnung am Handteil ❹ (siehe Abb. 2).
- Zum Abnehmen der Aufsteckdüse ❷ drücken Sie den Entriegelungsknopf ❿ am Handteil ❹ und ziehen Sie dann die Aufsteckdüse ❷ vom Handteil ❹ ab (siehe Abb. 3).

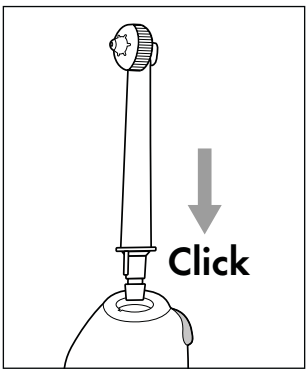

Abb.2

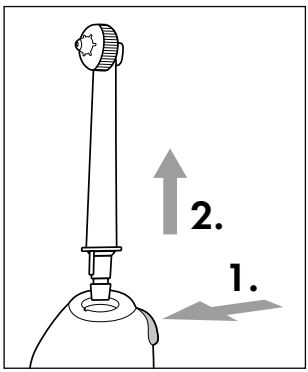

Abb.3

Düsenregler einstellen

Sie können mit Hilfe des Düsenreglers ❶ am Kopf der Aufsteckdüse ❷ zwischen zwei verschiedenen Düsenfunktionen wählen:

- Drehen Sie den Düsenregler ❶ mit den Fingern gegen den Uhrzeigersinn für einen Einzelstrahl zur gezielten Entfernung von Speiseresten an schwer erreichbaren Stellen (siehe Abb. 4 und 5).

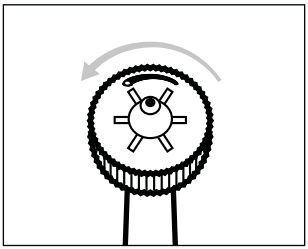

Abb.4

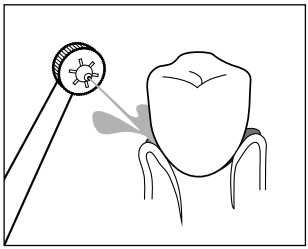

Abb.5

- Drehen Sie den Düsenregler ❶ mit den Fingern im Uhrzeigersinn für einen Mehrfachstrahl zur Zahnfleischmassage (siehe Abb. 6 und 7).

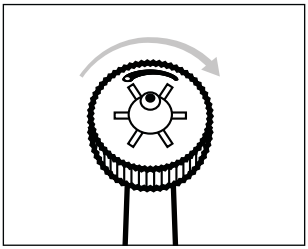

Abb.6

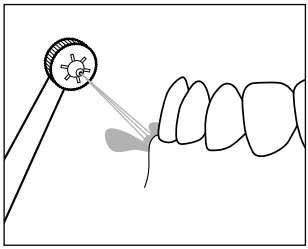

Abb.7

Verwendung der Munddusche

⚠ ACHTUNG - SACHSCHADEN!

- Verwenden Sie zum Befüllen des Wassertanks ⓭ klares Leitungswasser. Geben Sie bei Bedarf ein paar Tropfen Mundwasser hinzu. Der Wassertank ⓭ darf nie komplett mit Zusätzen wie z. B. Mundwasser oder Mundspülung gefüllt werden.
- Verwenden Sie nur kaltes oder lauwarmes Leitungswasser mit einer Temperatur bis maximal 40 °C. Füllen Sie kein heißes Wasser in den Wassertank ⓭.

HINWEIS

- Die Verwendung des Gerätes ersetzt nicht die tägliche Zahnreinigung mit Zahnbürste und Zahncreme. Verwenden Sie das Gerät nur als Ergänzung zur täglichen Zahnreinigung mit Zahnbürste und Zahncreme.
- Verwenden Sie das Gerät jeweils nur für maximal 2 Minuten bzw. nur solange, bis eine Wassertankfüllung (600 ml) verbraucht ist. Eine Wassertankfüllung (600 ml) reicht beim Betrieb des Gerätes auf Stufe **1** für ca. 150 Sekunden und auf Stufe **5** für ca. 110 Sekunden.
- Anfänglich kann es durch die ungewohnte Reizung zu etwas Zahnfleischbluten kommen, was nicht ungewöhnlich ist. Hält dies länger als zwei Wochen an, sollten Sie sich an Ihren Zahnarzt wenden.
- Fragen Sie Ihren Zahnarzt vor der Benutzung des Gerätes, falls Sie unter starker Parodontitis leiden, Verletzungen oder Geschwüre in der Mundschleimhaut haben oder in den letzten zwei Monaten einen zahnchirurgischen Eingriff hatten.

- Nehmen Sie den Wassertank ⓭ vom Hauptgerät ⓬ und öffnen Sie den Deckel ⓯ des Wassertanks ⓭. Füllen Sie kaltes oder lauwarmes Leitungswasser in den Wassertank ⓭. Achten Sie dabei darauf, den Wassertank ⓭ höchstens bis zur obersten Füllmengenmarkierung **600 ml** zu füllen. Verschliessen Sie anschließend den Wassertank ⓭ wieder mit dem Deckel ⓯ und setzen Sie den Wassertank ⓭ in das Hauptgerät ⓬.
- Stecken Sie eine Aufsteckdüse ❷ auf das Handteil ❹. Drücken Sie die Aufsteckdüse ❷ in die Öffnung, bis die Aufsteckdüse ❷ hörbar im Handteil ❹ einrastet. Achten Sie dabei auf die richtige Position der Führungsnase am unteren Ende der Aufsteckdüse ❷ und auf die entsprechende Aussparung in der Öffnung am Handteil ❹.
- Schalten Sie das Hauptgerät ⓬ ein, indem Sie am Drehschalter ⓮ die gewünschte Stärke **1**–**5** des Wasserdrucks einstellen (**1** = sanft, **5** = kräftig).
- Führen Sie die Aufsteckdüse ❷ in den leicht geöffneten Mund. Beugen Sie sich über ein Waschbecken, damit das Wasser in das Waschbecken laufen kann.

HINWEIS

- ► Beginnen Sie zunächst mit einer niedrigen Stufe, damit sich Ihr Zahnfleisch an den Wasserstrahl gewöhnen kann. Erhöhen Sie stufenweise die Stärke des Wasserstrahls. Falls der Druck dabei nicht angenehm sein sollte, wählen Sie wieder eine niedrigere Stufe.
- ► Schalten Sie das Handteil ❹ erst im Mund ein, damit kein Wasser umherspritzt.

- ♦ Schalten Sie das Handteil ein ❹, indem Sie den Ein-/Ausschalter **I/O** für den Wasserstrahl ❸ am Handteil ❹ auf **I** stellen.
- ♦ Zum Reinigen richten Sie den Wasserstrahl auf die Zahnzwischenräume und die Zahnränder. Halten Sie die Aufsteckdüse ❷ so, dass der Wasserstrahl die Speisereste vom Zahnfleisch weg abspülen kann (siehe Abb. 8). Bewegen Sie die Aufsteckdüse ❷ langsam entlang der Zahnränder von Zwischenraum zu Zwischenraum (siehe Abb. 9). Reinigen Sie auf diese Weise alle Zahninnen- und Zahnaußenseiten.

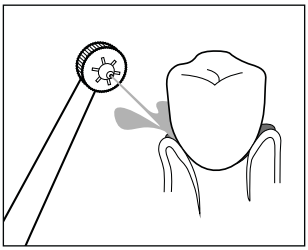

Abb.8

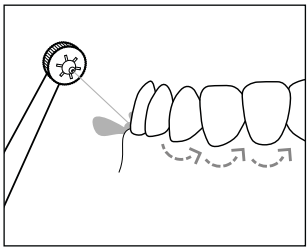

Abb.9

- ♦ Sie können sich für die Abfolge der Reinigung an folgender Abbildung orientieren (siehe Abb. 10). Die Zahlen in der Abbildung stehen für die Reihenfolge der zu reinigenden Gebissbereiche:

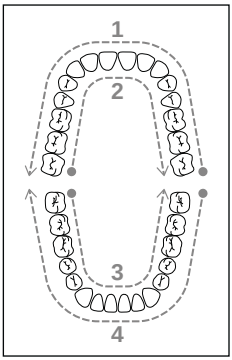

Abb.10

1. Zahnaußenseite Oberkiefer
2. Zahninnenseite Oberkiefer
3. Zahninnenseite Unterkiefer
4. Zahnaußenseite Unterkiefer

- Beginnen Sie an der Vorderseite der Backenzähnen des Oberkiefers und führen Sie die Aufsteckdüse ❷ entlang der Zahnränder von einer Seite zur anderen. Wiederholen Sie dies jeweils für die Zahninnenseite des Oberkiefers sowie für die Zahninnen- und Zahnaußenseite des Unterkiefers.

Nach dem Gebrauch

HINWEIS

► Entleeren Sie nach jedem Gebrauch den Wassertank ⓭, um der Bildung von Keimen und Bakterien vorzubeugen.

1. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter **I/0** für den Wasserstrahl ❸ am Handteil ❹ auf **0**, bevor Sie die Aufsteckdüse ❷ aus dem Mund nehmen.
2. Stellen Sie den Drehschalter ⓮ am Hauptgerät ⓬ auf **0**.
3. Nehmen Sie den Wassertank ⓭ vom Hauptgerät ⓬ und öffnen Sie den Deckel ⓯ des Wassertanks ⓭. Schütten Sie das restliche Wasser aus dem Wassertank ⓭ ins Waschbecken.
4. Schließen Sie den Deckel ⓯ des Wassertanks ⓭ und setzen Sie den Wassertank ⓭ wieder in das Hauptgerät ⓬.
5. Stellen Sie den Drehschalter ⓮ am Hauptgerät ⓬ auf **5** und halten Sie das Handteil ❹ über das Waschbecken.
6. Stellen Sie für einige Sekunden den Ein-/Ausschalter **I/0** für den Wasserstrahl ❸ am Handteil ❹ auf **I**, um Wasserreste aus der Leitung und aus der Aufsteckdüse ❷ zu spülen.
7. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter **I/0** für den Wasserstrahl ❸ am Handteil ❹ auf **0**.
8. Stellen Sie den Drehschalter ⓮ am Hauptgerät ⓬ auf **0**.
9. Drücken Sie den Entriegelungsknopf ❿ am Handteil ❹ und ziehen Sie dann die Aufsteckdüse ❷ vom Handteil ❹ ab.
10. Spülen Sie die Aufsteckdüse ❷ unter fließendem Wasser ab.
11. Trocknen Sie die Aufsteckdüse ❷ ab und stecken Sie diese dann auf einen der Steckplätze im Aufbewahrungsfach ⓰.
12. Stellen Sie das Handteil ❹ auf den Stellplatz ❺ am Hauptgerät ⓬.

Reinigung und Pflege

⚠ GEFAHR - ELEKTRISCHER SCHLAG!

► Ziehen Sie vor jeder Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages!

► Das Gerät muss vollständig trocken sein, bevor Sie es wieder an die Steckdose anschließen.

Tauchen Sie das Hauptgerät ⓬ oder das Handteil ❹ niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!

⚠ ACHTUNG - SACHSCHADEN!

► Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Lösemittel. Diese können die Kunststoffoberflächen des Gerätes beschädigen.

- Entfernen Sie die Aufsteckdüse ❷ vom Handteil ❹ und spülen Sie diese unter fließendem Wasser ab.
- Reinigen Sie das Hauptgerät ⓬ und das Handteil ❹ mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch. Bei hartnäckigeren Verschmutzungen geben Sie ein mildes Spülmittel auf das Tuch. Wischen Sie danach mit einem nur mit klarem Wasser befeuchteten Tuch nach. Trocknen Sie anschließend das Hauptgerät ⓬ und das Handteil ❹ mit einem trockenen Tuch ab.
- Nehmen Sie den Wassertank ⓭ vom Hauptgerät ⓬ und öffnen Sie den Deckel ⓯ des Wassertanks ⓭. Spülen Sie den Wassertank ⓭ unter fließendem Wasser aus. Schütten Sie nach der Reinigung das restliche Wasser aus dem Wassertank ⓭ ins Waschbecken.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie den Deckel ⓯ vom Wassertank ⓭. Lassen Sie den Wassertank ⓭ an der Luft vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder in das Hauptgerät ⓬ setzen.

Aufbewahrung

- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, indem Sie den Netzstecker des ausgeschalteten Gerätes aus der Steckdose ziehen.
- Entfernen Sie jegliches Wasser aus dem Gerät und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen (siehe Kapitel ***Reinigung und Pflege***).
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und staubfreien Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

Ersatzteile bestellen

Sie können Ersatzteile für dieses Produkt bequem im Internet unter **www.kompernass.com** dauerhaft nachbestellen.

SMD 24 A1

Scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Mit dem QR-Code gelangen Sie direkt auf unsere Webseite **www.kompernass.com** und können die für dieses Gerät verfügbaren Ersatzteile einsehen und bestellen.

HINWEIS

- Sollten Sie Probleme mit der Online-Bestellung haben, können Sie sich telefonisch oder per E-Mail an unser Servicecenter wenden (siehe Kapitel ***Service***).
- Bitte geben Sie immer die Artikelnummer (z. B. *123456_7890*), die Sie dem Titelblatt dieser Bedienungsanleitung entnehmen können, bei Ihrer Bestellung mit an.
- Bitte beachten Sie, dass nicht für alle Lieferländer eine Online-Bestellung von Ersatzteilen möglich ist.

Fehlerbehebung

Die nachfolgende Tabelle hilft bei der Lokalisierung und Behebung kleinerer Störungen. Wenn Sie mit den nachfolgend genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst (siehe Kapitel ***Service***).

Fehler	Ursache	Behebung
Es kommt kein Wasserstrahl aus der Aufsteckdüse ❷.	Das Gerät ist nicht eingeschaltet.	Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ordnungsgemäß an die Stromversorgung angeschlossen ist. Stellen Sie am Drehschalter ⓮ die gewünschte Stärke **1**–**5** des Wasserdrucks ein. Stellen Sie den Ein-/Ausschalter **I/O** für den Wasserstrahl ❸ am Handteil ❹ auf **I**.
	Der Netzstecker ist nicht eingesteckt.	Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
	Die Steckdose liefert keine Spannung.	Überprüfen Sie die Haussicherungen.
	Die Aufsteckdüse ❷ ist defekt.	Wechseln Sie die Aufsteckdüse ❷ (siehe Kapitel ***Aufsteckdüse aufstecken/ abnehmen***)
	Der Wassertank ⓭ ist leer.	Füllen Sie den Wassertank ⓭ mit Leitungswasser (siehe Kapitel ***Verwendung der Munddusche***).
	Das Gerät ist defekt.	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich an den Kundenservice (siehe Kapitel ***Service***).
Der Wasserdruck lässt sich nicht richtig einstellen oder ist zu schwach.	Der Wassertank ⓭ sitzt nicht ordnungsgemäß im Hauptgerät ⓬.	Setzen Sie den Wassertank ⓭ in das Hauptgerät ⓬ und drücken Sie den Wassertank ⓭ nach unten, bis er fest im Hauptgerät ⓬ sitzt.
Der Wassertank ⓭ ist undicht.	Der Wassertank ⓭ sitzt nicht ordnungsgemäß im Hauptgerät ⓬.	Setzen Sie den Wassertank ⓭ in das Hauptgerät ⓬ und drücken Sie den Wassertank ⓭ nach unten, bis er fest im Hauptgerät ⓬ sitzt
	Das Ventil des Wassertanks ⓭ ist defekt.	Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich an den Kundenservice (siehe Kapitel ***Service***).

Fehler	Ursache	Behebung
Die Aufsteckdüse ❷ ist undicht.	Die Aufsteckdüse ❷ ist nicht ordnungsgemäß im Handteil ❹ befestigt.	Befestigen Sie die Aufsteckdüse ❷ ordnungsgemäß im Handteil ❹ (siehe Kapitel ***Aufsteckdüse aufstecken/abnehmen***).
	Die Aufsteckdüse ❷ ist defekt.	Tauschen Sie die Aufsteckdüse ❷ aus (siehe Kapitel ***Aufsteckdüse aufstecken/abnehmen***).

Entsorgung

Entsorgung des Gerätes

Das nebenstehende Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Produkt der Richtlinie 2012/19/EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Produkt am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Entsorgung der Verpackung

Die Verpackungsmaterialien sind nach umweltverträglichen und entsorgungstechnischen Gesichtspunkten ausgewählt und deshalb recyclebar.
Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht.
Beachten Sie die Kennzeichnung auf den verschiedenen Verpackungsmaterialien und trennen Sie diese gegebenenfalls gesondert. Die Verpackungsmaterialien sind gekennzeichnet mit Abkürzungen (a) und Ziffern (b) mit folgender Bedeutung:
1 – 7: Kunststoffe,
20 – 22: Papier und Pappe,
80 – 98: Verbundstoffe.

Anhang

Technische Daten

Spannungsversorgung	100 – 240 V ~ (Wechselstrom), 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	24 W
Schutzklasse	II / ⧈ (Doppelisolierung)
Schutzart	IPX4 (Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen)

HINWEIS

► Es ist keine Aktion seitens der Benutzer erforderlich, um das Produkt zwischen 50 und 60 Hz umzustellen. Das Produkt passt sich sowohl für 50 als auch für 60 Hz an.

Garantie der Kompernaß Handels GmbH

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Garantiebedingungen

Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Kassenbon gut auf. Dieser wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Diese Garantieleistung setzt voraus, dass innerhalb der Dreijahresfrist das defekte Gerät und der Kaufbeleg (Kassenbon) vorgelegt und schriftlich kurz beschrieben wird, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist.

Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum.

Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche

Die Garantiezeit wird durch die Gewährleistung nicht verlängert. Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Garantieumfang

Das Gerät wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Auslieferung gewissenhaft geprüft.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder Teile, die aus Glas gefertigt sind.

Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde. Für eine sachgemäße Benutzung des Produkts sind alle in der Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen genau einzuhalten. Verwendungszwecke und Handlungen, von denen in der Bedienungsanleitung abgeraten oder vor denen gewarnt wird, sind unbedingt zu vermeiden.

Das Produkt ist nur für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Serviceniederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Abwicklung im Garantiefall

Um eine schnelle Bearbeitung Ihres Anliegens zu gewährleisten, folgen Sie bitte den folgenden Hinweisen:

- Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (z. B. IAN 123456_7890) als Nachweis für den Kauf bereit.
- Die Artikelnummer entnehmen Sie bitte dem Typenschild am Produkt, einer Gravur am Produkt, dem Titelblatt der Bedienungsanleitung (unten links) oder dem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite des Produktes.
- Sollten Funktionsfehler oder sonstige Mängel auftreten, kontaktieren Sie zunächst die nachfolgend benannte Serviceabteilung **telefonisch** oder per **E-Mail**.
- Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbelegs (Kassenbon) und der Angabe, worin der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Serviceanschrift übersenden.

PDF ONLINE
www.lidl-service.com

Auf www.lidl-service.com können Sie diese und viele weitere Handbücher, Produktvideos und Installationssoftware herunterladen.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie direkt auf die Lidl-Service-Seite (www.lidl-service.com) und können mittels der Eingabe der Artikelnummer (IAN) 359279_2007 Ihre Bedienungsanleitung öffnen.

Service

DE **Service Deutschland**
Tel.: 0800 5435 111 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz / Mobilfunknetz)
E-Mail: kompernass@lidl.de

AT **Service Österreich**
Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR / Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.at

CH **Service Schweiz**
Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF / Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF / Min.)
E-Mail: kompernass@lidl.ch

IAN 359279_2007

Importeur

Bitte beachten Sie, dass die folgende Anschrift keine Serviceanschrift ist. Kontaktieren Sie zunächst die benannte Servicestelle.

KOMPERNASS HANDELS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM

DEUTSCHLAND

www.kompernass.com

KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com

Last Information Update · Stand der Informationen:
12 / 2020 · Ident.-No.: SMD24A1-102020-2

IAN 359279_2007